SyncMaster 400PXn/400PX /460PXn/460PX

Installation af programmer | PDF-vejledninger | Registrering

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

model

Sikkerhedsforanstaltninger
Notationskonventioner
Strøm
Installation
Rengøring og brug
Andet
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Sikkerhedsforanstaltninger

Notationskonventioner

Læs følgende sikkerhedsinstruktioner, da de er udviklet med henblik på at forhindre beskadigelse af udstyret og personskade på brugeren.

Advarsel / Forsigtig

Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan resultere i legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material.

Notekonventioner

Forbudt	Bør altid læses og forstås
Må ikke afmonteres	Fjern stikket fra kontakten
Må ikke berøres	Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød

Strøm

DPM (bør forklares - ingen her ved hvad DPM er PC), hvis den ikke skal bruges i længere tid.

Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv status.

Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).

Genvej til anvisninger om antindbrænding af billede

Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved ledningen med våde hænder

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse.

- Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af materiel. (Kun klasse I-udstyr.)

Indsæt strømstikket forsvarligt, så det ikke går løst.

- En dårlig forbindelse kan medføre brand.

Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande ovenpå disse og derved beskadige dem.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

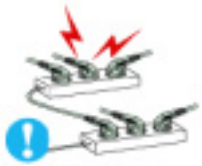

Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme kontakt.

- Dette kan føre til brand.

Undlad at koble netledningen fra, mens skærmen bruges.

- Frakobling kan forårsage et strømstød og dermed beskadige skærmen.

Brug ikke netledningen, hvis stikket eller stikproppen er støvet.

- Hvis netledningens stik eller stikprop er støvet, skal det rengøres med en tør klud.
- Brug af netledningen, hvis stikket eller stikproppen er støvet, kan forårsage elektrisk stød eller brand.

For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være klar til brug.

- Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Installation

Kontakt et autoriseret servicecenter når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes eller hvor skærmen er tændt døgnet rundt som f.eks. i lufthaven, jernbanestationer osv.

Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav luftfugtighed.

- I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig brand inde i skærmen.

Undgå at tabe skærmen under transport.

- Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel.

Montér skærmfoden i en montre eller på en hylde, så enden af foden ikke stikker ud over montren eller hylden.

- Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis produktet tabes.

Anbring ikke produktet på en ustabil eller lille overflade.

- Anbring produktet på en lige, plan overflade, da produktet kan vælte og udgøre en fare for personer, specielt børn, der går forbi.

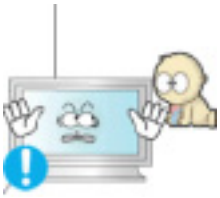

Anbring ikke produktet på gulvet.

- Personer, specielt børn, kan falde over det.

FOR AT FORHINDRE BRAND SKAL DU HELE TIDEN HOLDE LYS OG ANDEN ÅBEN ILD BORTE FRA PRODUKTET.

- Ellers kan det medføre brand.

Hold alle varmeapparater borte fra strømkablet.

- En smeltet belægning kan medføre elektrisk stød eller brand.

Installér ikke produktet på steder med dårlig ventilation som f.eks. en bogreol, et skab e.l.

- Enhver forøgelse af den interne temperatur kan medføre brand.

Sæt skærmen ned med forsigtighed.

- Den kan muligvis blive ødelagt.

Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad.

- TFT-LCD overfladen kunne blive beskadiget.

Installation af et væghængsel skal foretages af professionel montør.

- Der kan opstå skader ved installationer, der foretages af ikke-kvalificerede personer.
- Brug altid den monteringsenhed, der er angivet i ejerens brugerhåndbog.

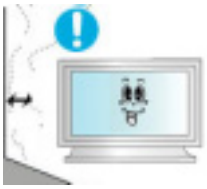

Når produktet installeres, skal man sørge for at der er afstand til væggen (større end 10 cm), så der er plads til ventilation.

- Dårlig ventilation kan medføre en forøgelse af produktets interne temperatur. Det medfører nedsat komponentlevetid og forringet ydelse.

Opbevar plasticemballagen (pose) uden for børns rækkevidde.

- Hvis børn leger med plasticemballagen (pose) kan det resultere i kvælning.

Rengøring og brug

Skærmkabinettet eller TFT-LCD fladen kan tørres af med en fugtig, blød klud.

Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren.

- Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud.

Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller snavsede.

- Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Sørg for at fjerne strømkablet, inden produktet rengøres.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Fjern strømkablet fra stikkontakten, og aftør produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier som f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller vaskemidler.

Andet

Fjern ikke dæksel eller bagbeklædning.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
- Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.

Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der fremkommer mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud og kontakt en autoriseret forhandler eller servicetekniker.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens. Installér ikke produktet i et køretøj.

- Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
- Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den kan blive udsat for sne eller regn.

Hvis du taber skærmen, eller rammen beskadiges, skal du slukke for skærmen og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter servicecentret.

- Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Sluk for strømmen, når der er lyn og torden udenfor, eller undlad at bruge skærmen i en længere periode.

- Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke på at flytte skærmen ved kun at trække i kablet eller signalkablet.

- Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet.

Flyt ikke skærmen til højre eller venstre ved kun at trække i ledningen eller signalkablet.

- Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet.

Tildæk aldrig skærmkabinettets ventilationsåbninger.

- Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand.

Undgå at placere vandbeholdere, kemiske produkter eller små metalgenstande på skærmen.

- Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
- Hvis der kommer en substans ind i skærmen, skal du koble netledningen fra og kontakte en Serviceafdeling.

Hold produktet borte fra letantændelige kemiske sprayer eller brændbare stoffer.

- Det kan forårsage en eksplosion eller brand.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen.

- Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse.

Indfør ikke metalgenstande, som f.eks. spisepind, metaltråd og bor eller brandbare genstande, som f.eks. papir og tændstikker, i ventilationshullet, hovedtelefonporten eller AV-portene.

- Det kan forårsage brand eller elektrisk stød). Hvis der flyder fremmede væsker eller vand ind i produktet, skal du slukke for produktet, trække

strømstikket ud af stikkontakten og kontakte Servicecenteret.

Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed.

- Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

Indstil opløsningen og frekvensen i overensstemmelse med modellen.

- Forkerte indstillinger af opløsning og frekvens kan beskadige synet.

  40 " (101 cm) - 1360 X 768
  46 " (116 cm) - 1360 X 768

Hvis skærmen vedvarende betragtes for tæt på, kan det beskadige synet.

Af hensyn til øjnene anbefales det at tage en pause på fem minutter i timen ved skærmarbejde.

Installer ikke produktet på en ustabil, ujævn overflade, eller et sted der kan blive udsat for vibrationer.

- Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis produktet tabes. Hvis produktet anvendes på et sted, hvor det kan blive udsat for vibrationer, kan produktets levetid forkortes, eller der kan opstå brand.

Når skærmen flyttes, skal man først slukke den og tage stikket ud. Sørg for, at alle ledninger, herunder antenneledningen og ledninger, som er tilsluttet andre enheder, tages ud, før du flytter skærmen.

- Hvis du ikke tager en ledning ud, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Sørg for, at der er mere end to personer, når produktet flyttes.

- Tabes produktet, kan det medføre fejlfunktion eller fysisk skade.

Anbring produktet udenfor børns rækkevidde, da de kan komme til skade ved at hænge i det.

- Et produkt, der vælter, kan forvolde fysisk skade og endda død.

Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, bør produktet ikke være tilsluttet.

- Ellers kan det medføre varmeafgivelse fra det opsamlede støv eller nedsat isolering, der kan føre til elektrisk stød eller brand.

Anbring ikke børnenes foretrukne legetøj (eller andet der kan friste) på produktet.

- Børn forsøger måske at klatre op på produktet for at hente en ting. Produktet kan vælte med risiko for fysisk skade eller endda død.

Pas på, at børn ikke putter batterierne i munden, når du fjerner dem i fjernbetjeningen. Undgå at opbevare batterierne i nærheden af børn.

- Kontakt lægen omgående, hvis et barn sluger et batteri.

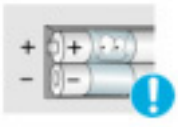

Isæt batterierne i den korrekte polaritetsplacering med +/-, som angivet i batteriholderen.

- Forkert polaritet kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand, legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).

Brug kun de angivne standardbatterier. Undlad at anvende nye og brugte batterier sammen.

- Kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand, legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).

Batteriet (og det genopladelige batteri) er ikke almindeligt affald, og skal returneres med henblik på genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af det brugte eller genopladelige batteri til genbrug.

- Kunden kan returnere det brugte eller genopladelige batteri til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger den samme type batteri

eller genopladelige batteri.

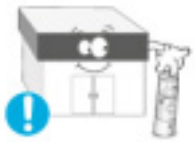

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

SyncMaster 400PXn / 460PXn

model

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Sælges sedparat
Din skærm
Mekanisk layout
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Introduktion

Sælges sedparat

Bemærk

- Kontroller, at pakken indeholder følgende dele.
  Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.
  Kontakt en lokal forhandler for at købe ekstraudstyr.

Bemærk

- Anbring ikke produktet på gulvet.

Skærm

Brugervejledning

Hurtig installationsvejledning

Garantibevis (Ikke alle steder)

Brugervejledning, MDC-software, MagicNet-software

Kabel

D-Sub-kabel

Strømkabel

Diverse

Fjernbetjening

Batterier (AAA X 2)
(Ikke alle steder)

Coverhul

BNC-til-RCA-adapterstik

Midlertidig holder

USB-holder & Skrue (1EA)

Sælges sedparat

Vægmonteringskit

Højttalersæt

Skittil holder

DVI-kabel

LAN-kabel

BNC-kabel

Din skærm

Foran

1) **MENU**

Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.

2) **Op/ned-knap**

Flytter lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier.

3) **Højre/venstre-knap / Lydstyrke knap**

Flytter vandret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier. Justerer også lydstyrken.

4) **ENTER**

Bruges til at vælge OSD-menuen.

5) **SOURCE**

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Ændring af kilden er kun tilladt i eksterne enheder, der er tilsluttet skærmen på det givne tidspunkt. Sådan skiftes der mellem skærmtilstande:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [MagicNet]
>> Klik her for at se et animationsklip.

6) **PIP**

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.
Der er ikke mere end et PIP, der kan overlappes på skærmen, da BNC og komponenten bruger den samme terminal.
>> Klik her for at se et animationsklip.

- **PC**
  AV / S-Video / Component Mode
- **BNC**
  AV / S-Video Mode
- **DVI**
  AV / S-Video / Component Mode
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI Mode
- **Component**
  PC / DVI Mode

7) **Afbryderknap**

Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.

8) **Strømindikator**

Strømindikator Strømindikatoren viser strømbesparelsestilstanden ved grønne blink.

9) **Fjernbetjeningssensor**

Se Specifikationer.Peg fjernbetjeningen hen mod dette sted på skærmen.

Bemærk

- Gå til PowerSaver der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du forlader arbejdspladsen i længere tid.

Bagpå

Bemærk

- Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du under Tilslutning af kabler under Opsætning. Skærmens bagkonfiguration kan variere en smule, afhængigt af skærmmodellen.

1) **POWER SW (Tænd/sluk-knap) ON [|] / OFF [O]**

Tænder og slukker for skærmen.

2) **POWER IN (Stik til strøm) :**

Strømkabel, monteres i skærm og vægmontering.

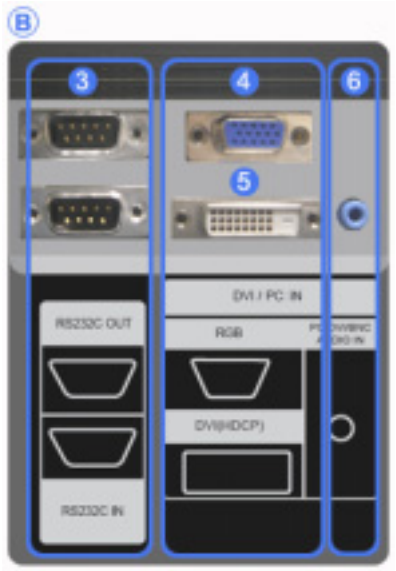

3) **RS232C OUT/IN (EKSTERN KONTROL) (RS232C-seriel port) :**

MDC-programport (Multiple Display Control)

4) **DVI / PC IN (RGB) (PC-videotilslutningsterminal) :**

Bruge 15-bens D-Sub - PC-tilstand (analog PC)

5) **DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (PC-videotilslutningsterminal) :**

Bruge DVI-D til DVI-D - DVI-tilstand (digital PC)

6) **DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/ BNC / DVI-lydtilslutningsstik (indgang))**

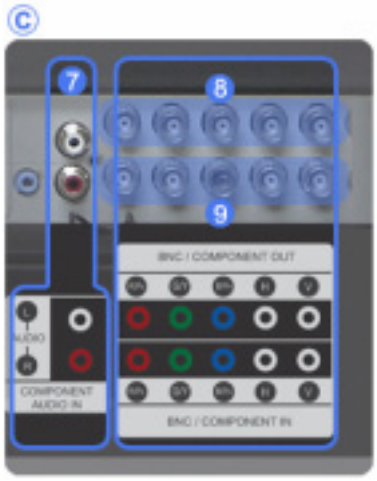

7) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponent-lydtilslutningsstik (indgang))**

8) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (Output))**

BNC (analog PC) Tilslutning: tilslutning af R-, G-, B-, H-, V-port
Komponent Tilslutning: tilslutning af PR-, Y-, PB-port

9) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (indgang))**

10) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (MONITORaudiotilslutninsterminal (indgang))**

11) **AV OUT [VIDEO](Videotilslutningsterminal) : AV-tilstand (Output)**

12) **AV IN [VIDEO](Videotilslutningsterminal) (indgang)**

13) **AV OUT [S-VIDEO](S-Videotilslutningsterminal) : S-Video-tilstand (Output)**

14) **AV IN [S-VIDEO] (S-Videotilslutningsterminal) (indgang)**

15) **EXT SPEAKER(8 Ω) [- - L - +, - - R - +] (Tilslutningsterminal til højttalere (8 Ω))**

16) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (MONITORaudiotilslutninsterminal (Output))**

AUDIO OUT: Tilslutter PC, DVI, BNC

Bemærk

- Det antal skærme, der kan forbindes til loopout, kan variere alt efter omstændighederne, som f.eks. kabel, signalkilde osv. Med et kabel, hvor der ikke er nogen forringelse eller signalkilde, kan der tilsluttes ti

skærme.

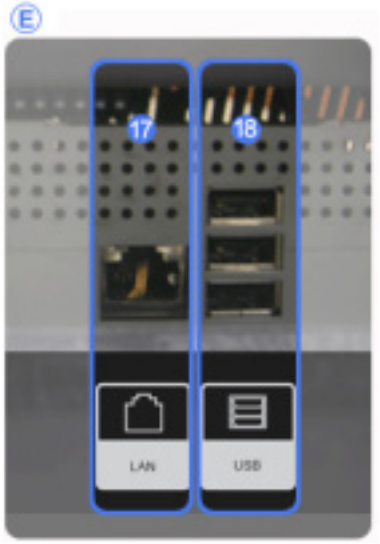

17) **LAN (LAN-lydtilslutningsstik)**

MS Internet Explorer

18) **USB (USB-lydtilslutningsstik)**

Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel.

19) **Kensington-lås**

Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det anvendes et offentligt sted. (Låsen skal anskaffes separat.)
For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte forhandleren, hvor du købte den.

Bemærk

- Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.

Fjernbetjening

Bemærk

- Fjernbetjeningens ydeevne kan påvirkes af et tv eller andre elektroniske enheder, der betjenes tæt på skærmen. Dette kan føre til fejlfunktion pga. interferens i forhold til frekvensen.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. MagicNetknap
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Knapper for op, ned, højre og venstre
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE

33. ▶▶ FF

1) **ON / OFF**

Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.

2) **MAGICNET**

MagicNet-hurtigstartsknap.

3) **MDC**

MDC-hurtigstartsknap.

4) **LOCK**

Denne knap aktiverer eller deaktiverer alle funktionstaster både på fjernbetjeningen og på skærmen, undtagen for Tænd/sluk og LOCK knapperne.

5) **Magicknap**

Brug disse knapper til MagicNet.

• Alfabet/Tal: Brug knapperne til at indtaste adressen på et websted.

• DEL: Bruges til at slette med.

• SYMBOL: Bruges til at indtaste tegn. (.O_-)

• ENTER: Bruges til indtastning.

6) **+100 -/--**

Tryk for at vælge kanaler over 100.
Hvis du f.eks. vil vælge kanal 121, skal du trykke på "+100" og derefter trykke på "2" og "1".
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

7) **VOL**

Justerer lydstyrken.

8) **MUTE**

Afbryder midlertidigt lydoutputtet (slår lydoutputtet fra).
Lyden genoptages, hvis du trykker på knappen Slå slå fra eller knappen - VOL + i tilstanden Slå fra.

9) **TTX/MIX**

Tv-kanalerne tilbyder skriftlige oplysningstjenester via tekst-tv.
[TTX / MIX bruges primært i Europa]

10) **MENU**

Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.

11) **ENTER**

aktivere et fremhævet menupunkt.

12) P.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle tilstand nederst på midten af skærmen.

AV /S-Video /Component : P.MODE
Skærmen har fire automatiske skærmindstillinger, som forudindstilles på fabrikken.
Tryk derefter på knappen igen for at bladre gennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande.

(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC/DVI/BNC Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme.
Then push button again to circle through available preconfigured modes.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) AUTO

Justerer automatisk skærmen.(PC)

14) PRE-CH

Denne knap bruges til at returnere til den umiddelbart sidst anvendte kanal.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

15) CH/P

Vælger tv-kanaler i tv-tilstand.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

16) SOURCE

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal.

17) INFO

De aktuelle billedoplysninger vises i øverste venstre hjørne på skærmen.

18) EXIT

Knappen Afslut afsluttes i menuskærmbilledet eller lukker skærmjusteringsmenuen.

19) Knapper for op, ned, højre og venstre

Flytter vandret lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier.

20) S.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle lydtilstand i nederste venstre hjørne på skærmen.
Skærmen har en indbygget HiFi-stereoforstærker.
Tryk derefter på knappen igen for at gennemgå de tilgængelige, forudkonfigurerede tilstande.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) STILL

Tryk på knappen en enkelt gang for at fryse skærmen. Tryk på den igen for at ophæve frysningen.

22) FM RADIO

Tænder og slukker for FM-radio.
PC/DVI-tilstand indstilles SOUND (LYD) kun til FM radio (FM-radio).
den generelle tilstand Video SOURCE (Videokilde), skiftes til FM-radio, og skærmen slukkes.
I områder, hvor signalet er svagt, kan der forekomme støj på FM-radiomodtagelse.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

23) P.SIZE

Tryk her for at ændre størrelsen på skærmbilledet.

24) SRS

SRS

25) DUAL/MTS

DUAL-

Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL I/DUAL II og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO afhængigt af transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen mens du ser TV.

MTS-

Du kan vælge MTS-tilstanden (Multichannel Television Stereo).

	Audio Type	MTS/S_Mode	Default
FM Stereo	Mono	Mono	Manual Change
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

26) PIP

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

27) SOURCE

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal. (PIP)

28) SWAP

Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet.
Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.

29) SIZE

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige billedstørrelser.

30) REW

Tilbagespoling

31) STOP

Stop

32) PLAY / PAUSE

Play / Pause

33) FF

Fremadspoling

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

SyncMaster 400PX / 460PX

model

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Sælges sedparat
Din skærm
Mekanisk layout
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

SyncMaster

www.samsung.com

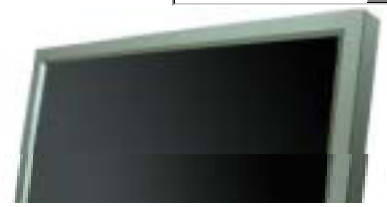

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Introduktion

Sælges sedparat

Bemærk

- Kontroller, at pakken indeholder følgende dele.
  Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.
  Kontakt en lokal forhandler for at købe ekstraudstyr.

Bemærk

- Anbring ikke produktet på gulvet.

Skærm

Brugervejledning

Hurtig installationsvejledning

Garantibevis (Ikke alle steder)

Brugervejledning, MDC-software

Kabel

D-Sub-kabel

Strømkabel

Diverse

Fjernbetjening

Batterier (AAA X 2)
(Ikke alle steder)

Coverhul

BNC-til-RCA-adapterstik

Midlertidig holder

Sælges sedparat

Vægmonteringskit

Højttalersæt

Skittil holder

DVI-kabel

LAN-kabel

BNC-kabel

Din skærm

Foran

1) **MENU**

   Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.

2) **Op/ned-knap**

   Flytter lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier.

3) **Højre/venstre-knap / Lydstyrke knap**

   Flytter vandret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier. Justerer også lydstyrken.

4) **ENTER**

   Bruges til at vælge OSD-menuen.

5) **SOURCE**

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Ændring af kilden er kun tilladt i eksterne enheder, der er tilsluttet skærmen på det givne tidspunkt. Sådan skiftes der mellem skærmtilstande:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]
>> Klik her for at se et animationsklip.

6) **PIP**

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.
Der er ikke mere end et PIP, der kan overlappes på skærmen, da BNC og komponenten bruger den samme terminal.
>> Klik her for at se et animationsklip.

- **PC**
  AV / S-Video / Component Mode
- **BNC**
  AV / S-Video Mode
- **DVI**
  AV / S-Video / Component Mode
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI Mode
- **Component**
  PC / DVI Mode

7) **Afbryderknap**

Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.

8) **Strømindikator**

Strømindikator Strømindikatoren viser strømbesparelsestilstanden ved grønne blink.

9) **Fjernbetjeningssensor**

Se Specifikationer.Peg fjernbetjeningen hen mod dette sted på skærmen.

Bemærk

- Gå til PowerSaver der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du forlader arbejdspladsen i længere tid.

Bagpå

Bemærk

- Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du under Tilslutning af kabler under Opsætning. Skærmens bagkonfiguration kan variere en smule, afhængigt af skærmmodellen.

1) **POWER SW (Tænd/sluk-knap) ON [|] / OFF [O]**

Tænder og slukker for skærmen.

2) **POWER IN (Stik til strøm) :**

Strømkabel, monteres i skærm og vægmontering.

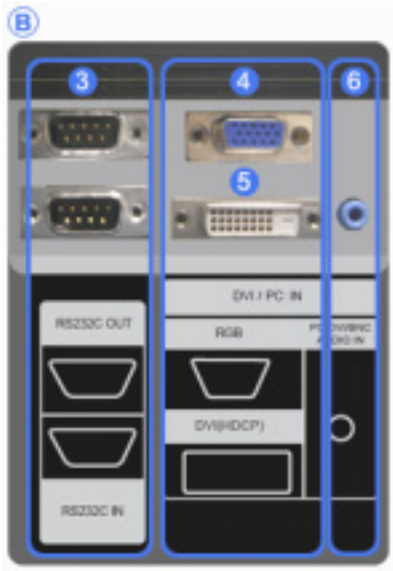

3) **RS232C OUT/IN (EKSTERN KONTROL) (RS232C-seriel port) :**

MDC-programport (Multiple Display Control)

4) **DVI / PC IN (RGB) (PC-videotilslutningsterminal) :**

Bruge 15-bens D-Sub - PC-tilstand (analog PC)

5) **DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (PC-videotilslutningsterminal) :**

Bruge DVI-D til DVI-D - DVI-tilstand (digital PC)

6) **DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/ BNC / DVI-lydtilslutningsstik (indgang))**

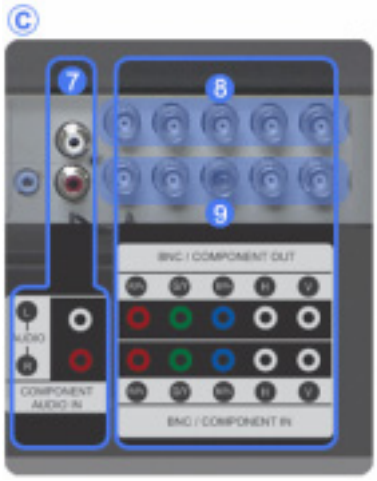

7) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponent-lydtilslutningsstik (indgang))**

8) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (Output))**

BNC (analog PC) Tilslutning: tilslutning af R-, G-, B-, H-, V-port
Komponent Tilslutning: tilslutning af PR-, Y-, PB-port

9) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (indgang))**

10) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (MONITORaudiotilslutninsterminal (indgang))**

11) **AV OUT [VIDEO](Videotilslutningsterminal) : AV-tilstand (Output)**

12) **AV IN [VIDEO](Videotilslutningsterminal) (indgang)**

13) **AV OUT [S-VIDEO](S-Videotilslutningsterminal) : S-Video-tilstand (Output)**

14) **AV IN [S-VIDEO] (S-Videotilslutningsterminal) (indgang)**

15) **EXT SPEAKER(8 Ω) [- - L - +, - - R - +] (Tilslutningsterminal til højttalere (8 Ω))**

16) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (MONITORaudiotilslutninsterminal (Output))**

AUDIO OUT: Tilslutter PC, DVI, BNC

Bemærk

- Det antal skærme, der kan forbindes til loopout, kan variere alt efter omstændighederne, som f.eks. kabel, signalkilde osv. Med et kabel, hvor der ikke er nogen forringelse eller signalkilde, kan der tilsluttes ti

skærme.

17) Kensington-lås

Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det anvendes et offentligt sted. (Låsen skal anskaffes separat.)
For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte forhandleren, hvor du købte den.

Bemærk

- Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.

Fjernbetjening

Bemærk

- Fjernbetjeningens ydeevne kan påvirkes af et tv eller andre elektroniske enheder, der betjenes tæt på skærmen. Dette kan føre til fejlfunktion pga. interferens i forhold til frekvensen.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. MagicNetknap
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Knapper for op, ned, højre og venstre
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) ON / OFF

Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.

2) MAGICNET

MagicNet-hurtigstartsknap.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

3) MDC

MDC-hurtigstartsknap.

4) LOCK

Denne knap aktiverer eller deaktiverer alle funktionstaster både på fjernbetjeningen og på skærmen, undtagen for Tænd/sluk og LOCK knapperne.

5) Magicknap

Brug disse knapper til MagicNet.
• Alfabet/Tal: Brug knapperne til at indtaste adressen på et websted.

• DEL: Bruges til at slette med.

• SYMBOL: Bruges til at indtaste tegn. (.O_-)

• ENTER: Bruges til indtastning.

- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

6) +100 -/--

Tryk for at vælge kanaler over 100.
Hvis du f.eks. vil vælge kanal 121, skal du trykke på "+100" og derefter trykke på "2" og "1".
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

7) VOL

Justerer lydstyrken.

8) MUTE

Afbryder midlertidigt lydoutputtet (slår lydoutputtet fra).
Lyden genoptages, hvis du trykker på knappen Slå slå fra eller knappen - VOL + i tilstanden Slå fra.

9) TTX/MIX

Tv-kanalerne tilbyder skriftlige oplysningstjenester via tekst-tv.
[TTX / MIX bruges primært i Europa]

10) MENU

Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.

11) ENTER

aktivere et fremhævet menupunkt.

12) P.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle tilstand nederst på midten af skærmen.

AV /S-Video /Component : P.MODE
Skærmen har fire automatiske skærmindstillinger, som forudindstilles på fabrikken.
Tryk derefter på knappen igen for at bladre gennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande.

(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC/DVI/BNC Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme.
Then push button again to circle through available preconfigured modes.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) AUTO

Justerer automatisk skærmen.(PC)

14) PRE-CH

Denne knap bruges til at returnere til den umiddelbart sidst anvendte kanal.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

15) CH/P

Vælger tv-kanaler i tv-tilstand.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

16) SOURCE

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal.

17) INFO

De aktuelle billedoplysninger vises i øverste venstre hjørne på skærmen.

18) EXIT

Knappen Afslut afsluttes i menuskærmbilledet eller lukker skærmjusteringsmenuen.

19) Knapper for op, ned, højre og venstre

Flytter vandret lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier.

20) S.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle lydtilstand i nederste venstre hjørne på skærmen.
Skærmen har en indbygget HiFi-stereoforstærker.
Tryk derefter på knappen igen for at gennemgå de tilgængelige, forudkonfigurerede tilstande.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) STILL

Tryk på knappen en enkelt gang for at fryse skærmen. Tryk på den igen for at ophæve frysningen.

22) FM RADIO

Tænder og slukker for FM-radio.
PC/DVI-tilstand indstilles SOUND (LYD) kun til FM radio (FM-radio).
den generelle tilstand Video SOURCE (Videokilde), skiftes til FM-radio, og skærmen slukkes.
I områder, hvor signalet er svagt, kan der forekomme støj på FM-radiomodtagelse.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

23) P.SIZE

Tryk her for at ændre størrelsen på skærmbilledet.

24) SRS

SRS

25) DUAL/MTS

DUAL-

Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL I/DUAL II og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO afhængigt af transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen mens du ser TV.

MTS-

Du kan vælge MTS-tilstanden (Multichannel Television Stereo).

	Audio Type	MTS/S_Mode	Default
FM Stereo	Mono	Mono	Manual Change
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

26) PIP

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

27) SOURCE

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal. (PIP)

28) SWAP

Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet.
Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.

29) SIZE

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige billedstørrelser.

30) REW

Tilbagespoling

31) STOP

Stop

32) PLAY / PAUSE

Play / Pause

33) FF

Fremadspoling

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Mekanisk layout | Skærmhoved | Sokkel | Højttaler | Sådan monteres VESA-beslaget | Montering af vægbeslag

1. Mekanisk layout

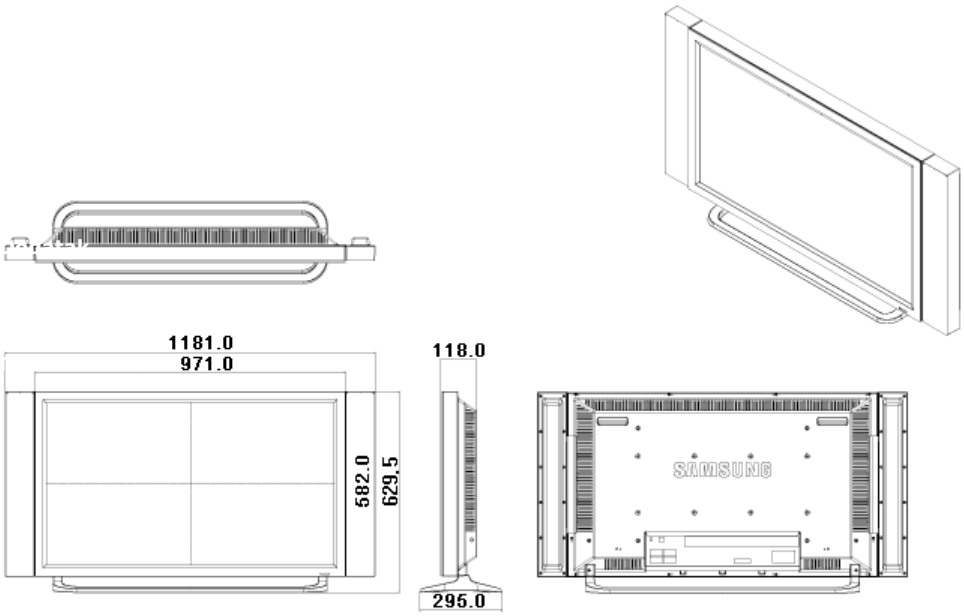

Up

2. Skærmhoved

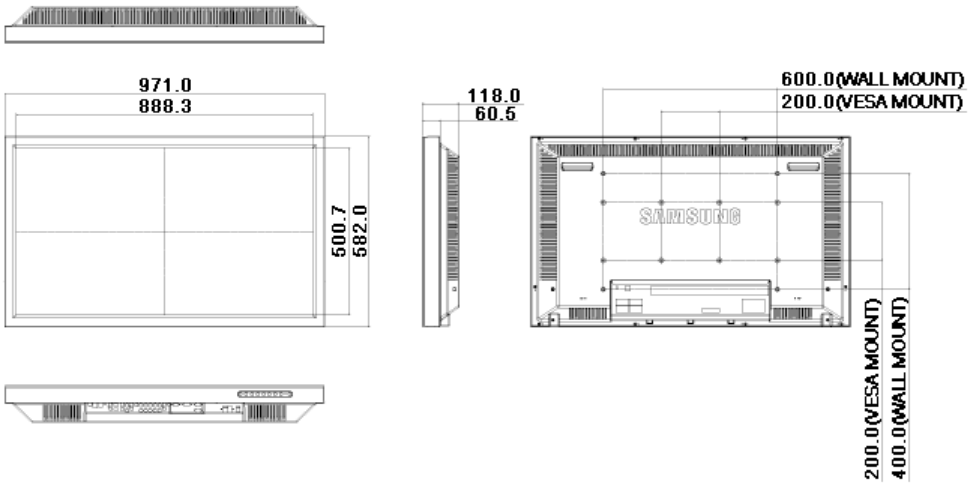

Up

3. Sokkel

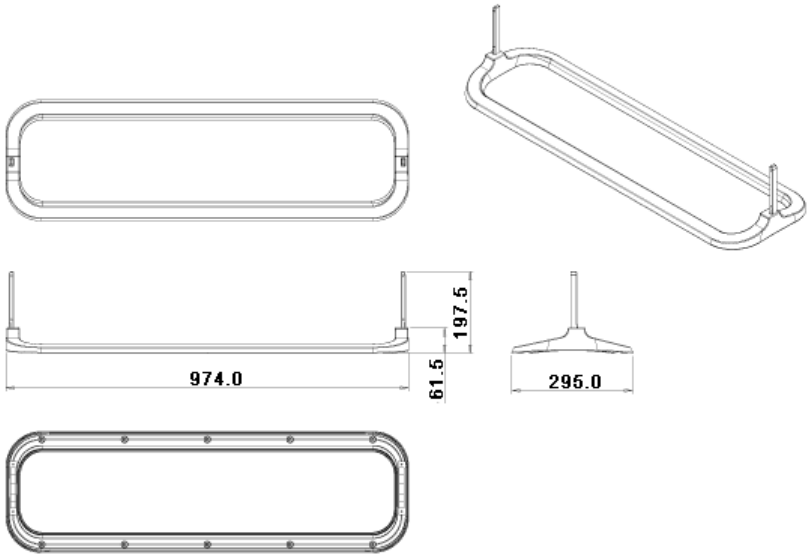

Up

---

4. Højttaler

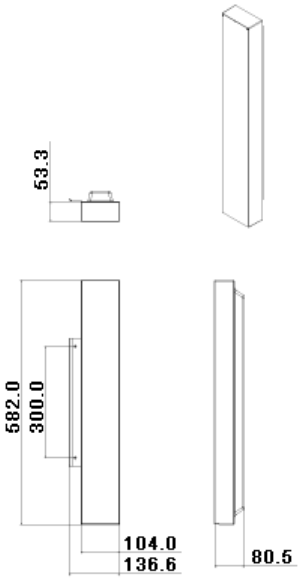

Up

---

5. Sådan monteres VESA-beslaget

- Når du installerer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste Samsung-forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte LCD-skærmen.
- Samsung er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

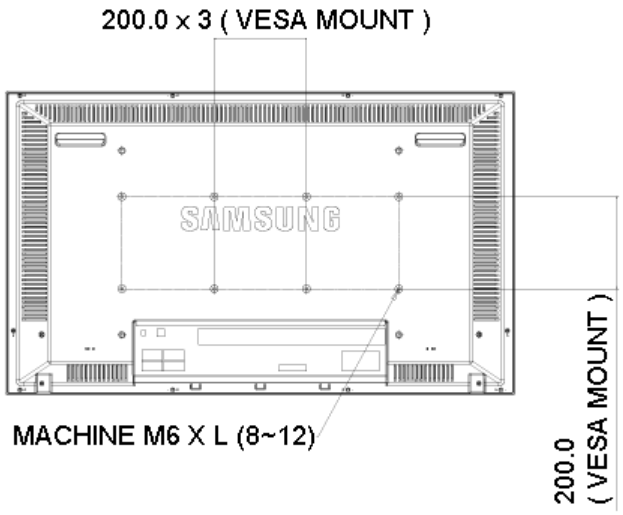

Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Up

6. Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Dele

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

`

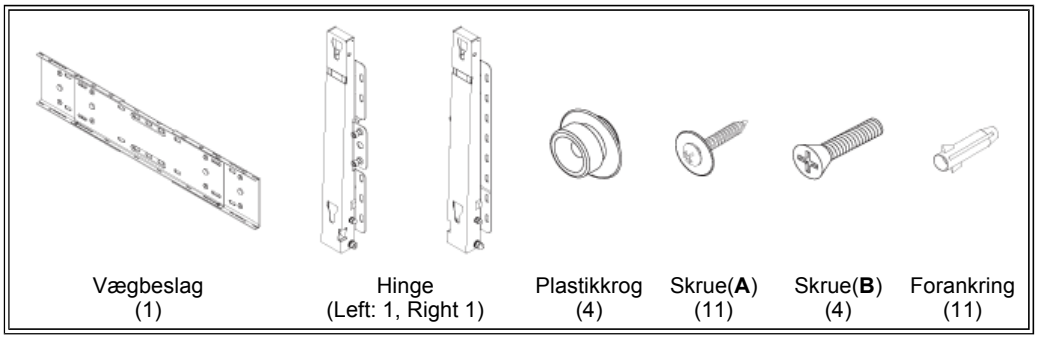

Vægbeslag (1)	Hinge (Left: 1, Right 1)	Plastikkrog (4)	Skrue(**A**) (11)	Skrue(**B**) (4)	Forankring (11)

Montering af vægbeslag

1

Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.
Monter derefter vægbeslaget på væggen.

A. Fastgørelsesskrue
B. Vægbeslag
C. Hængsel (venstre)
D. Hængsel (højre)

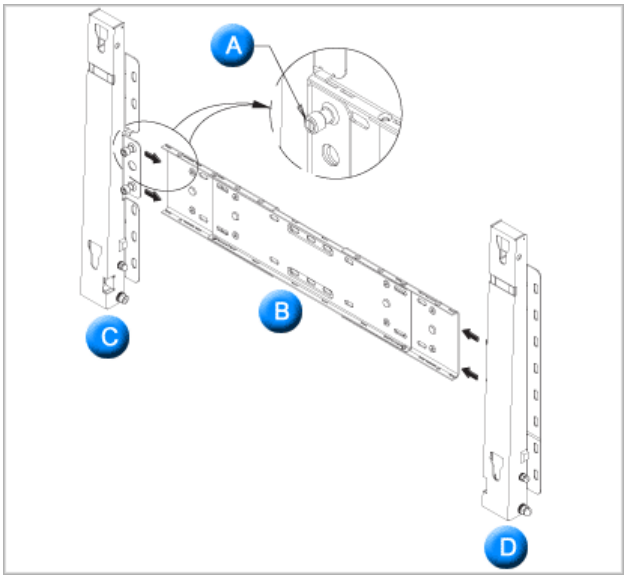

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug den rigtige.

2

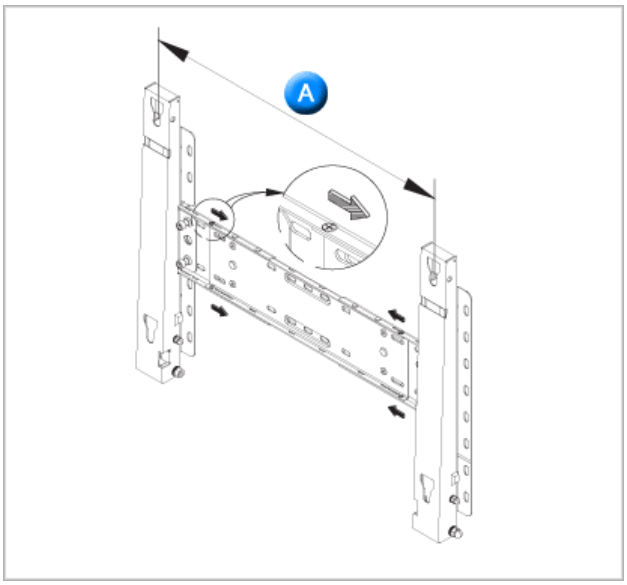

Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.
Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

A. Længde mellem to låsehuller.

3

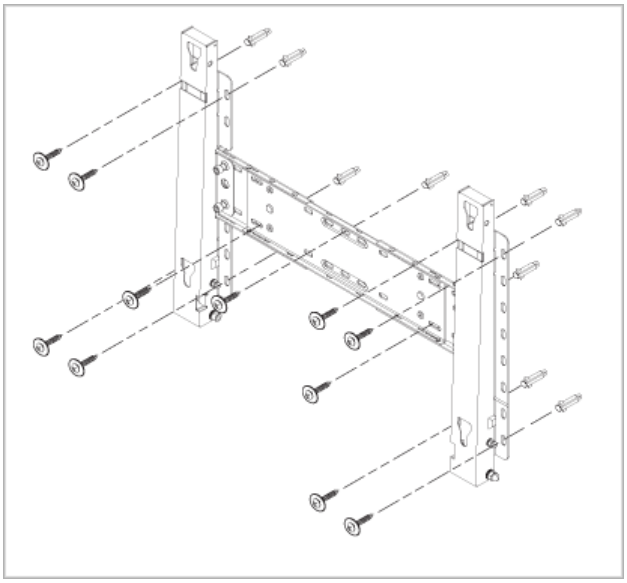

Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen.
Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm.
Fastgør hver enkelt forankring i det tilhørende hul.
Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller, og isæt og stram de 11 skruer **A**.

Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

Fjern de fire skruer på bagsiden af

1

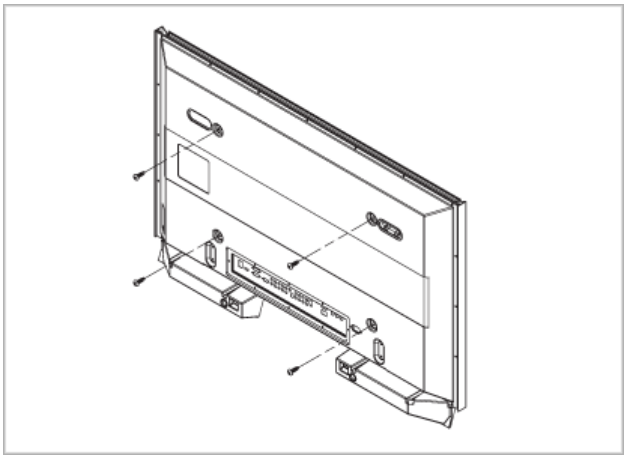

plasmaskærmen.

2

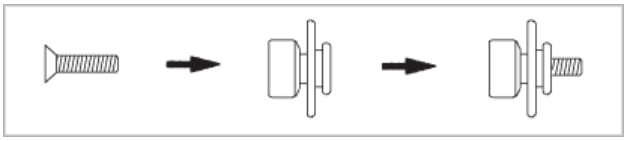

Sæt skruen**B** i plastikkrogen. (Se figuren nedenfor)

1. Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
2. Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
3. Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3

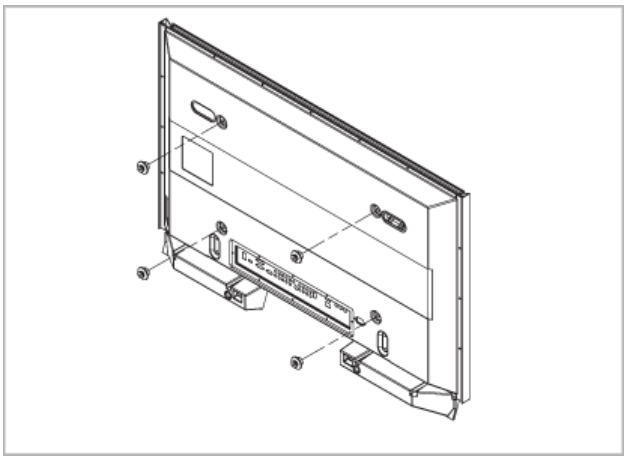

Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue **B**) i hullerne på produktets bagside.

4

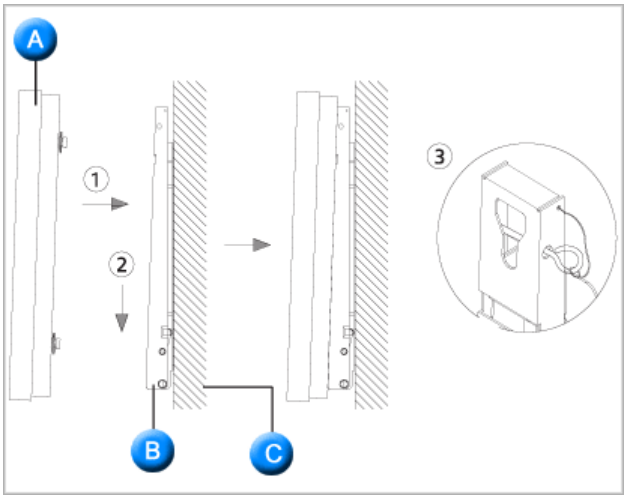

Fjern sikkerhedsnålen (**3**) , og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (**1**).
Anbring derefter produktet (**2**) , så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at isætte og stramme sikkerhedsnålen (**3**) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

A. Skærm og fodstykke
B. Vægbeslag
C. Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2°, før du monterer det på væggen.

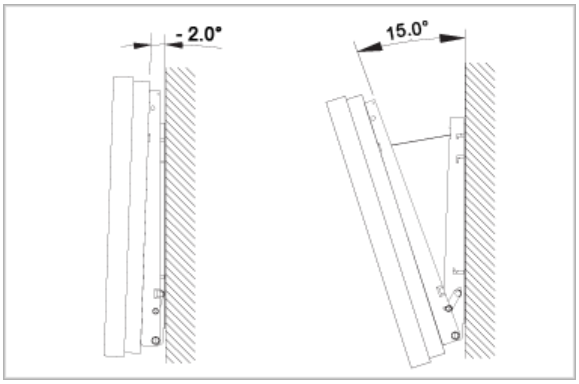

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.
2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen. (Se figuren til højre)
3. Du kan justere beslagets vinkel mellem -2°og 15°.

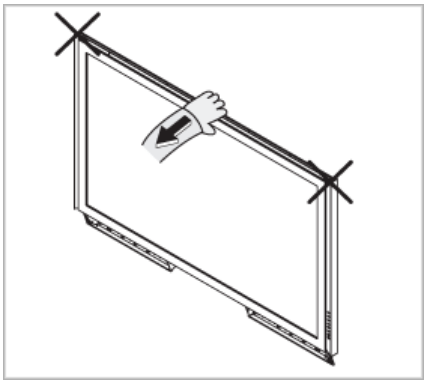

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Up

Mekanisk layout | Skærmhoved | Sokkel | Højttaler | Sådan monteres VESA-beslaget | Montering af vægbeslag

1. Mekanisk layout

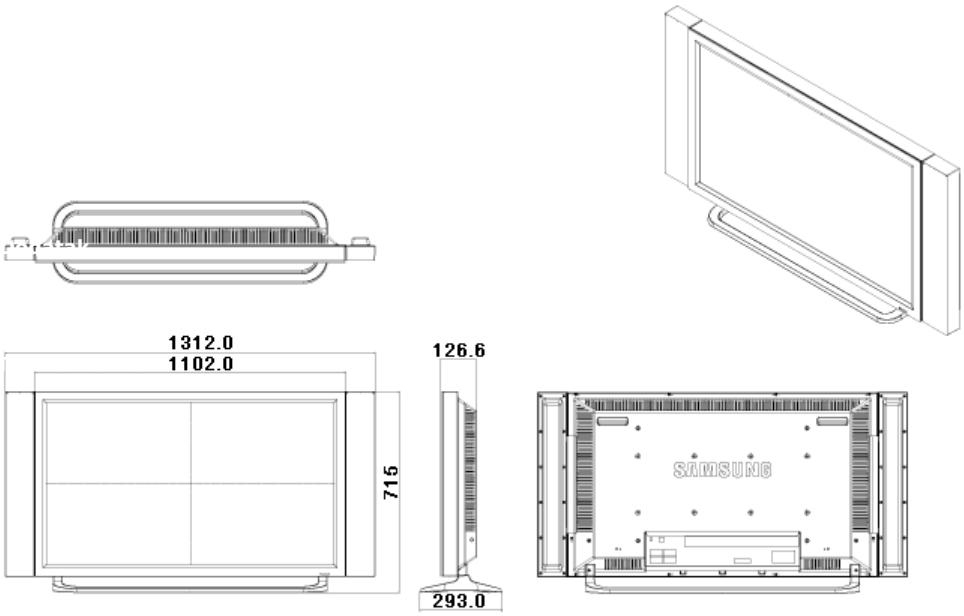

Up

2. Skærmhoved

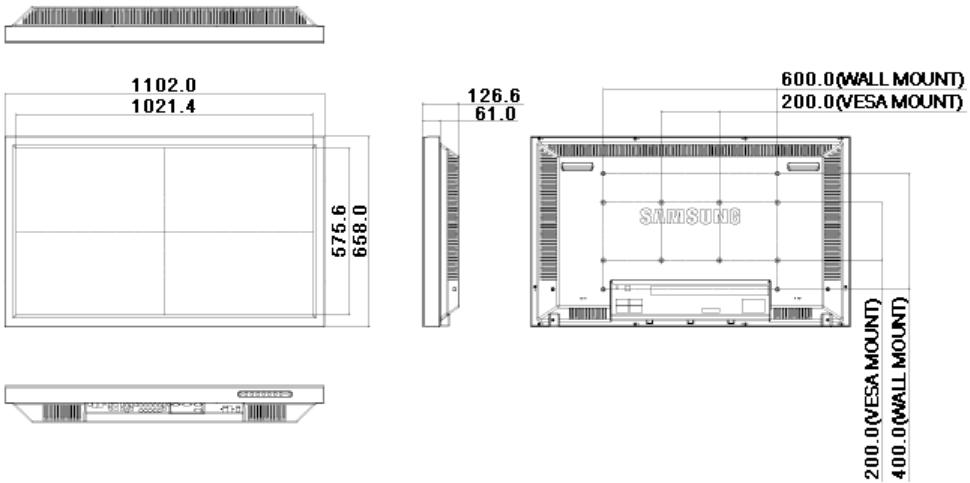

Up

3. Sokkel

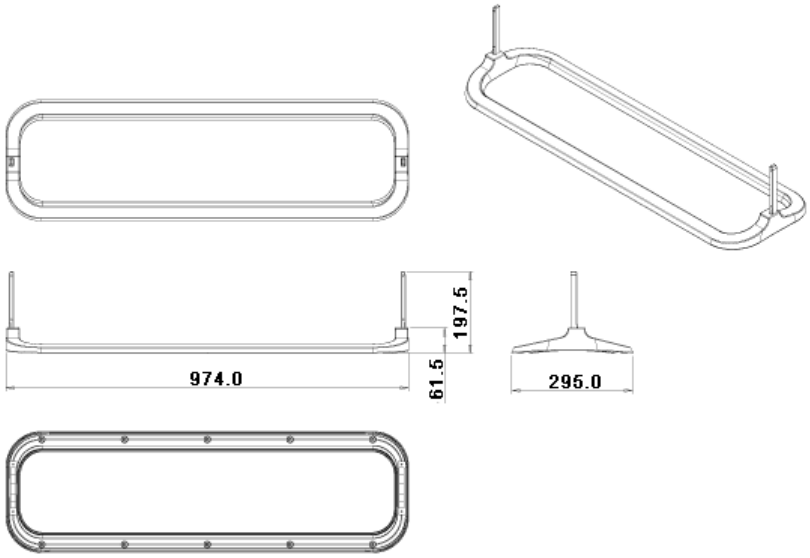

Up

---

4. Højttaler

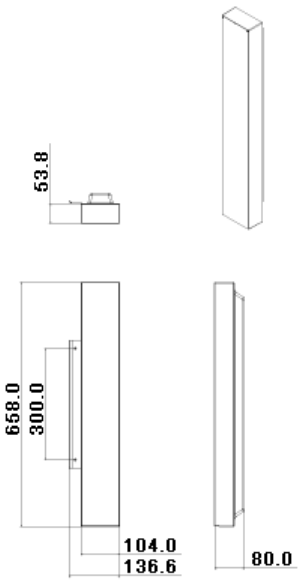

Up

---

5. Sådan monteres VESA-beslaget

- Når du installerer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste Samsung-forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte LCD-skærmen.
- Samsung er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

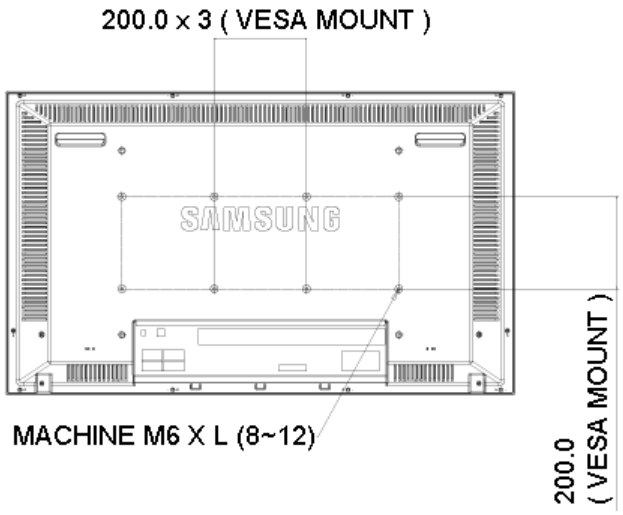

Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Up

6. Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Dele

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

`

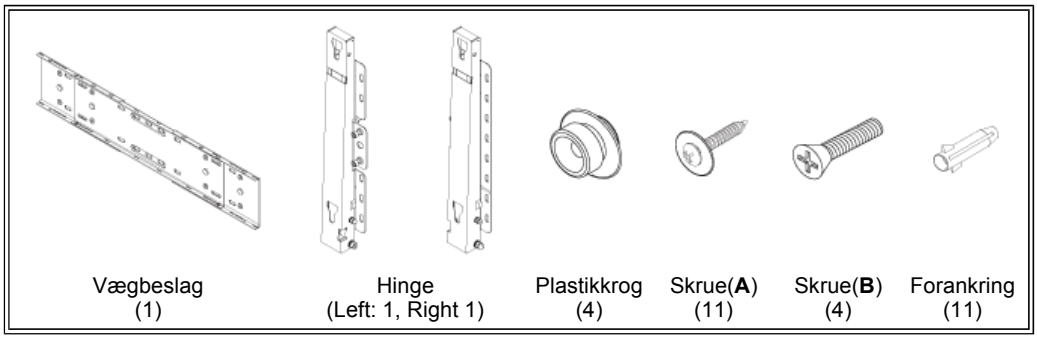

Vægbeslag (1)	Hinge (Left: 1, Right 1)	Plastikkrog (4)	Skrue(**A**) (11)	Skrue(**B**) (4)	Forankring (11)

Montering af vægbeslag

1

Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.
Monter derefter vægbeslaget på væggen.

A. Fastgørelsesskrue
B. Vægbeslag
C. Hængsel (venstre)
D. Hængsel (højre)

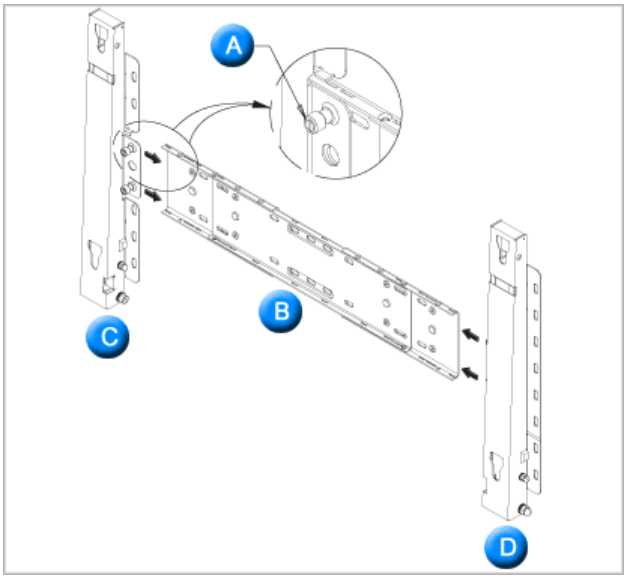

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug den rigtige.

2

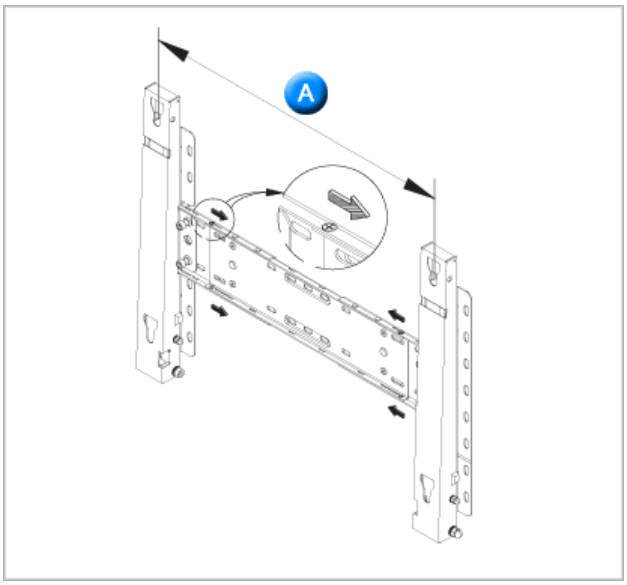

Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.
Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

A. Længde mellem to låsehuller.

3

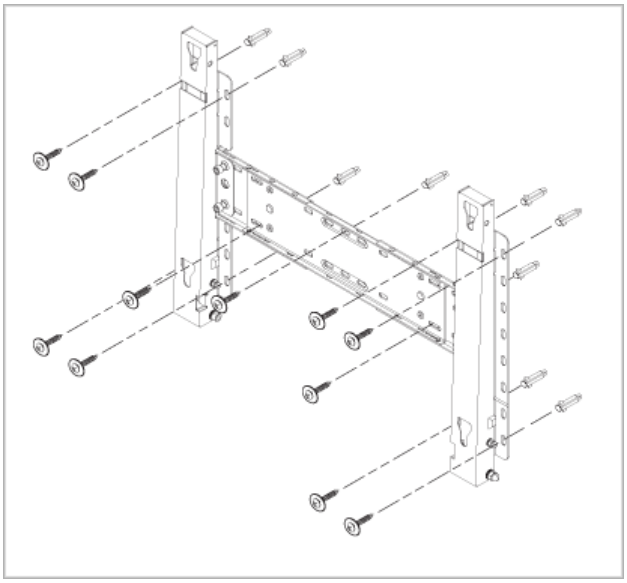

Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen.
Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm.
Fastgør hver enkelt forankring i det tilhørende hul.
Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller, og isæt og stram de 11 skruer **A**.

Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

Fjern de fire skruer på bagsiden af

1

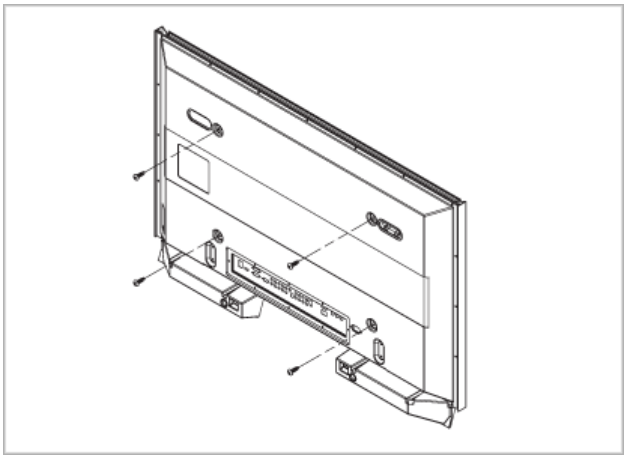

plasmaskærmen.

2

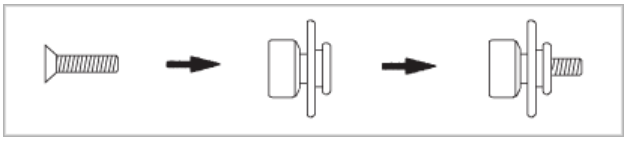

Sæt skruen**B** i plastikkrogen. (Se figuren nedenfor)

1. Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
2. Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
3. Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3

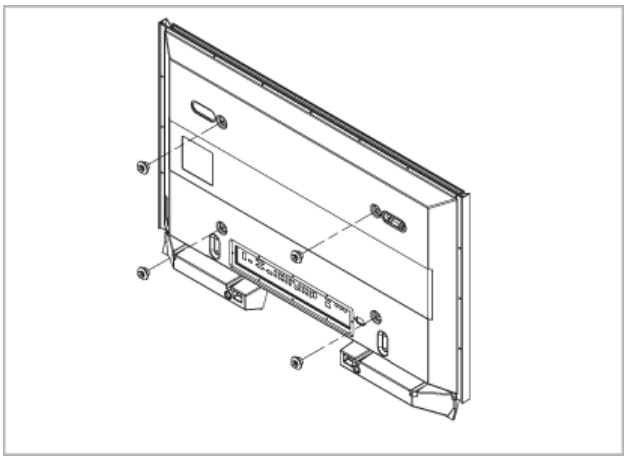

Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue **B**) i hullerne på produktets bagside.

4

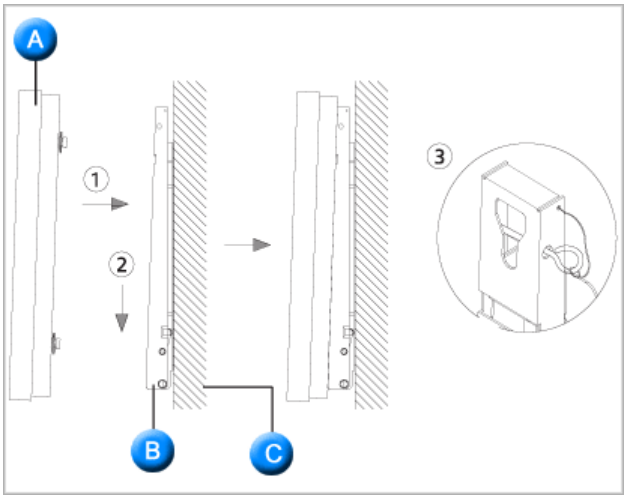

Fjern sikkerhedsnålen (**3**) , og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (**1**).
Anbring derefter produktet (**2**) , så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at isætte og stramme sikkerhedsnålen (**3**) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

A. Skærm og fodstykke
B. Vægbeslag
C. Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2°, før du monterer det på væggen.

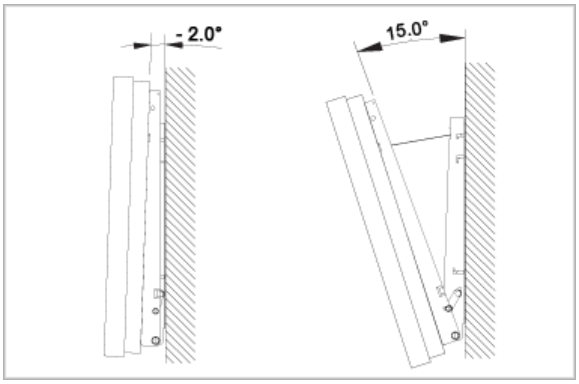

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.
2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen. (Se figuren til højre)
3. Du kan justere beslagets vinkel mellem -2°og 15°.

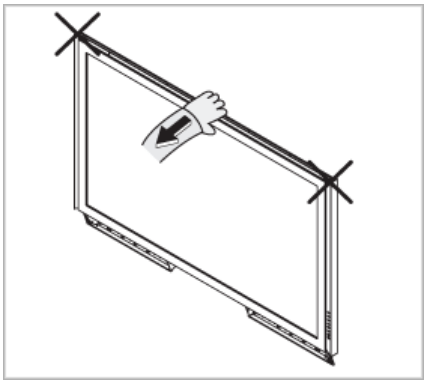

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Up

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Installation skittil holder
Tilslutning af skærmen
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

model

SyncMaster

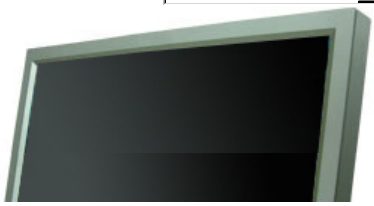

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Tilslutninger

Installation skittil holder

☑ Bemærk

- Du skal kun bruge de medfølgende bolte.

⚠ Advarsel

Samsung Electronics er ikke ansvarlige for beskadigelser, der forårsages af anvendelse af en anden fod end de angivne.

1. Installation af den midlertidige holder

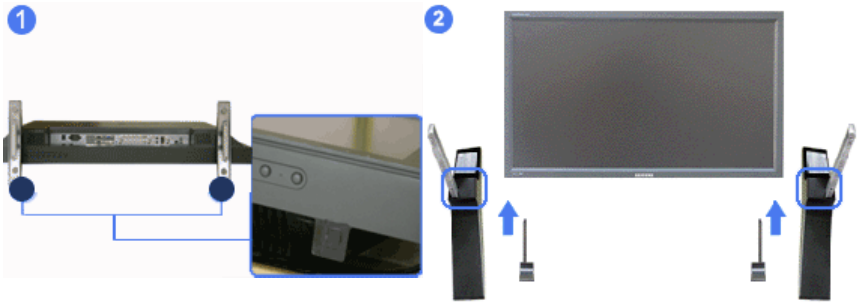

⚠ Advarsel

Påfør mærkatet "CAUTION" baglæns.

1) En coverbeskyttelse bruges til at beskytte hullet nederst på skærmen, hvor holderen indsættes. Sørg for at fjerne coverbeskyttelsen, når du fastgør den medfølgende midlertidige holder eller holderkittet (som sælges separat), og dæk hullet til vha. Coverhullet når du tilknytter vægmonteringskittet.

2) Installer den venstre og højre holder.

3) Placer holderen i hullet nederst på skærmen.
Indsæt skruen i det angivne hul, og fastgør den. (M4 × L15)

⚠ Advarsel

Denne fod er oprindeligt designet til justering af skærmvinklen. Firmaet påtager sig derfor ikke ansvaret for

eventuelle problemer, som følge af enhver anden anvendelse af denne fod. Brug aldrig produktet som aflægningsplads, og anbring aldrig genstande oven på det.

2. Installation skittil holder (sælges sedparat)

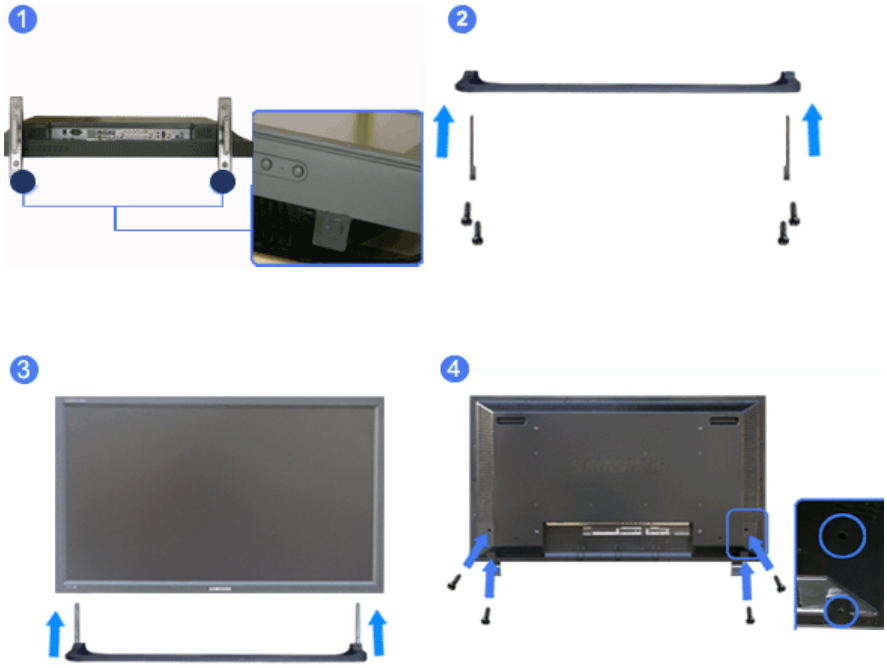

1) En coverbeskyttelse bruges til at beskytte hullet nederst på skærmen, hvor holderen indsættes. Sørg for at fjerne coverbeskyttelsen, når du fastgør den medfølgende midlertidige holder eller holderkittet (som sælges separat), og dæk hullet til vha. Coverhullet når du tilknytter vægmonteringskittet.
2) Kontroller, at du anbringer delene i den rigtige retning og det rigtige sted. (M4 × L15)
3) Placer holderen i hullet nederst på skærmen.
4) Indsæt skruen i det angivne hul, og fastgør den. (M4 × L15)

Tilslutning af skærmen

I tilfælde af netledning med jord

I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

☑ Bemærk

- AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes skærmen. Yderligere oplysninger om tilslutning af AV-inputenheder finder du under Brugerkontrolelementer under Justering af skærmen.

Tilslutning til en computer

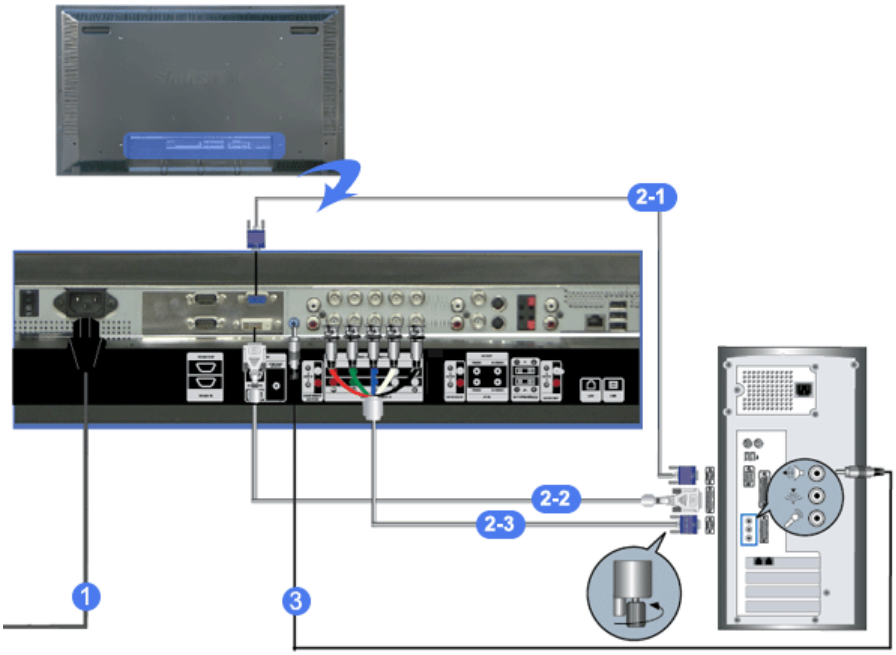

1) Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel.
Tænd for tænd/sluk-knappen.

2) Du kan tilslutte D-Sub på tre måder til din skærm.
Vælg en af følgende :

2-1) Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
Tilslut D-Sub til **RGB-stikket** (15 bens) på bagsiden af din skærm og **D-Sub-stikket (15 bens)** på computeren.

2-2) Bruge DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet.
Tilslut DVI-kablet til **DVI(HDCP)-stikket** på bagsiden af din skærm og **DVI-stikket** på computeren.

2-3) Bruge BNC-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
Tilslut BNC-kablet til stikkene **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V** på bagsiden af din skærm og til **D-Sub-stikket (15 bens)** på computeren.

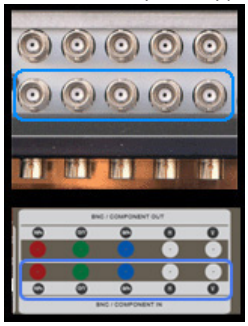

3) Tilslut lydkablet til skærmen til lydporten bag på computeren.

4) Tænd både for computeren og skærmen.

☑ Bemærk

- DVI- eller BNC-kablet er valgfrit.
  Kontakt et lokalt Samsung Electronics-servicecenter, hvis du vil købe ekstra tilbehør.

Tilslutter digital dvd

☑ Bemærk

- Inputenheder som f.eks. dvd tilsluttes til DVI IN-stikket på skærmen med DVI-kablet.
- Start derefter dvd'en med en dvd-disk isat.
- Vælg Digital med knappen SOURCE.

☑ Bemærk

- Skærmen har DVI IN-stik for tilslutning af DVI-enheder (f.eks. digital dvd).

Tilslutning til en computer

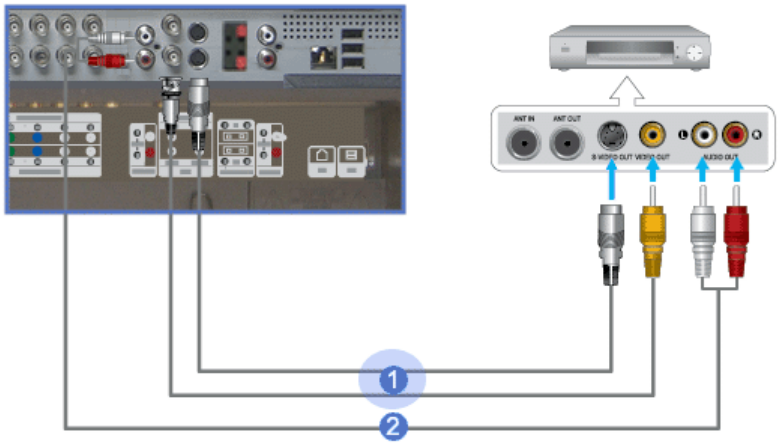

1) AV-inputenheder som videoafspillere eller Camcordere er tilsluttet **AV IN [VIDEO]** or **AV IN [S-VIDEO]** til skærmen ved hjælp af S-VHS- eller BNC-kablet.
2) Tilslut stikkene Audio (L) og Audio (R) på en videobåndoptager eller et videokamera til skærmens **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** med lydkabler.
3) Vælg **AV** eller **S-Video**, der er tilsluttet en videoafspiller eller Camcorder, med kildeknappen foran på skærmen.
4) Start derefter videoafspilleren eller Camcorderen med et bånd indsat.

☑ Bemærk

- S-VHS- eller BNC-kablet er valgfrit.

Tilslutning til en DVD-afspiller

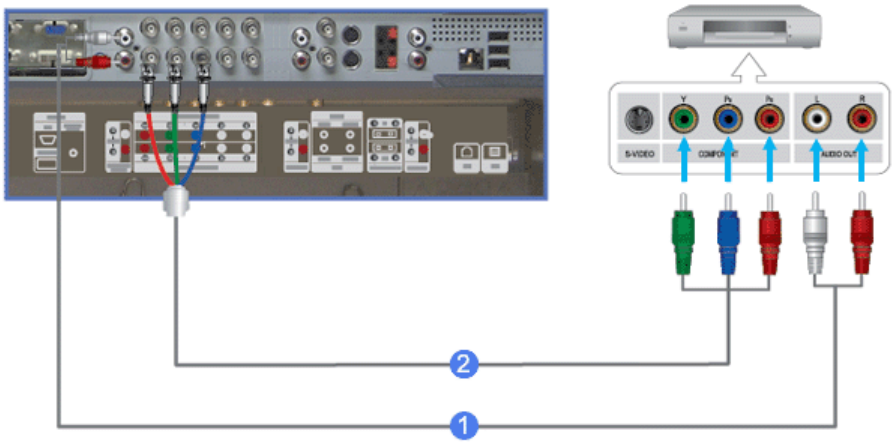

1) Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen og AUDIO OUT-stikkene på DVD-afspilleren.
2) Tilslut et videokabel mellem stikkene **BNC/COMPONENT IN - tilslutning af PR, Y, PB port** på skærmen og stikkene PR, Y, PB på DVD-afspilleren.
3) Vælg **Component**, der er tilsluttet en DVD-afspilleren, med kildeknappen foran på skærmen.
4) Start derefter DVD'en med en DVD-disk indsat.

☑ Bemærk

- Component-kablet er valgfrit.
  Du kan finde en beskrivelse af komponentvideoen i brugervejledningen til DVD-afspilleren.

Tilslutning til en camcorder

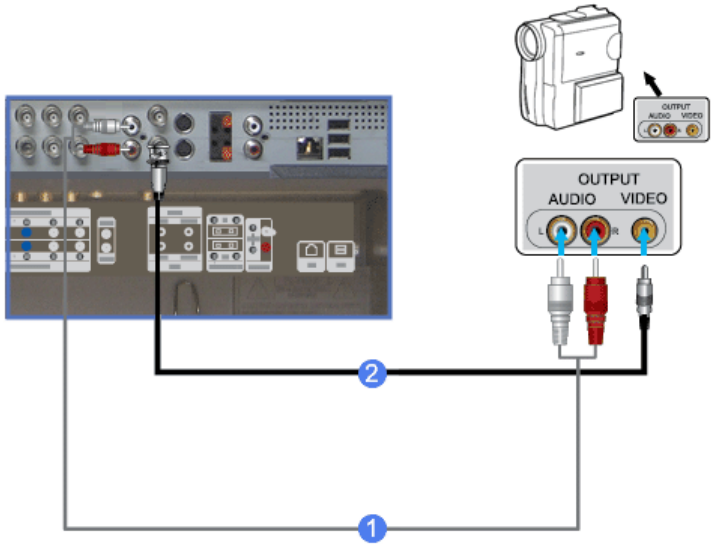

1) Find AV-udgangsstikkene på camcorderen. De er normalt placeret bag på eller på siden af camcorderen. Tilslut et sæt audiokabler mellem AUDIO OUTPUT-stikkene på camcorderen og **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen.
2) Tilslut et videokanel mellem VIDEOUDGANGS-stikket på videokameraet og **AV IN [VIDEO]** på skærmen.
3) Vælg **AV**, der er tilsluttet en Camcorderen, med kildeknappen foran på skærmen.
4) Start derefter Camcorderen med et bånd indsat.

☑ Bemærk

- De viste audio/videokabler følger normalt med camcorderen.
  (Hvis ikke, skal du henvende dig i den lokale elektronikforretning).

  Hvis camcorderen fungerer i stereo, skal du tilslutte to kabler.

Tilslutning af DTV Set Top Box

☑ Bemærk

- Tilslutningerne for en typisk Set Top Box er vist nedenfor.

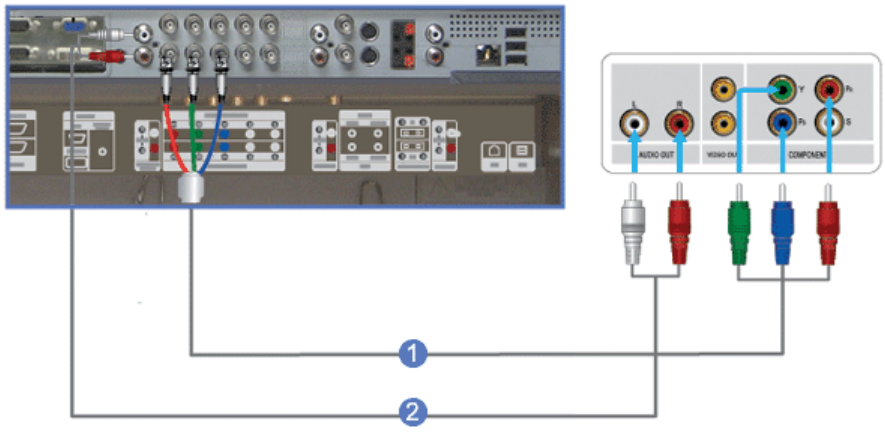

1) Tilslut et videokabel mellem stikkene **BNC/COMPONENT IN - tilslutning af PR, Y, PB**-port på skærmen og stikkene PR, Y, PB på Set Top Box'en.
2) Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen og AUDIO OUT-stikkene på DVD-afspilleren.
3) Vælg **Component**, der er tilsluttet en DTV Set Top Box, med kildeknappen foran på skærmen.

☑ Bemærk

- Du kan finde en beskrivelse af komponentvideoen i brugervejledningen til Set Top Box'en.

Tilslutning af højttalere

1) Fastgør enheden og højttaleren vha. skruerne.
   * Monter højttalersættet uden højttalersoklen.

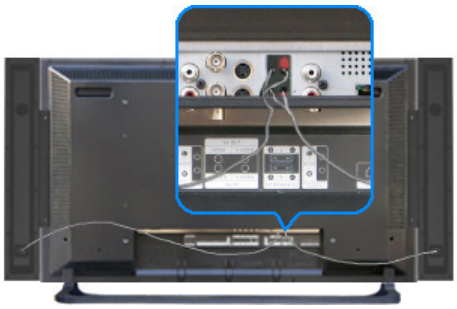

2) Tilslut højttalerforbindelseskablet mellem højttalerforbindelsesstikket bag på enheden og højttalerforbindelsesstikket bag på højttaleren.

☑ Bemærk

- Undlad at flytte enheden med højttaleren, mens enheden er tilsluttet højttaleren.

Højttalerophænget til tilslutning af enhedens højttaler kan beskadiges.

Tilslutning til et audiosystem

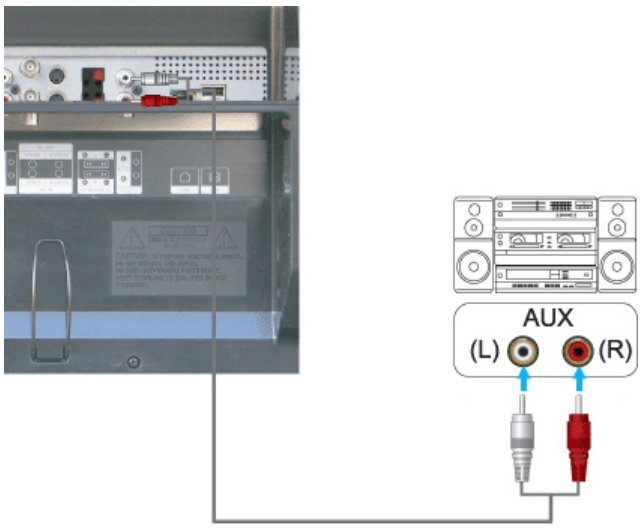

1) Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene AUX L, R på lydsystemet og stikkene **AV IN [L-AUDIO-R]** på skærmen.

Tilslut LAN-kablet.

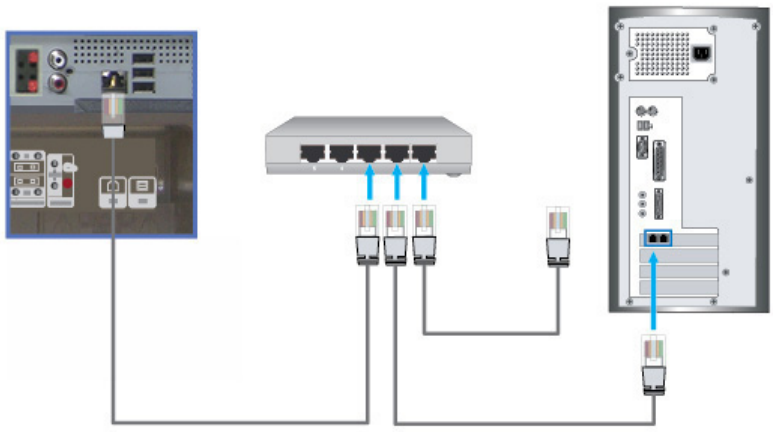

1) Tilslut LAN-kablet.

Tilslutning af USB

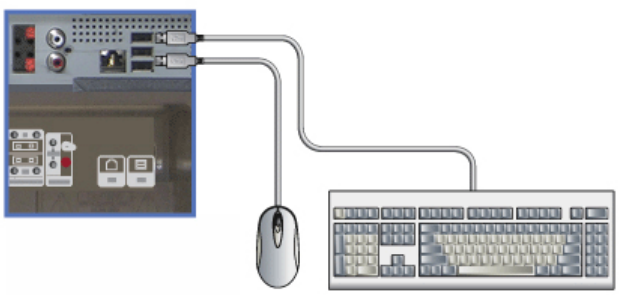

1) Du kan tilslutte til USB-enheder, som f.eks. en mus eller et tastatur.

Brug af USB-holder

Når du anvender en lille ekstern enhed, som f.eks. en transportabel memory-stick, og den er tilsluttet til USB-stikket bag på din skærm, er der risiko for tyveri eller tab. Hvis du installerer en USB-holder efter installationen af en ekstern enhed, kan du forhindre tyveri eller tab.

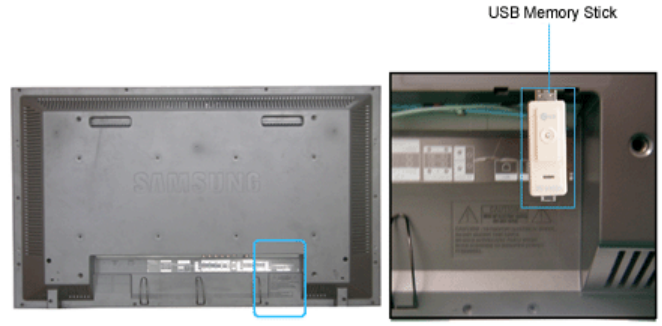

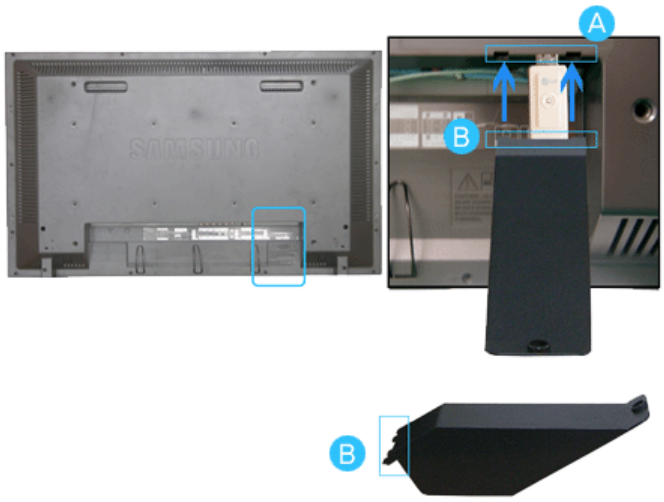

1) Indsæt (B) på din USB-holder i rillen i (A) bag på skærmen.

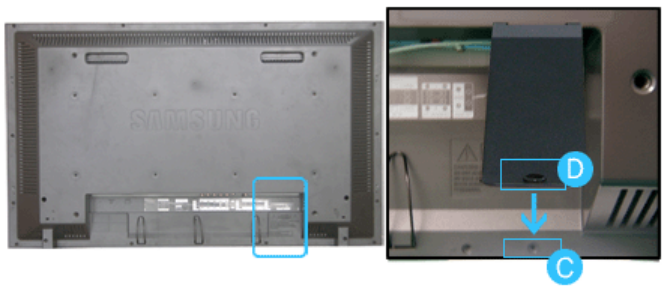

2) Juster (D) på din USB-holder med rillen nederst på (C) bag på din skærm.

Juster (D) på din USB-holder med det nederste af (C) bag på din skærm.

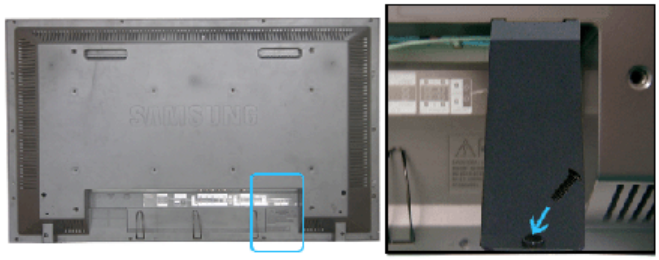

3) Sæt en skrue i rillen, der blev justeret i trin [2], og fastgør den.
Juster Ⓒ med Ⓓ, og fastgør dem med en skrue.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Installation skittil holder
Tilslutning af skærmen
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

model

SyncMaster

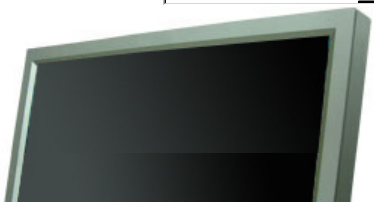

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Tilslutninger

Installation skittil holder

☑ Bemærk

- Du skal kun bruge de medfølgende bolte.

⚠ Advarsel

Samsung Electronics er ikke ansvarlige for beskadigelser, der forårsages af anvendelse af en anden fod end de angivne.

1. Installation af den midlertidige holder

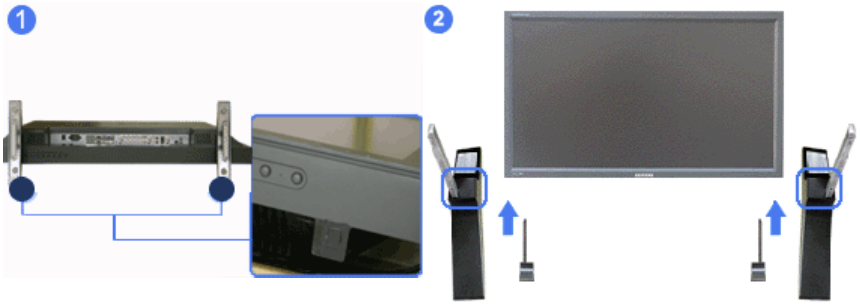

⚠ Advarsel

Påfør mærkatet "CAUTION" baglæns.

1) En coverbeskyttelse bruges til at beskytte hullet nederst på skærmen, hvor holderen indsættes. Sørg for at fjerne coverbeskyttelsen, når du fastgør den medfølgende midlertidige holder eller holderkittet (som sælges separat), og dæk hullet til vha. Coverhullet når du tilknytter vægmonteringskittet.

2) Installer den venstre og højre holder.

3) Placer holderen i hullet nederst på skærmen.
Indsæt skruen i det angivne hul, og fastgør den. (M4 × L15)

⚠ Advarsel

Denne fod er oprindeligt designet til justering af skærmvinklen. Firmaet påtager sig derfor ikke ansvaret for

eventuelle problemer, som følge af enhver anden anvendelse af denne fod. Brug aldrig produktet som aflægningsplads, og anbring aldrig genstande oven på det.

2. Installation skittil holder (sælges sedparat)

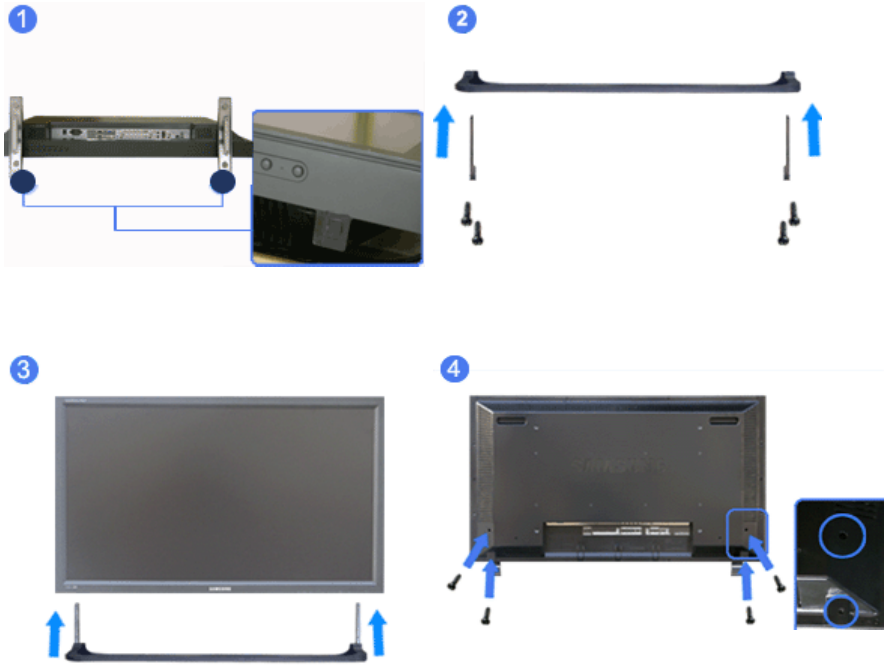

1) En coverbeskyttelse bruges til at beskytte hullet nederst på skærmen, hvor holderen indsættes. Sørg for at fjerne coverbeskyttelsen, når du fastgør den medfølgende midlertidige holder eller holderkittet (som sælges separat), og dæk hullet til vha. Coverhullet når du tilknytter vægmonteringskittet.
2) Kontroller, at du anbringer delene i den rigtige retning og det rigtige sted. (M4 × L15)
3) Placer holderen i hullet nederst på skærmen.
4) Indsæt skruen i det angivne hul, og fastgør den. (M4 × L15)

Tilslutning af skærmen

I tilfælde af netledning med jord

I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

☑ Bemærk

- AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes skærmen. Yderligere oplysninger om tilslutning af AV-inputenheder finder du under Brugerkontrolelementer under Justering af skærmen.

Tilslutning til en computer

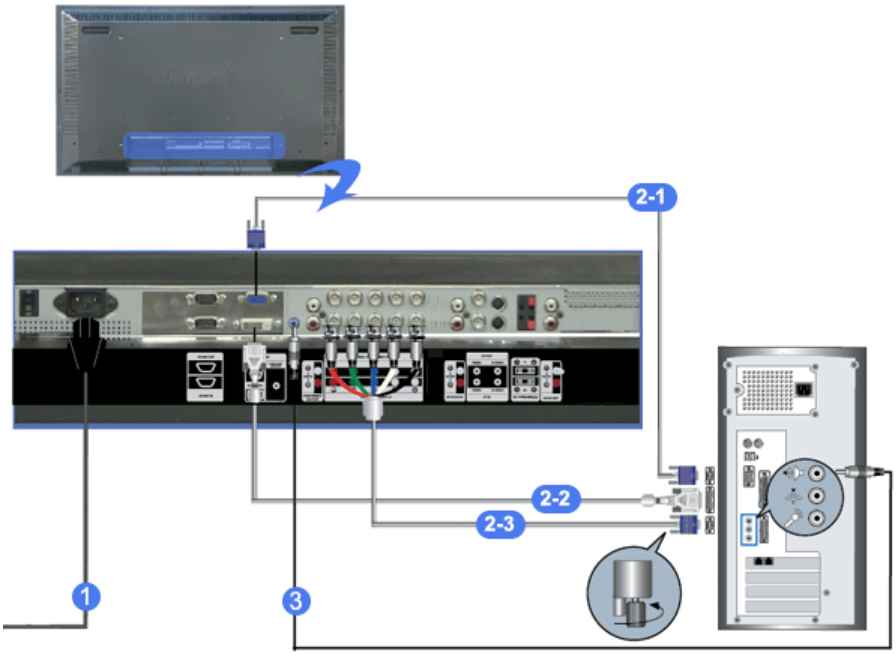

1) Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel.
Tænd for tænd/sluk-knappen.

2) Du kan tilslutte D-Sub på tre måder til din skærm.
Vælg en af følgende :

2-1) Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
Tilslut D-Sub til **RGB-stikket** (15 bens) på bagsiden af din skærm og **D-Sub-stikket (15 bens)** på computeren.

2-2) Bruge DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet.
Tilslut DVI-kablet til **DVI(HDCP)-stikket** på bagsiden af din skærm og **DVI-stikket** på computeren.

2-3) Bruge BNC-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
Tilslut BNC-kablet til stikkene **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V** på bagsiden af din skærm og til **D-Sub-stikket (15 bens)** på computeren.

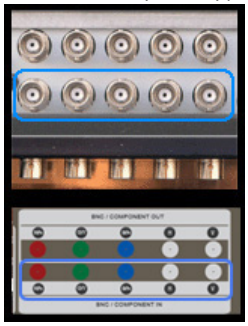

3) Tilslut lydkablet til skærmen til lydporten bag på computeren.

4) Tænd både for computeren og skærmen.

☑ Bemærk

- DVI- eller BNC-kablet er valgfrit.
  Kontakt et lokalt Samsung Electronics-servicecenter, hvis du vil købe ekstra tilbehør.

Tilslutter digital dvd

☑ Bemærk

- Inputenheder som f.eks. dvd tilsluttes til DVI IN-stikket på skærmen med DVI-kablet.
- Start derefter dvd'en med en dvd-disk isat.
- Vælg Digital med knappen SOURCE.

☑ Bemærk

- Skærmen har DVI IN-stik for tilslutning af DVI-enheder (f.eks. digital dvd).

Tilslutning til en computer

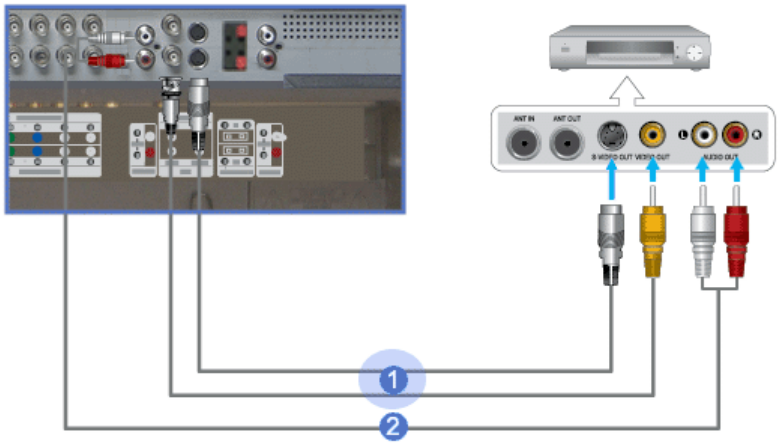

1) AV-inputenheder som videoafspillere eller Camcordere er tilsluttet **AV IN [VIDEO]** or **AV IN [S-VIDEO]** til skærmen ved hjælp af S-VHS- eller BNC-kablet.
2) Tilslut stikkene Audio (L) og Audio (R) på en videobåndoptager eller et videokamera til skærmens **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** med lydkabler.
3) Vælg **AV** eller **S-Video**, der er tilsluttet en videoafspiller eller Camcorder, med kildeknappen foran på skærmen.
4) Start derefter videoafspilleren eller Camcorderen med et bånd indsat.

☑ Bemærk

- S-VHS- eller BNC-kablet er valgfrit.

Tilslutning til en DVD-afspiller

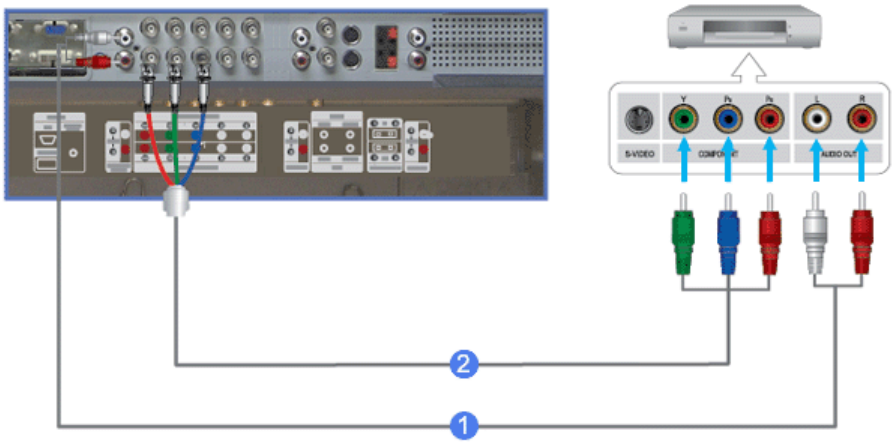

1) Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen og AUDIO OUT-stikkene på DVD-afspilleren.
2) Tilslut et videokabel mellem stikkene **BNC/COMPONENT IN - tilslutning af PR, Y, PB port** på skærmen og stikkene PR, Y, PB på DVD-afspilleren.
3) Vælg **Component**, der er tilsluttet en DVD-afspilleren, med kildeknappen foran på skærmen.
4) Start derefter DVD'en med en DVD-disk indsat.

☑ Bemærk

- Component-kablet er valgfrit.
  Du kan finde en beskrivelse af komponentvideoen i brugervejledningen til DVD-afspilleren.

Tilslutning til en camcorder

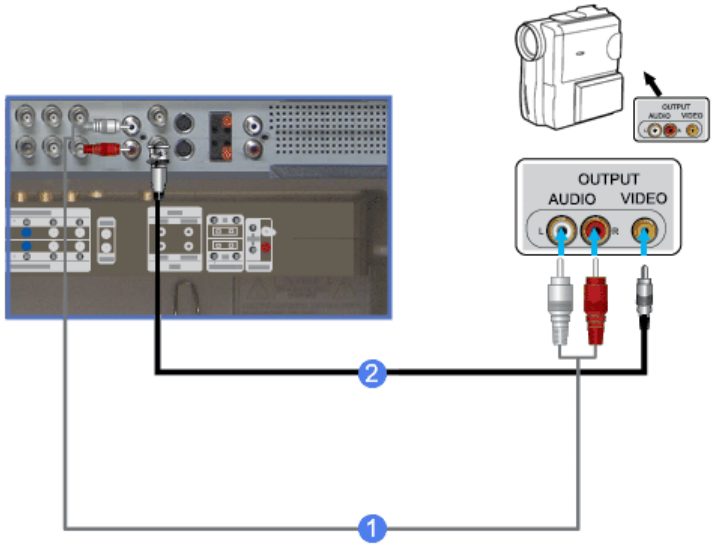

1) Find AV-udgangsstikkene på camcorderen. De er normalt placeret bag på eller på siden af camcorderen. Tilslut et sæt audiokabler mellem AUDIO OUTPUT-stikkene på camcorderen og **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen.
2) Tilslut et videokanel mellem VIDEOUDGANGS-stikket på videokameraet og **AV IN [VIDEO]** på skærmen.
3) Vælg **AV**, der er tilsluttet en Camcorderen, med kildeknappen foran på skærmen.
4) Start derefter Camcorderen med et bånd indsat.

☑ Bemærk

- De viste audio/videokabler følger normalt med camcorderen.
  (Hvis ikke, skal du henvende dig i den lokale elektronikforretning).

  Hvis camcorderen fungerer i stereo, skal du tilslutte to kabler.

Tilslutning af DTV Set Top Box

☑ Bemærk

- Tilslutningerne for en typisk Set Top Box er vist nedenfor.

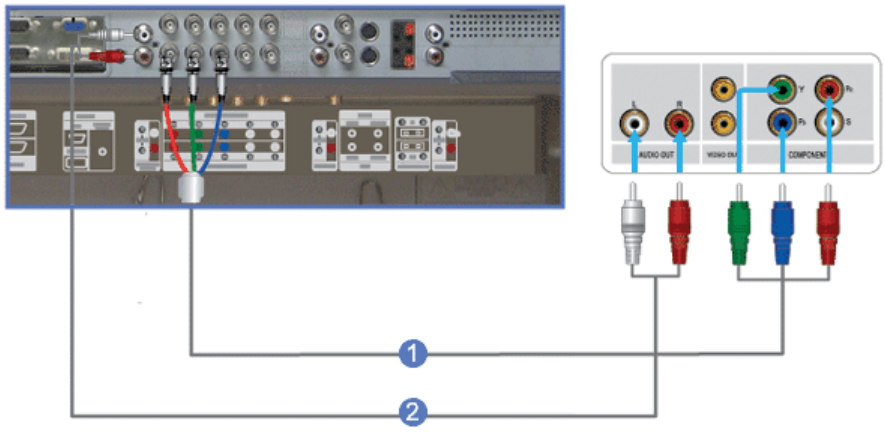

1) Tilslut et videokabel mellem stikkene **BNC/COMPONENT IN - tilslutning af PR, Y, PB**-port på skærmen og stikkene PR, Y, PB på Set Top Box'en.
2) Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen og AUDIO OUT-stikkene på DVD-afspilleren.
3) Vælg **Component**, der er tilsluttet en DTV Set Top Box, med kildeknappen foran på skærmen.

☑ Bemærk

- Du kan finde en beskrivelse af komponentvideoen i brugervejledningen til Set Top Box'en.

Tilslutning af højttalere

1) Fastgør enheden og højttaleren vha. skruerne.
   * Monter højttalersættet uden højttalersoklen.

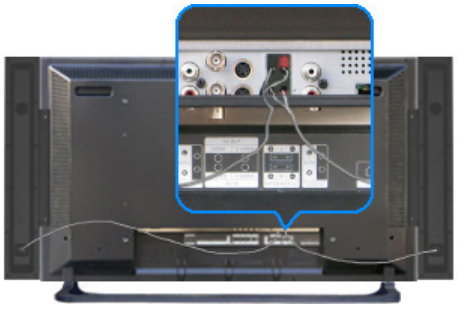

2) Tilslut højttalerforbindelseskablet mellem højttalerforbindelsesstikket bag på enheden og højttalerforbindelsesstikket bag på højttaleren.

☑ Bemærk

- Undlad at flytte enheden med højttaleren, mens enheden er tilsluttet højttaleren.

Højttalerophænget til tilslutning af enhedens højttaler kan beskadiges.

Tilslutning til et audiosystem

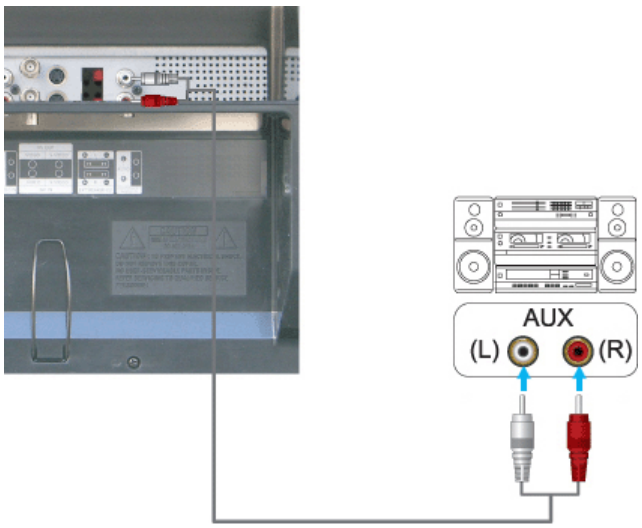

1) Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene AUX L, R på lydsystemet og stikkene **AV IN [L-AUDIO-R]** på skærmen.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Installation af MagicNet
MDC
MagicNet
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

model

SyncMaster

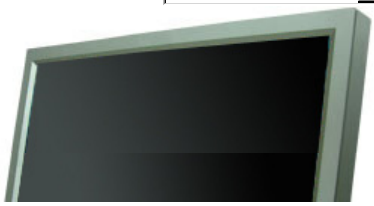

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Brug af softwaren

Installation MagicNet

Installation

1. Indsæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2. Klik på MagicNet-installationsfilen.
3. Klik på "Next" (Næste), når vinduet med guiden InstallShield vises.

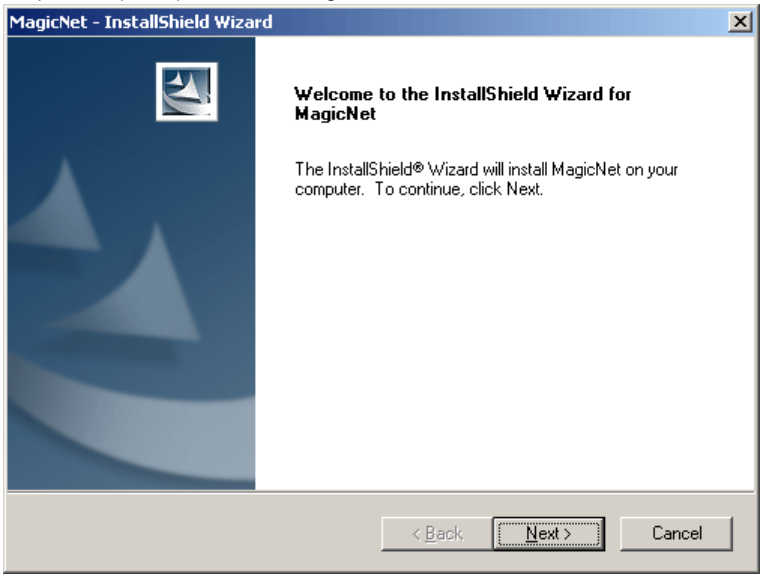
MagicNet - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicNet
The InstallShield® Wizard will install MagicNet on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen) for at acceptere vilkårene for anvendelse.

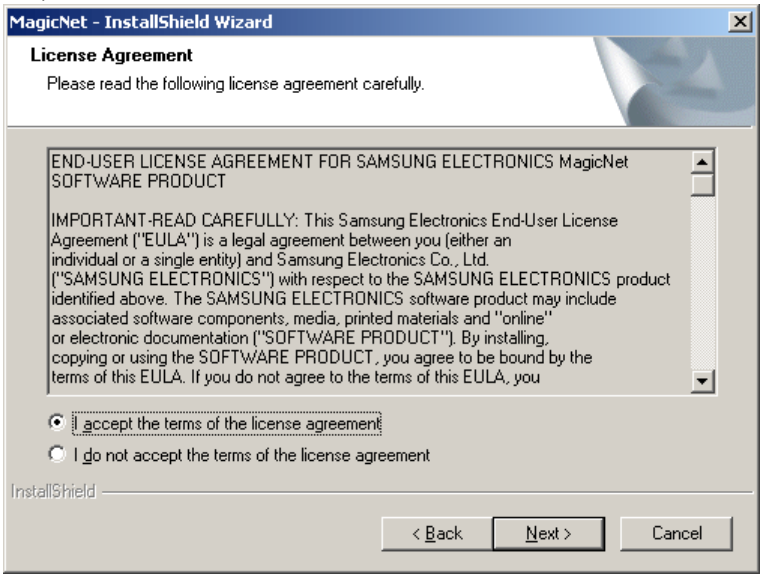
MagicNet - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicNet SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Du skal logge ind for MagicNet-serverprogrammet. Indtast adgangskoden for at logge ind. Adgangskoden kunne ikke ændres, når du er logget ind.

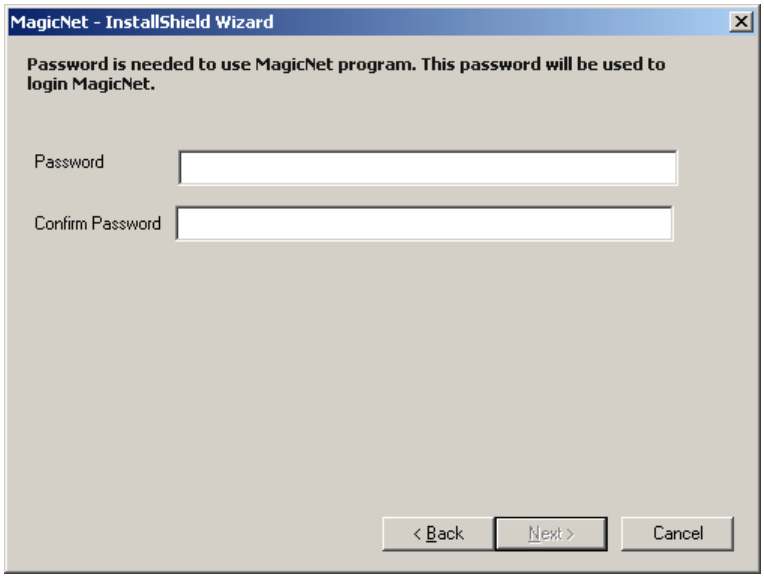
MagicNet - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicNet program. This password will be used to login MagicNet.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Vælg den mappe, hvor MagicNet-programmet skal installeres.

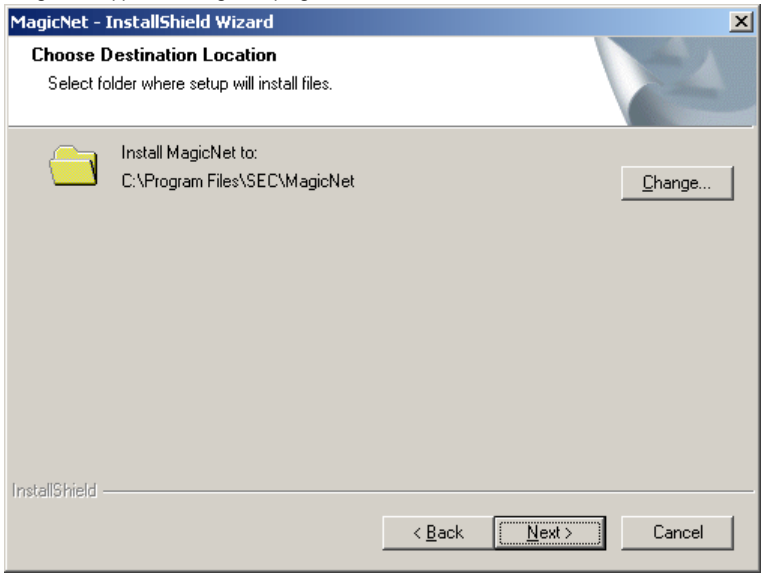

7. Klik på "Install" (Installer).

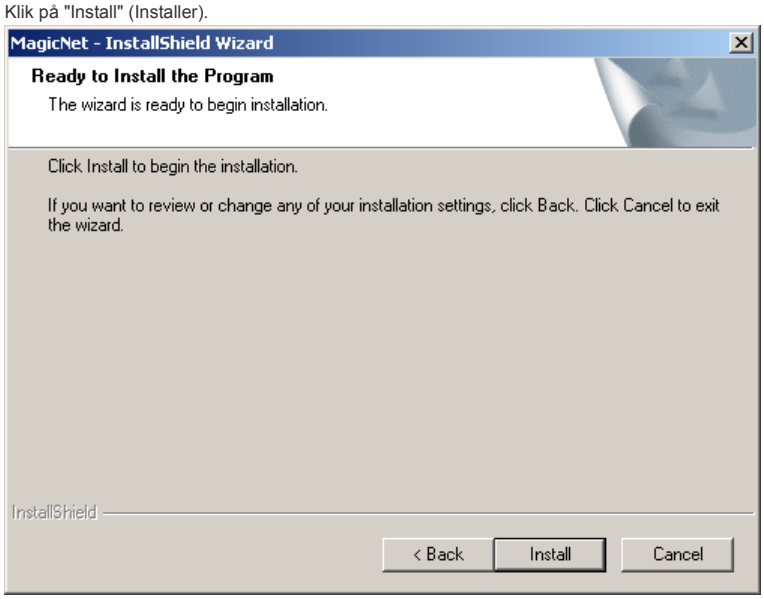
MagicNet - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Vinduet "Installation Status" (Iinstallationsstatus) vises.

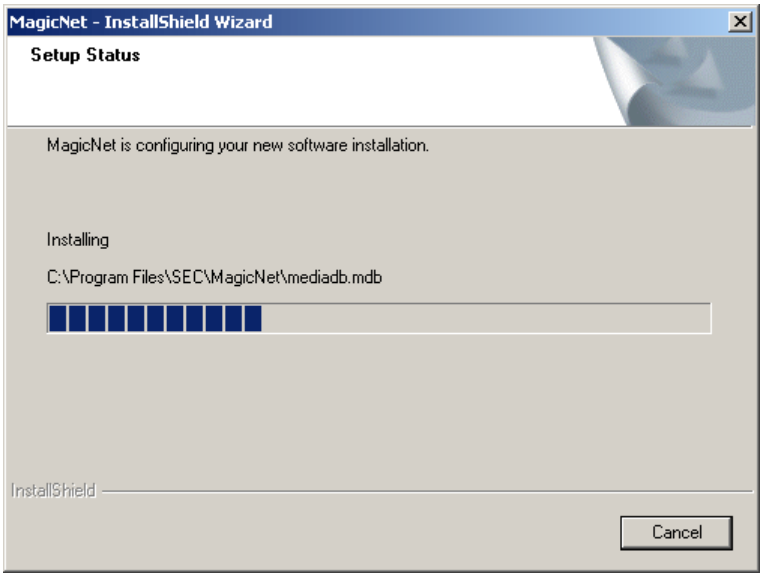

9. Det anbefales, at du genstarter systemet, for at MagicNet-serverprogrammet kan køre normalt. Klik på "Finish" (Udfør).

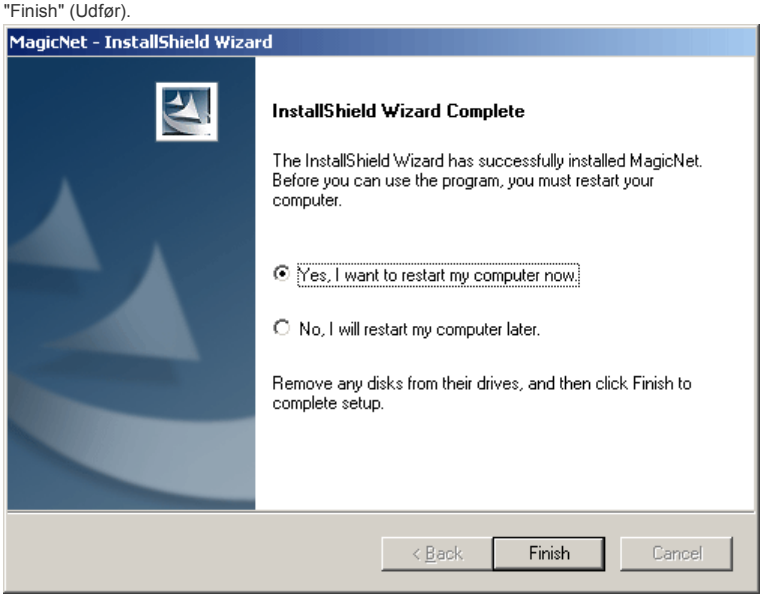
MagicNet - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicNet. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

10. Når installationen er udført, vises ikonet til det eksekverbare MagicNet-program på skrivebordet.

11. Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.

System Requirements

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1.8	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 or later
Recommended	P3.0Ghz	512M			

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Multiple Display Control

MDC System

Introduktion

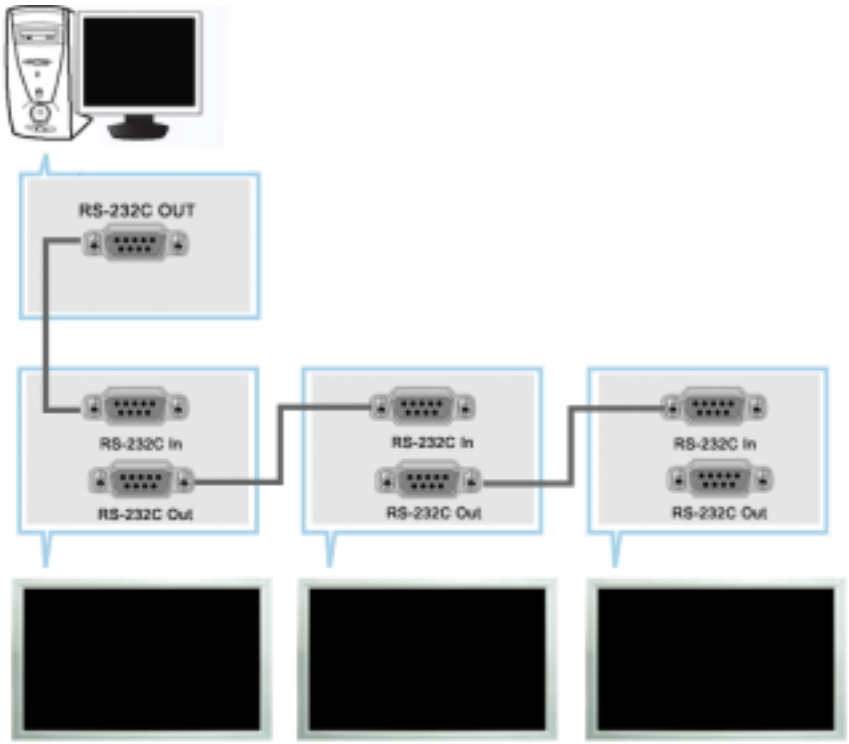

En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm. Derfor skal der tilsluttes et serielt kabel mellem den serielle port på en pc og den serielle port på en skærm.

Main Screen

Klik på Start > Program > Samsung > Multiple Display Control for at starte programmet.

Vælg et sæt for at se lydstyrken for det valgte sæt inden for skyderen.

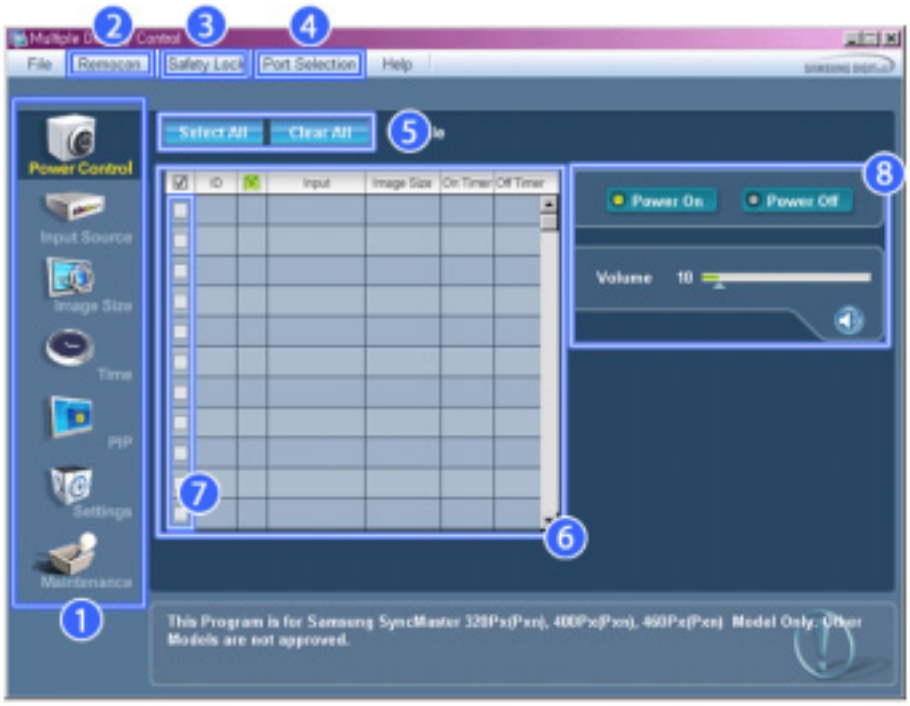

1. **Hovedikoner**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Select Button**
6. **Info Grid**
7. **Display Selection**
8. **Kontrolelementer**

---

1. Brug hovedikonerne til at skifte til hvert enkelt skærmbillede.
2. Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på skærmenheden.
3. Indstiller Safety Lock <sikkerhedslåsefunktionen.
   Når du indstiller låsefunktionen, kan du kun bruge knapperne Power (Strøm) og Lock (Lås) på fjernbetjeningen og på enheden.
4. Indstiller låsefunktionen. Indstillingen for pc'ens serielle port kan ændres.
5. Klik på Select All (Vælg alle) eller Clear (Ryd) for at vælge eller rydde alle skærme.
6. Brug Grid (Gitter) for at få vist korte oplysninger om den valgte skærm.
7. Vælg en visning fra Valg af visning.
8. Brug kontrolelementerne til at styre skærmene.

<Bemærk> Aktiverings-/deaktiveringsfunktionen på fjernbetjeningen kan betjenes, uanset om den er tændt eller slukket, og dette gælder for alle skærme, der er forbundet til MDC. Uanset status på det tidspunkt, hvor der er slukket for MDC, initialiseres modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på alle skærme til Enable (aktiveret), når MDC lukkes.

Port Selection

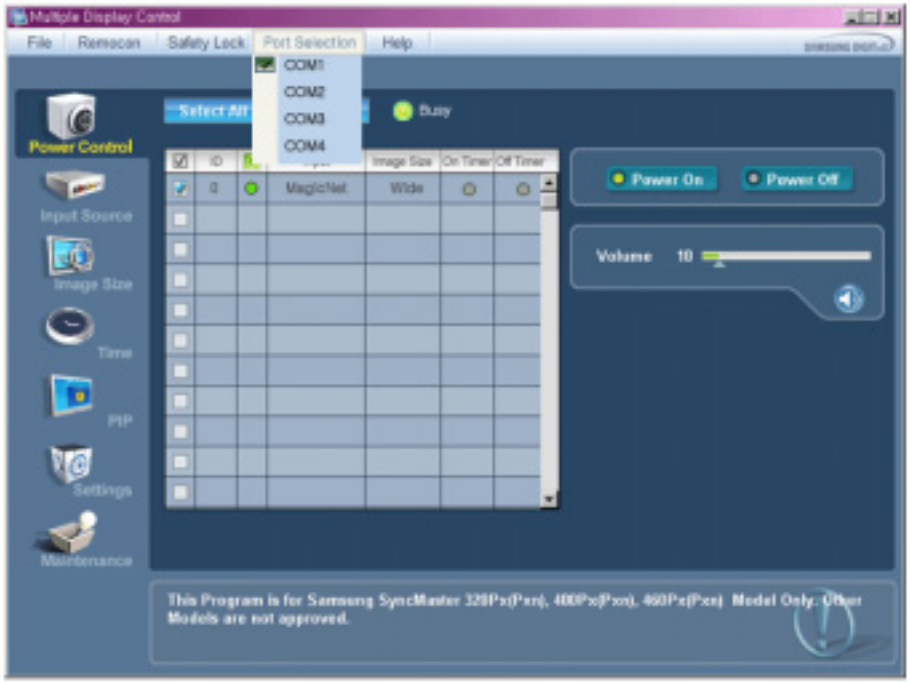

1. Multiple Display Control er oprindeligt indstillet til COM1.
2. Hvis der bruges en anden port end COM1, kan COM1 via COM4 vælges i menuen Port Selection (Valg af port).
3. Hvis det nøjagtige portnavn, der er tilsluttet skærmen vha. et serielt kabel, ikke vælges, er kommunikationen ikke tilgængelig.
4. Den valgte port lagres i programmet og bruges også til det næste program.

Power Control

1. Klik på Power Control (Strømforsyning) under hovedikonerne, og skærmbilledet Power Control (Strømforsyning) vises.

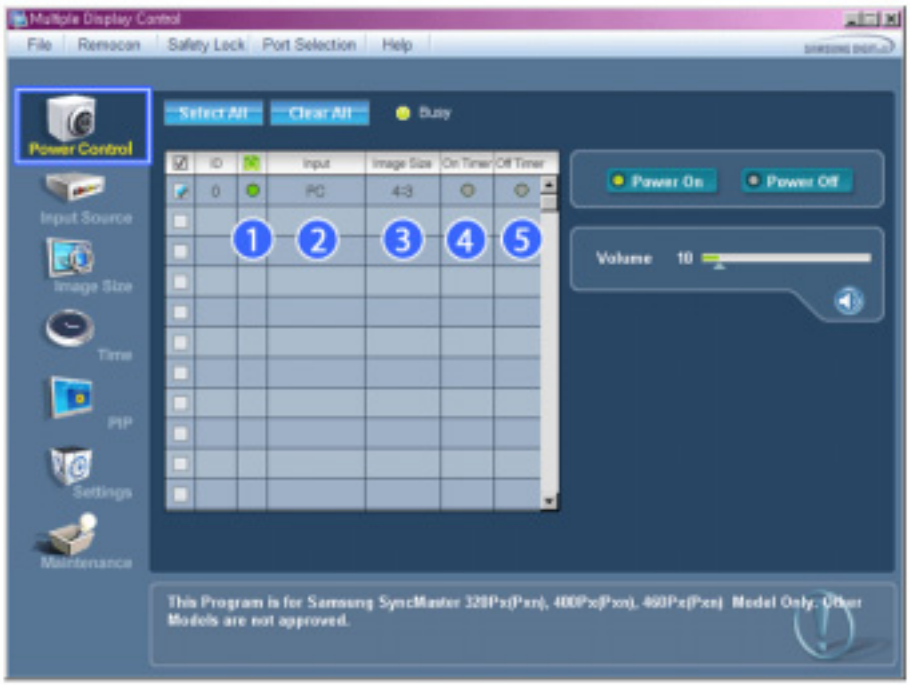

I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Power Control (Strømforsyning).

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Brug knappen Select All (Marker alle) eller marker et felt for at vælge en skærm, der skal styres.

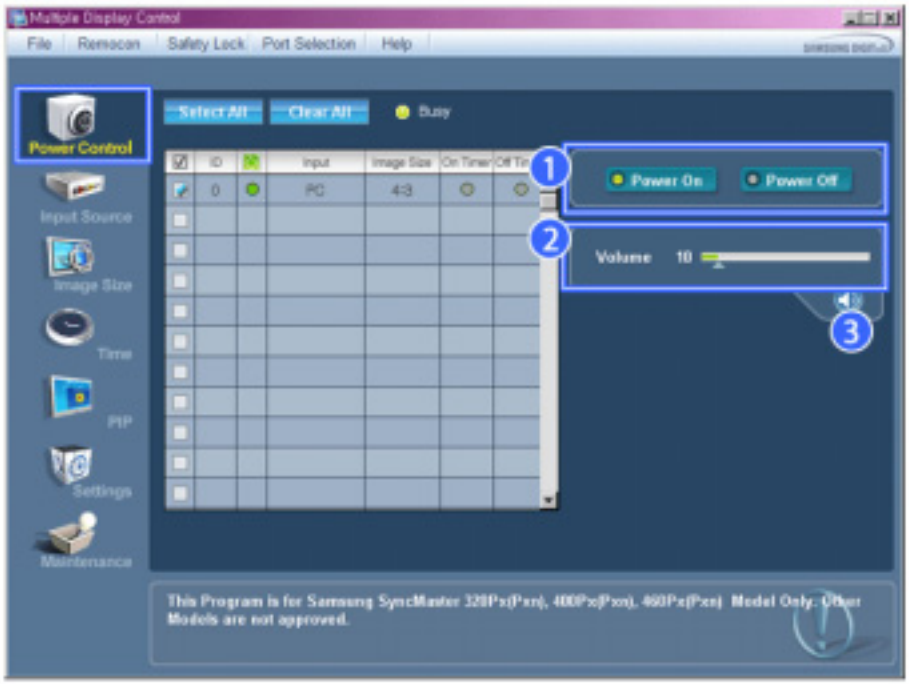

Med Power Control (Strømforsyning) kan du styre nogle funktioner for den valgte skærm.

1) Power On/Off (Strømstyring til/fra)
   - Tænder eller slukker for den valgte skærm.

2) Volume
   - Styrer lydstyrken for den valgte skærm.
     Modtager lydstyrkeværdien for den valgte skærm fra sættene og viser den i skyderen.
     (Når du annullerer det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdien tilbage til standardværdien 10)

3) Mute On/Off (Slå lyd til/fra)
   - Slår lyden for den valgte skærm til eller fra.
     Når du vælger ét sæt ad gangen, skal du MUTE (Slå lyd fra), hvis den valgte skærm allerede er angivet til MUTE (Slå lyd fra).
     (Hvis du vælger at fortryde det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdierne tilbage til standardindstillingerne).

Strømstyring gælder for alle skærme.

Funktionerne Volume (Lydstyrke) og Mute (Slå fra) er kun tilgængelige i forbindelse med de skærme, hvor strømstatus er slået til.

Input Source

1. Klik på Input Source (Inputkilde) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af inputkilde.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.

• TV Mode

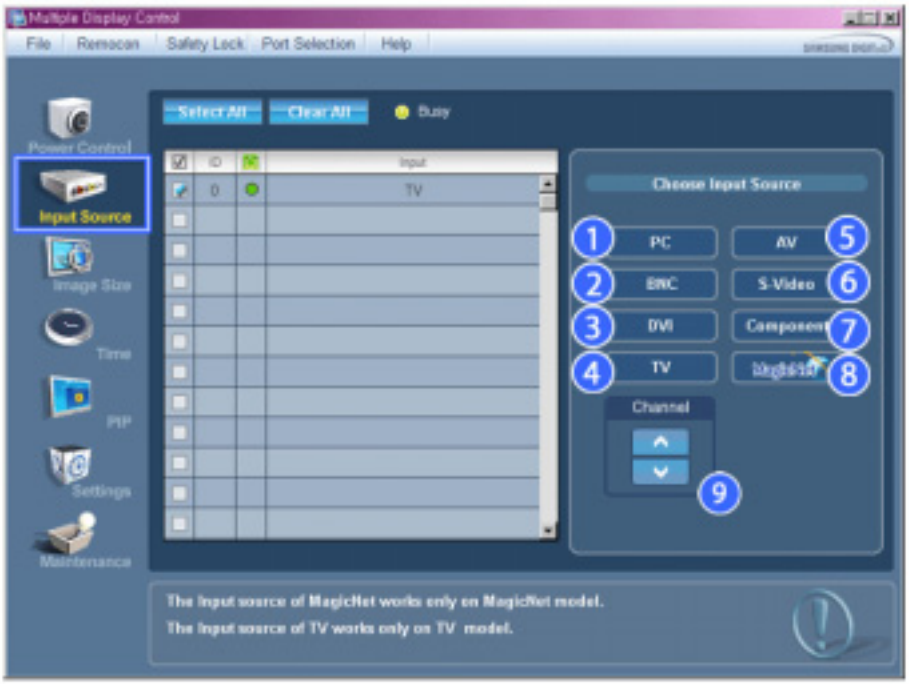

• PC Mode

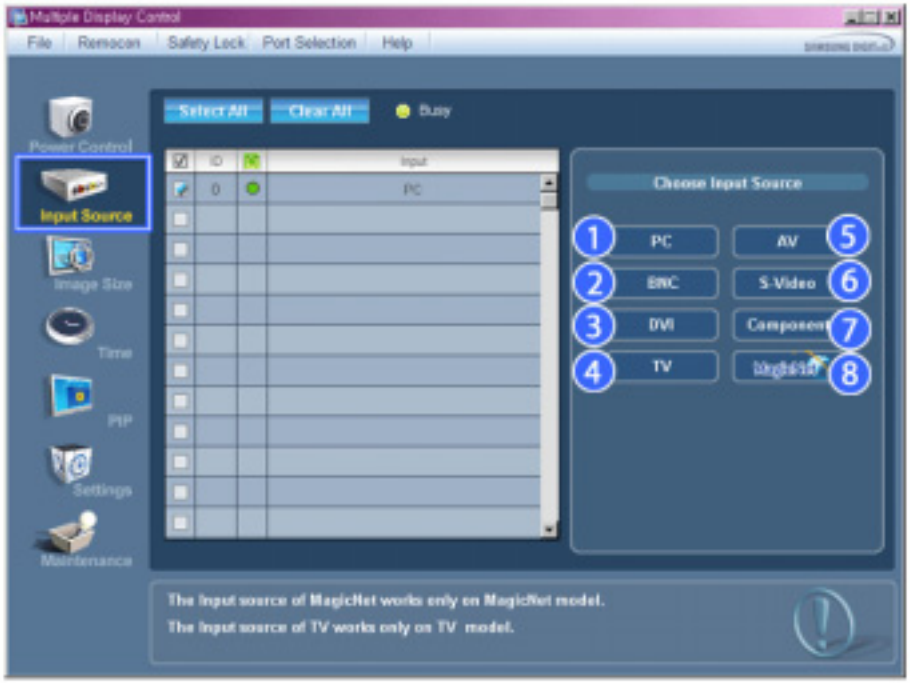

I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af inputkilde.

1) PC
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til PC.
2) BNC
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til BNC.
3) DVI
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til DVI.
4) TV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til TV.
5) AV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til AV.
6) S-Video
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til S-Video.
7) Component
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til Component.
8) MagicNet
   - Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.
9) Channel
   - Der vises kanalpile, når indgangskilden er TV.

TV-kilden kan kun vælges på produkter med tv, og styring af kanalerne er kun tilladt, når indgangskilden er TV.

Indstilling af inputkilde er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

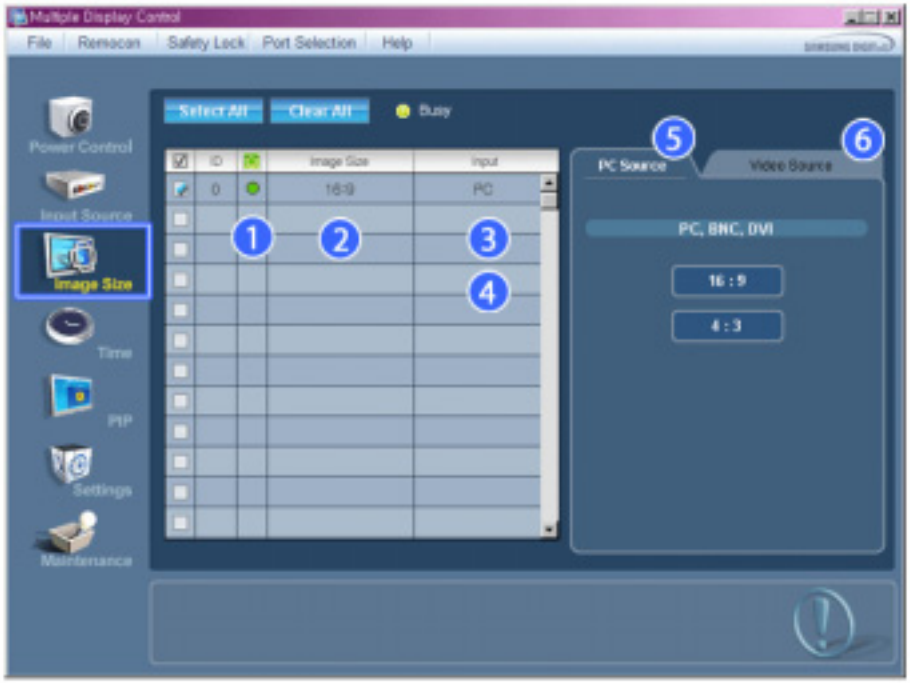

IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen.

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))
   - Viser den aktuelle skærms strømstatus.
2) Image Size
   - Viser den aktuelle billedstørrelse på det valgte display.
3) Input
   - Viser den aktuelle skærms inputkilde.
4) Informationsgitteret viser kun de skærmbilleder hvis inputkilde er PC,BNC,DVI .
5) Først når du trykker på Billedstørrelse kommer PC, BNC, DVI tasterne frem.
   - Billedstørrelse-knappen justerer billedstørrelsen for PC,BNC,DVI.
6) Video Source
   - Klik på fanen Video Source (Videokilde) for at bestemme billedstørrelsen for den pågældende indgangskilde.

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen..

1) Klik på fanen Video Source (Videokilde) for at justere billedstørrelse for TV, AV, S-Video, Komponent.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.
2) Informationsgitteret viser kun skærmen når TV, AV, S-VIDEO, DVI(HDCP), Component er valgt som inputkilde.
3) Skifter billedstørrelsen på det valgte display tilfældigt.

   Bemærk: Auto Wide (Autobredde), Zoom1 (Zoom1) og Zoom2 (Zoom2) kan ikke vælges, når indgangssignaltypen for Komponent og DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.

Time

1. Klik på Time (Tid) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af tid.

I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af tid.

1) Current Time
   - Anvend den aktuelle tid til den markerede skærm (pc-tid)
   - Hvis du vil ændre den aktuelle tid, skal du først ændre pc'ens tidsindtilling.
2) On Time Setup
   - Indstil Hour (Time), Minute (Minut), AM/PM (AM/PM) for On Time Setup (Indstilling af tændt-tid), Status (Status), Source (Kilde), Volume (Lydstyrke) for den valgte skærm.
3) Off Time Setup
   - Indstil Hour (Time), Minute (Minut) og AM/PM (AM/PM), status for On Time Setup (Indstilling af tændt-tid) for den valgte skærm.
4) Viser indstillingerne for On Time (Tændt-tid).
5) Viser indstillingerne for Off Time (Slukket-tid).

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Indstilling af tid er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).

Ved On Time Setup (Indstilling af tændt-tid), fungerer kilden TV (TV) kun for tv-modeller.

PIP

PIP Size

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.

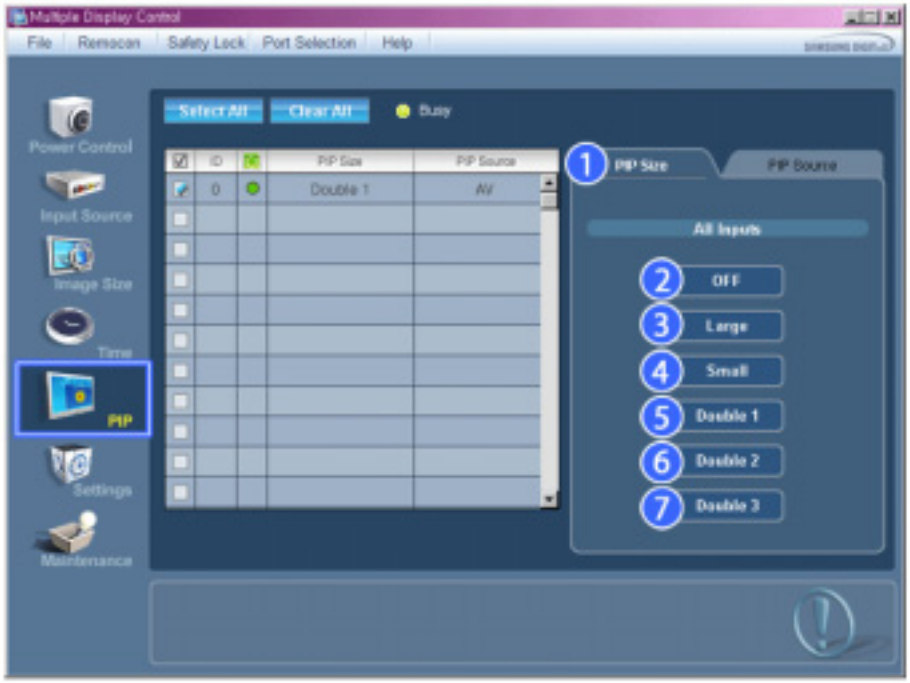

Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP Billedstørrelsen.

1) PIP Size
   - Viser den aktuelle PIP Billedstørrelse ved den skærm der er i brug.
2) OFF
   - Slukker for PIP ved det valgte skærmbillede.
3) Large
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Large.
4) Small
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Small.
5) Double1
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 1.
6) Double2
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 2.
7) Double 3 (3-dobbelt) (billede ved billede - PBP)
   - Tænder for PBP på den valgte skærm og ændrer størrelsen til 3-dobbelt.

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

PIP-størrelsen kan styres ved at tænde for skærmen.

PIP

PIP Source

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.

• PIP TV Mode

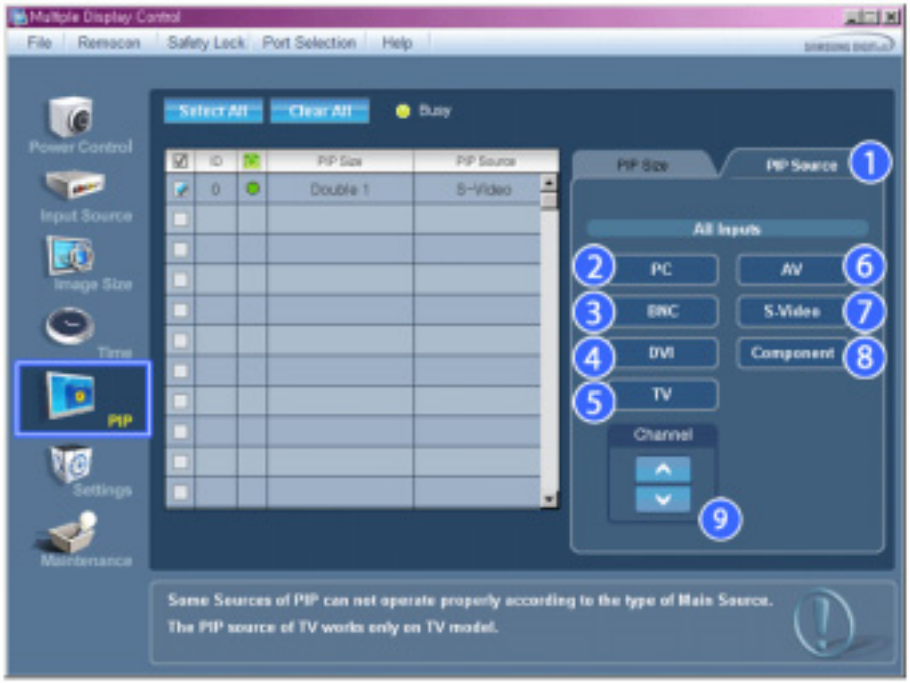

• PIP S-Video

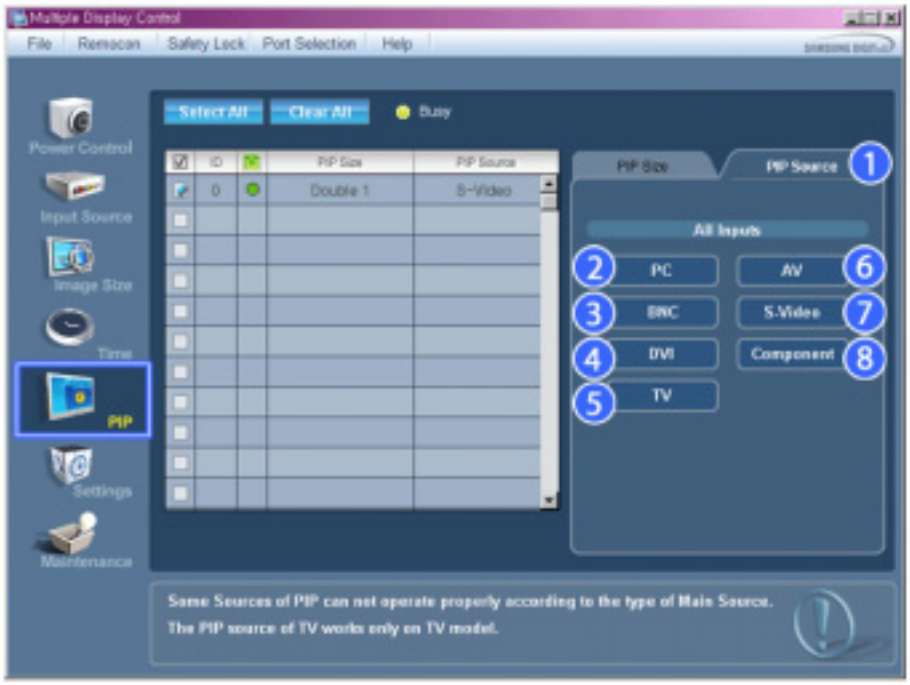

Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP kilde.

1) PIP Source
   - PIP-kilden kan styres ved at tænde for skærmen.
2) PC
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til PC.
3) BNC
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til BNC.
4) DVI
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til DVI.
5) TV
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til TV.

6) AV
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til AV.
7) S-Video
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til S-Video.
8) Component
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til Component.
9) Channel
   - Der vises kanalpile, når PIP-kilden er TV.

Bemærk: Nogle af PIP-kilderne kan muligvis ikke vælges, afhængigt af inputkildetypen for hovedskærmbilledet.

- **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**
- **TV-kilden kan kun vælges på produkter med tv, og styring af kanalerne er kun tilladt, når PIP-kilden er TV.**
- **Funktionen PIP Control (PIP-styring) er kun tilgængelig for skærmbilleder, hvor strømstatus er slået TIL, og PIP-funktionen er slået TIL.**

Settings

Picture

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

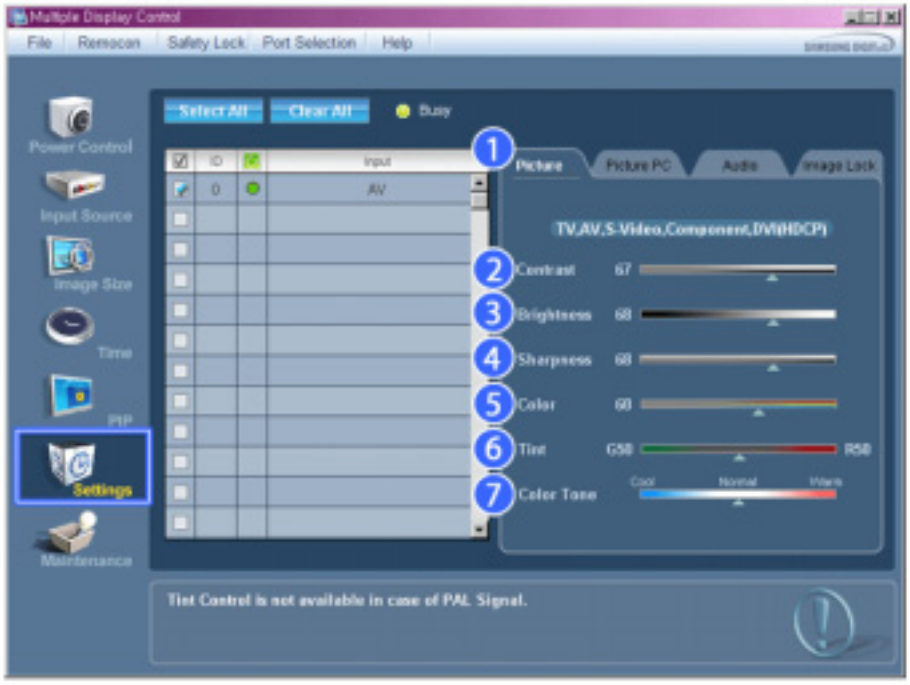

- I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når en særskilt funktion vælges, vises den aktuelle værdi for funktionen i skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Picture
   - Kun tilgængelig for TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for den markerede skærm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for den markerede skærm.
4) Sharpness
   - Justerer skarpeheden for den markerede skærm.
5) Color
   - Justerer farverne for den markerede skærm.
6) Tint
   - Justerer nuancerne for den markerede skærm.

7) Color Tone
   - Justerer farvetonen for det valgte skærmbillede.

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.

Settings

Picture PC

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

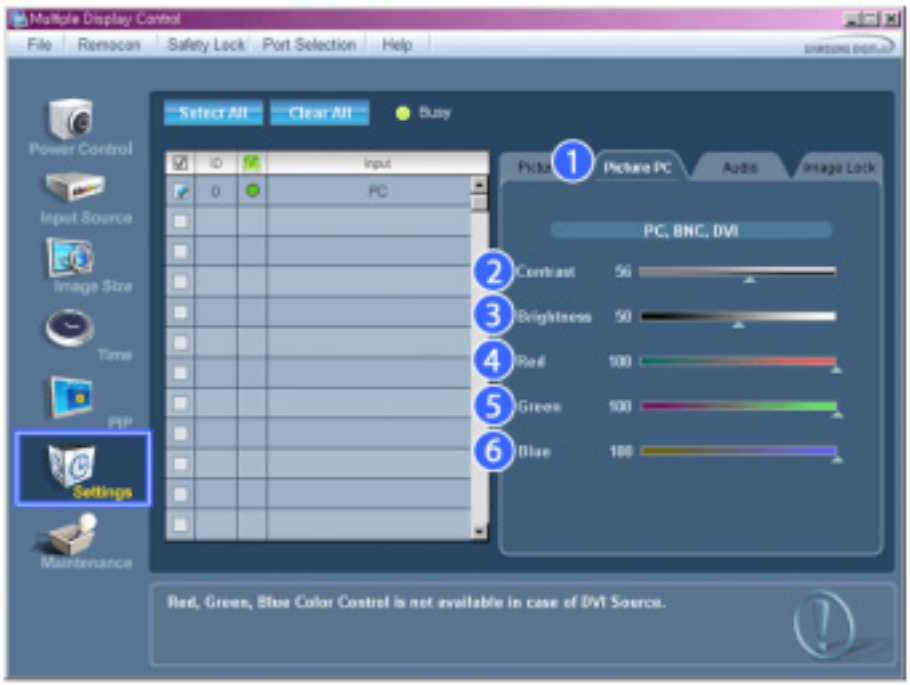

I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når du vælger den enkelte funktion, vises den indstillede værdi for den valgte funktion på skyderen. Når dette vælges, henter hver funktion værdien for sættet, og viser dette på skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Picture PC
   - Kun tilgængelig for PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for den markerede skærm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for den markerede skærm.
4) Red
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Red)
5) Green
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Green)
6) Blue
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Blue)

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.

Settings

Audio

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

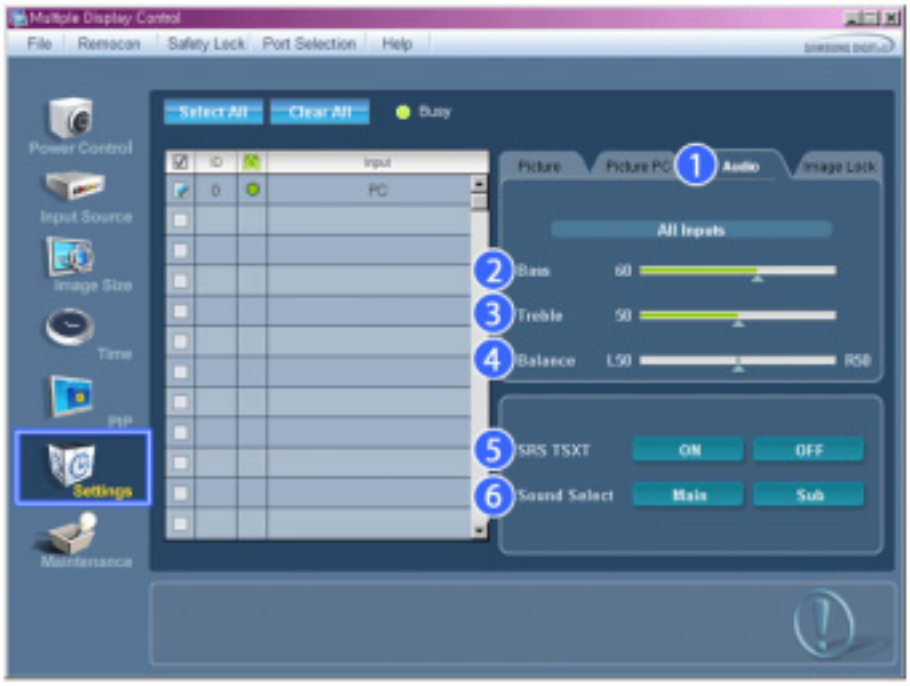

I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når du vælger den enkelte funktion, vises den indstillede værdi for den valgte funktion på skyderen. Når dette vælges, henter hver funktion værdien for sættet, og viser dette på skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Audio
   - Styrer lydindstillingerne for alle inputenheder.
2) Bass
   - Justerer bassen for den markerede skærm.
3) Treble
   - Justerer diskanten for den markerede skærm.
4) Balance
   - Justerer balancen for den markerede skærm.
5) SRS TSXT
   - SRS TSXT Sound ON/OFF.
6) Sound Select
   - Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL.

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.

Settings

Image Lock

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

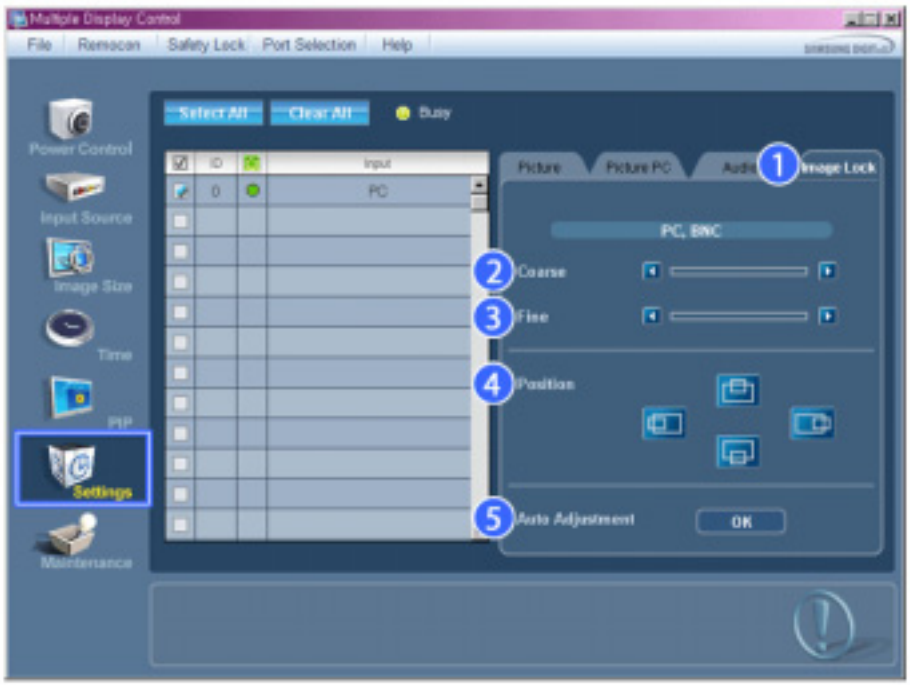

I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger).

1) Image Lock
   - Kun tilgængelig for PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerer Coarse for den markerede skærm.
3) Fine
   - Justerer Fine for den markerede skærm.
4) Position
   - Justerer billedplaceringen for den markerede skærm.
5) Auto Adjustment
   - Tryk her for at indstille det modtagne PC-signal automatisk.

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Indstillinger er kun tilgængelige for skærme, der er slået til (ON).

Maintenance

Lamp Control

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

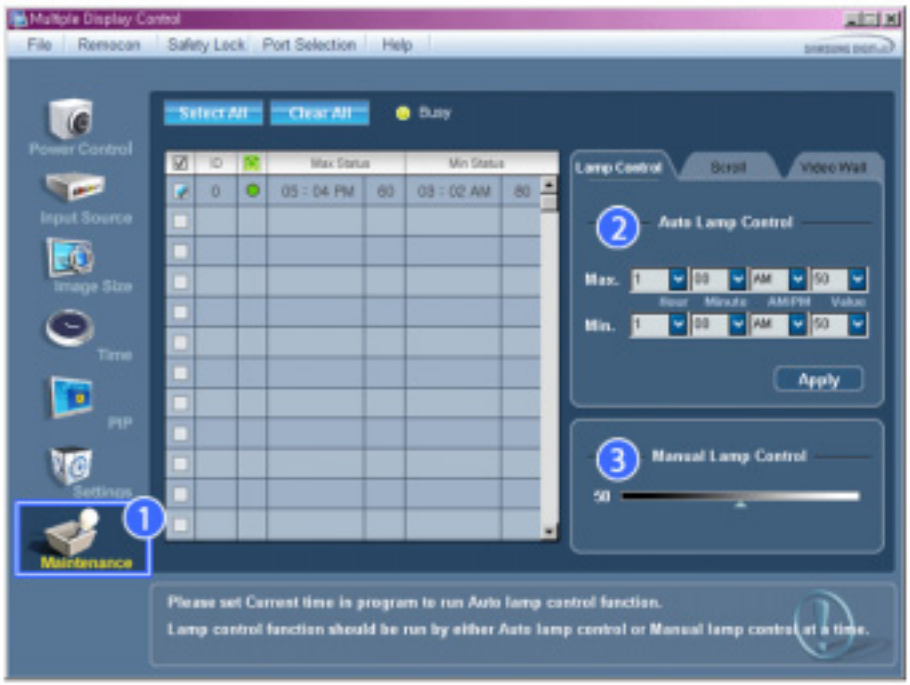

Der vises et "informationsgitter" med forskellige grundlæggende dataelementer.

1) Maintenance
   - Muliggør vedligeholdelsesfunktionen for alle indgangskilder.
2) Auto Lamp Control
   - Justerer automatisk baggrundslyset for det valgte skærmbillede på et angivet tidspunkt. Den manuelle lampekontrol afbrydes automatisk, hvis du justerer med Auto Lamp Control (Automatisk lampekontrol).
3) Manual Lamp Control
   - Giver dig mulighed for at justere baggrundslyset for det valgte skærmbillede, uanset tidspunktet. Funktionen Auto Lamp Control (Automatisk lampestyring) slås automatisk fra, hvis du foretager justeringer med funktionen Manual Lamp Control.

Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Maintenance

Scroll

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

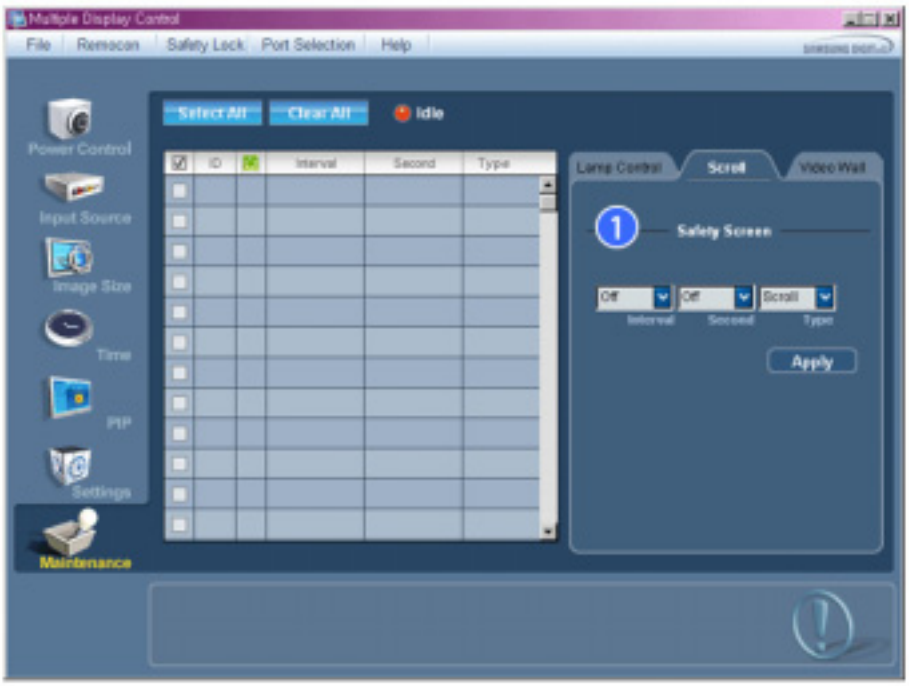

1) Safety Screen
   - Sletter de "efterbilleder", der kan opstå, når det valgte skærmbillede forbliver i pausetilstand i længere tid. Du kan indstille tælleren til gentagelse af cyklusser ved at vælge "Interval" efter time og "Second" efter sekund. Dette kan indstilles til Scroll (Rulning), Pixel (Pixel), Bar (Streg) og Eraser (Viskelæder) pr. skærmtype.

Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.

Når du indstiller sekunder, kan du vælge 1, 2, 3, 4, 5 for typen Scroll (Rulning) og til 10, 20, 30, 40, 50 for typerne Pixel (Pixel), Bar (Streg) og Eraser (Viskelæder).

Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.

Maintenance

Video Wall

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

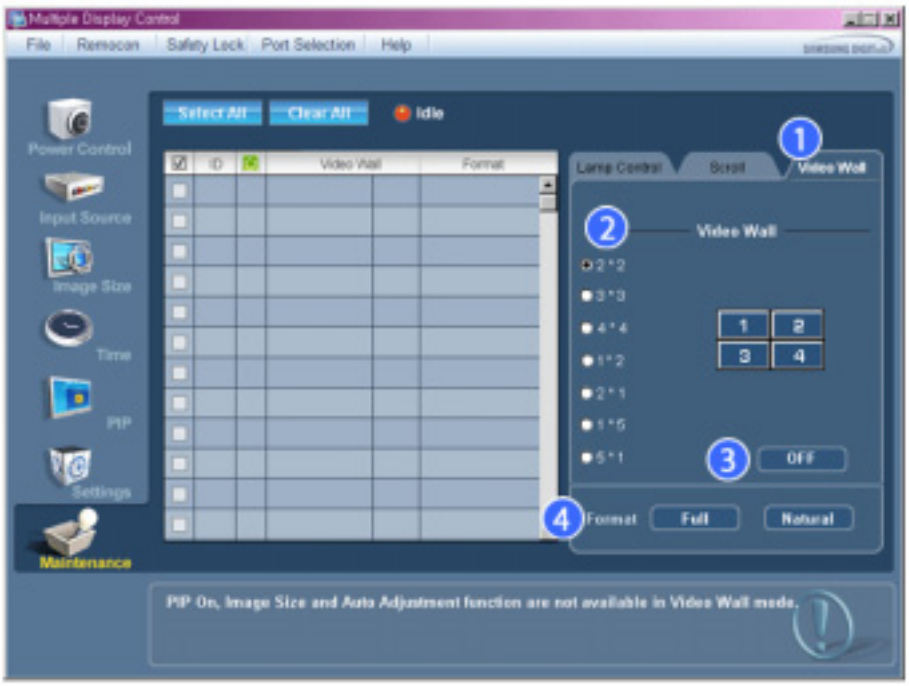

1) Video Wall
   - En videovæg er et sæt videoskærme, som er forbundet, så hver skærm viser en del af hele billedet, eller så det samme billede vises på alle skærmene.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Skærmen kan opdeles som følger:
     Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.
     - Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
     - Vælg en visning fra Valg af visning.
     - Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.
     - MDC-programmet, der leveres af Samsung, understøtter op til 4x4 LCD-skærme.
       - 2*2
       - 3*3 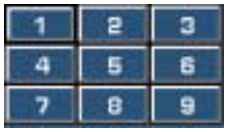
       - 4*4
       - 1*2
       - 2*1
       - 1*5
       - 5*1 

3) On / Off

- Aktiverer/deaktiverer Videovæg-funktionen for den valgte visning.

4) Format
   - Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.

- Full

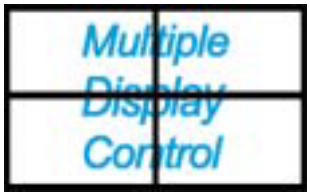

- Natural

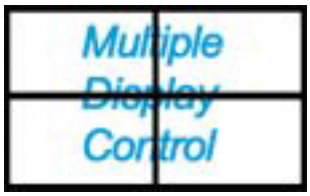

Denne funktion fungerer muligvis ikke i MagicNet.

Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.

Troubleshooting

1. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitteret for strømstyring.
   - Kontroller tilslutningen af RS232C. (Kontroller, at den er korrekt tilsluttet Com1-porten)
   - Kontroller, om nogen af de andre tilsluttede skærme har samme ID. Hvis flere skærme har samme ID, er disse skærme ikke korrekt registreret af programmet pga. en datakonflikt.
   - Kontroller, om værdien for skærm-id'et er et tal mellem 0 og 16. (Rediger indstillingen ved hjælp af menuen Display (Skærm))

   Bemærk: Værdien for skærm-id'et skal være et tal mellem 0 og 16.
   Hvis værdien ligger uden for dette område, kan MDC-systemet ikke styre skærmen.

2. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitrene.
   - Kontroller, at skærmen er tændt. (Du kan undersøge dette i informationsgitteret for strømstyring)
   - Kontroller, om du kan skifte inputkilde til skærmen.

3. Dialogboksen vises igen og igen.
   - Kontroller, om du har markeret den skærm, du vil styre.

4. Både On Timer (Timer til aktivering) og Off Timer (Timer til deaktivering) er indstillet, men der vises forskellige tidspunkter.
   - Anvend den aktuelle tid for at synkronisere den viste tid for skærmene.

5. Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du slår fjernbetjeningsfunktionen fra, tager RS-232C-kablet ud eller afslutter programmet ureglementeret. Start programmet igen, og slå fjernbetjeningsfunktionen til igen for at genetablere normal funktion.

   <Bemærk> Dette program fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er problemer med kommunikationskredsene eller interferens fra elektroniske apparater i nærheden.

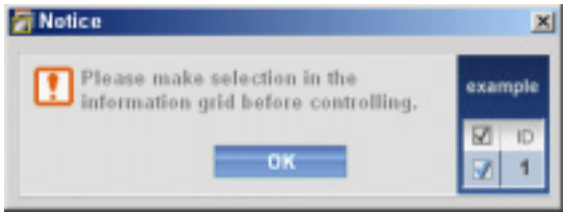

Visning af indstillingsværdier ved tilslutning af flere skærme

Hvis der er mere end en skærm tilsluttet, vises indstillingsværdierne på følgende måde.

1. Ingen markerede skærme: Viser standardværdierne fra fabrikken.

2. En skærm markeret: Henter indstillingerne for den markerede skærm.
3. En skærm markeret (ID1), en skærm yderligere (ID3) markeres: Programmet, som viste indstillingsværdien for ID 1, henter og viser værdien for ID3.
4. Alle sæt markeres med Select All (Marker alle): Standardværdierne fra fabrikken vises.

Copyright © 2003-2006 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Introduktion til MagicNet

Introduktion til MagicNet Tilføjede funktioner i MagicNet

Introduktion til MagicNet

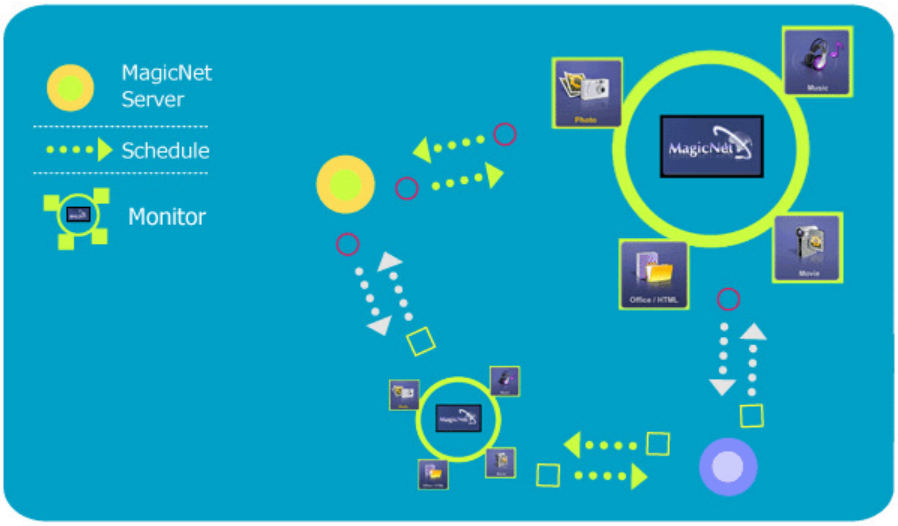

MagicNet sender mediefiler (foto-, lyd- og filmfiler) og Office-filer (PowerPoint-, Excel-, Word-, HTML- og PDF-filer), der findes på en server, til skærme ved hjælp af Ethernet-netværket og server-/klientarkitekturen.
Der kan tilsluttes flere skærme til en server, og der kan sendes en hvilken som helst fil til en hvilken som helst skærm over netværket.
Filer kan overføres på to måder: serveren sender filer til skærmene efter registrering med planen, eller skærmen søger efter filer, □der er registreret i biblioteker på serveren, sender filerne til skærmene og afspiller disse filer efter at have modtaget dem via netværket.
Når der er tilsluttet mere end en server, kan du vælge en server fra skærmen og modtage planen.
Hver skærm kan selv få adgang til internettet.

Servere og skærme er tilsluttet over netværket, og hver server og skærm har et relevant navn til godkendelse af hinanden.
Derfor skal servernavnet ved en normal tilslutning være identisk mellem serveren og klienterne.
Det betyder, at hvis en servers navn er "MagicNet", er det kun skærme, der er indstillet til "MagicNet", der kan tilsluttes til denne server.
Når et servernavn ikke eksisterer i skærmens navnesæt, venter den, indtil serveren med de identiske navn vises.
Men hvis funktionen til automatisk tilslutning er aktiv, vil den forsøge at tilslutte til andre servere og tilslutter til den server, der først svarer.

Introduktion til MagicNet **Tilføjede funktioner i MagicNet**

Tilføjede funktioner i MagicNet

1. Multiple Display Control (Kontrol af flere skærme) (MDC)

Kontrol af flere skærme (Multiple Display Control - MDC) **er en ny funktion, der er tilføjet i MagicNet**, som på samme tid let kan kontrollere flere skærme fra en pc.
MDC kontrollerer statussen på skærme, der normalt tilsluttes via netværket.

2. Kontostyring

Funktionen forhindrer en tilfældig bruger i frit at anvende MagicNet ved at sætte begrænsninger på brug af funktioner iht. kontorettigheder.

3. Opdatering

Du kan opdatere en skærms MagicNet fra serveren.
Denne funktion fungerer imidlertid kun, når den er tilsluttet til en server/skærm med MagicNet Version eller højere.
For SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn: Se Tilføj/fjern programmer.

4. Kontrol af lokale lagringsenheder/USB-filkontrol med skærme

Du kan kopiere eller slette filer på en skærms lokale lagringsenhed eller via USB tilsluttet til skærmen.

5. Planlæg pause

Denne funktion holder pause i skærmens igangværende plan og er praktisk i tilfælde af, at der er akut behov for at udføre andet arbejde.

Tryk på knapperne i rækkefølgen **[+100]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]** på skærmen med fjernbetjeningen, hvorefter planen holder midlertidig pause.
For at genoptage en plan der holder midlertidig pause, skal du trykke på knapperne i rækkefølgen **[PRE-CH]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]** på fjernbetjeningen.

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Planindstillinger

Registrering i biblioteket R egistrering/redigering af planen Export/Import Schedule

Registrering i biblioteket

Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for strømmen til skærmen. Sørg for ikke at bruge Power-On, når skærmen er ved at starte op, da det eventuelt kan forårsage en systemfejl på skærmen.

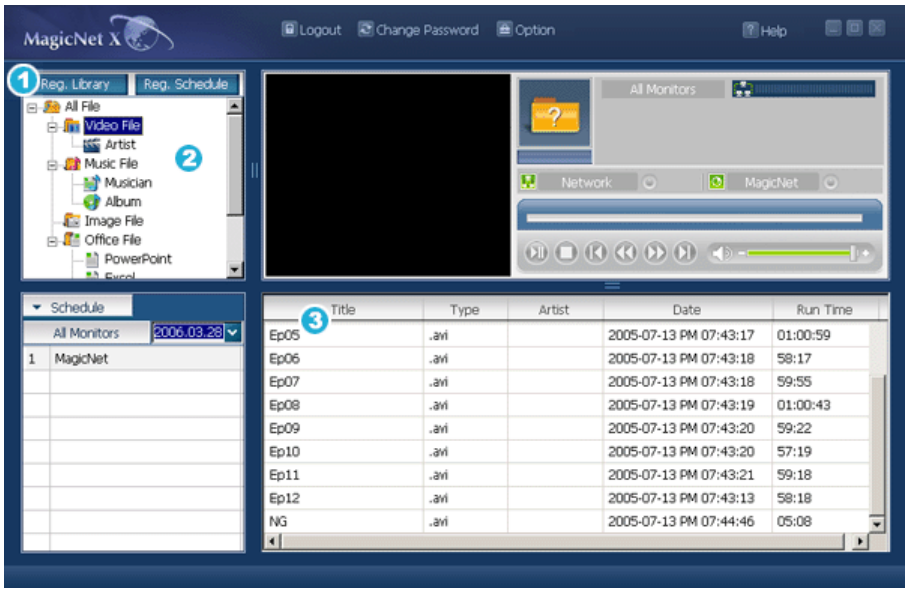

1 R egistrering i biblioteket

Hvad er biblioteket?

Biblioteket består af en samling filer, der kan afspilles fra en skærm, der er tilsluttet til MagicNet-programmet. Biblioteket accepterer kun filer i de understøttede formater.

- Tryk på knappen "R eg. Library (Føj til bibliotek)" for at vælge filer, der kan registreres i biblioteket.
- Det er udviklet på en sådan måde, at det kun er filer, der kan afspilles af en skærm, der kan registreres. De valgte filer analyseres, og resultatet vises.
- Filer, der føjes til biblioteket, klassificeres først automatisk på listen (2) som fil-, lyd-, foto- og Office-filer, og derefter klassificeres de yderligere i henhold til filtype.
- Vinduet Fields (Felter)(11) viser de registrerede filer og deres oplysninger.

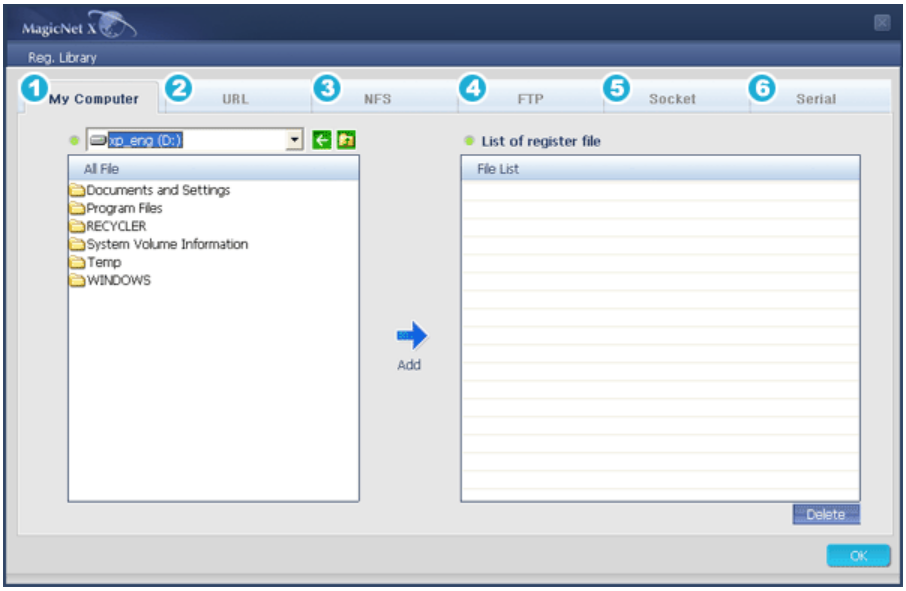

1 My Computer

2 UR L

3 NFS

4 FTP

5 Socket

6 Serial

1. My Computer Up

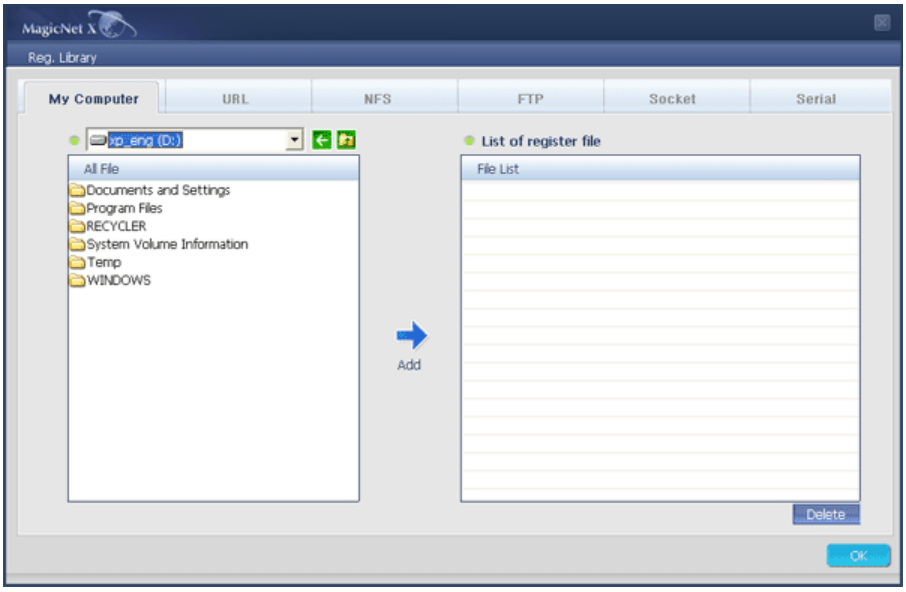

- Du kan registrere filer i Denne computer.

2. URL Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

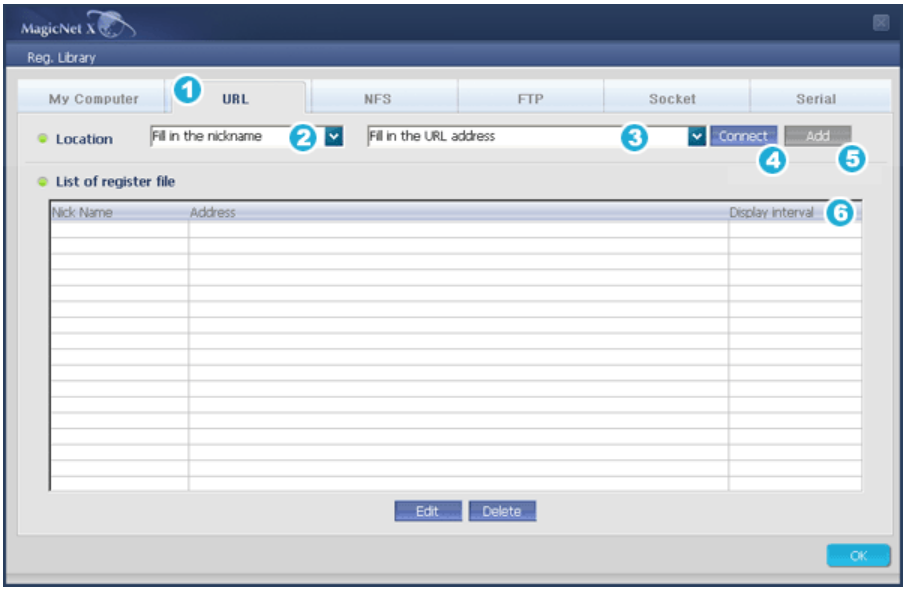

1 UR L	Du kan registrere UR L' er via internettet.
2 Nick Name	Du kan vælge et tilnavn til en UR L, der skal registreres, så det kan anvendes til indlæsnings- og redigeringshandlinger. (Når du registrerer det samme tilnavn, erstattes en eksisterende UR L, der er registreret med dette tilnavn, med det nye.)
3 Address	Indstil en UR L-adresse, der skal registreres.
4 Connect	Tilslut til en UR L med det registrerede nickname (tilnavn) og den registrerede UR L-adresse. Hvis forbindelsen etableres tilfredsstillende, starter Internet Explorer, og knappen Add (Tilføj) (5) aktiveres.
5 Add	Hvis forbindelsen etableres tilfredsstillende, skal du gemme forbindelsesinformationen i databasen.
6 Display interval	Opdaté r skærmen med den angivneUR L ved hvert Display interval.

3. NFS ▲Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

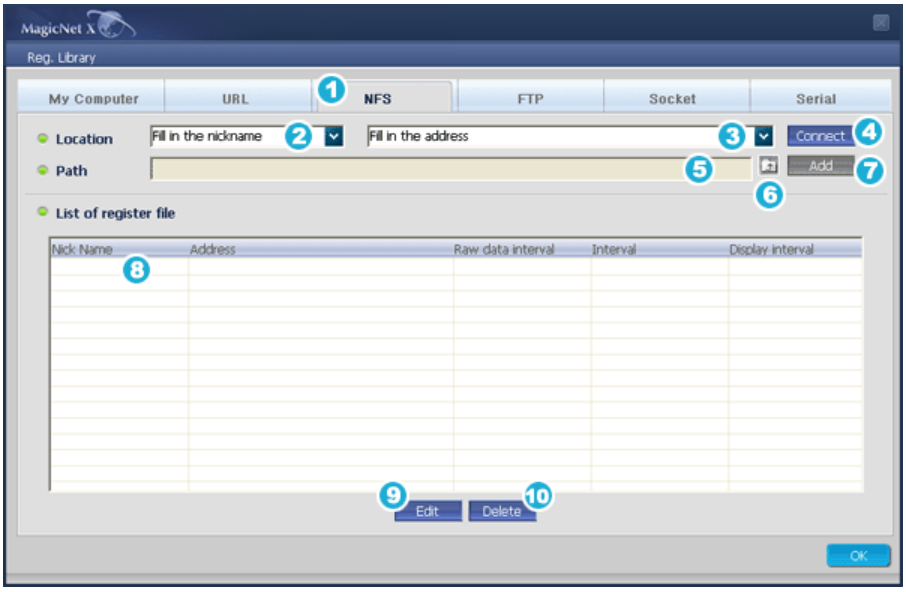

1 NFS	Du kan registrere tekstdata (.txt) via NFS.
2 Nick Name	Du kan vælge et tilnavn til en UR L, der skal registreres, så det kan anvendes til indlæsnings- og redigeringshandlinger. (When registering an already existing nickname, the existing data item registered with that nickname, is replaced with the new one.)

3 Address	Indstil en adresse, der skal registreres. (Du skal vælge den delte IP og mappenavn.)
4 Connect	Tilslut til NFS med det registrerede tilnavn og adresse. Hvis forbindelsen etableres tilfredsstillende, aktiveres knapperne Open (Å bn) 6) og Add (Tilføj) 7).
5 Path (Sti):	Viser en korrekt tilsluttet NFS-sti.
6 Open	Vinduet File Navigation (Filnavigering) vises, og du kan vælge en fil (brugerdata) med de korrekt etablerede tilslutningsinformationer.
7 Add	Indlæs stiens brugerdefinerede datasæt i File Navigation (Filnavigering), kopié r dataene til server-pc' en, og gem dataene i databasen. = > I en original tekstdatafil (.txt) anvendes "," og "LinjeSkift" som adskillere mellem celler, der er bestemt ved redigeringshandlingen Multi Screen.
8 R egistered files	Et vindue der viser databaseinformationerne.
9 Edit	Der vises et vindue, hvor du kan redigere de rå data (Interval/Interval/Display interval) for de registrerede tekstdata (.txt). Når du vælger flere brugerdataobjekter, er det kun det første brugerdefinerede objekt på listen, der ændres. = > R aw data Interval : Tiden til indlæsning af den originale tekstfil i bufferen. Interval (Interval): Den tid, det tager at oprette en fil med de data, der er indlæst i bufferen, ved at adskille dataene i det antal kolonner og rækker, der er indstillet ved redigeringshandlingen Multi Screen. Display interval Tiden til opdatering af skærmen
10 Delete (Slet)	Slet det valgte tekstdataelement (.txt) fra de registrerede tekstdataelementer (.txt). (Du kan foretage flere valg til sletning ved at bruge tasterne Shift eller Ctrl)

4. FTP Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

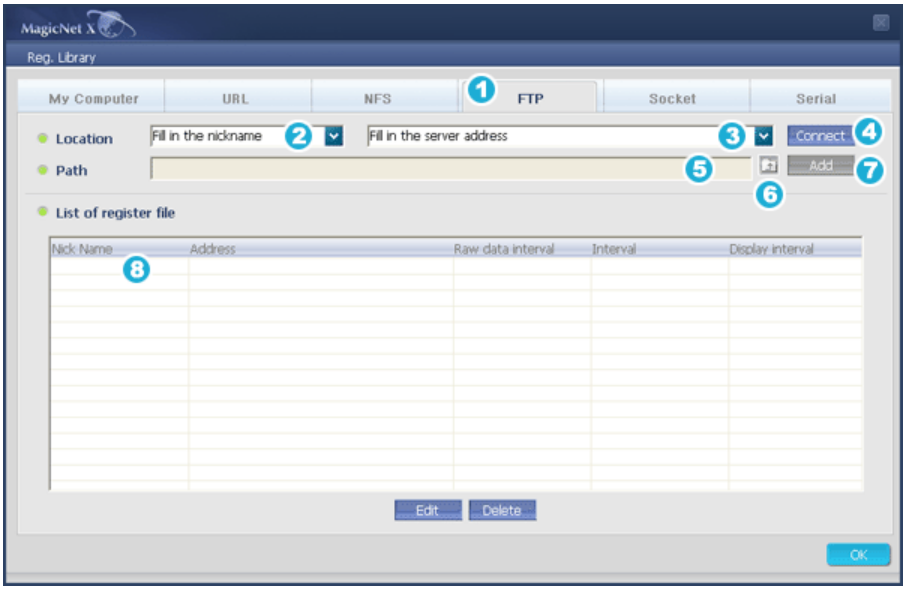

1 FTP	Du kan registrere tekstdata (.txt) via FTP.
2 Nick Name	Du kan vælge et tilnavn til en UR L, der skal registreres, så det kan anvendes til indlæsnings- og redigeringshandlinger. (When registering an already existing nickname, the existing data item registered with that nickname, is replaced with the new one.)
3 Address	Vælg en adresse, der skal registreres.
4 Connect	Tilslut til NFS med det registrerede tilnavn og adresse. Der vises et pop-up-vindue, hvor du kan skrive ID' en og adgangskoden for FTP-forbindelsen. Hvis forbindelsen etableres tilfredsstillende, aktiveres knapperne Open (Å bn) 6) og Add (Tilføj) 7). 5) Path (Sti): Viser stien til den korrekt tilsluttede FTP.

5 Path (Sti):	Viser stien til den korrekt tilsluttede FTP.
6 Open	Vinduet File Navigation (Filnavigering) vises, og du kan vælge en fil (brugerdata) med de korrekt etablerede tilslutningsinformationer.
7 Add	Indlæs stiens brugerdefinerede datasæt i File Navigation (Filnavigering), kopié r dataene til server-pc' en, og gem dataene i databasen. = > I en original tekstdatafil (.txt) anvendes "," og "LinjeSkift" som adskillere mellem celler, der er bestemt ved redigeringshandlingen Multi Screen.
8 R egistered files	Et vindue der viser databaseinformationerne.

5. Socket Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

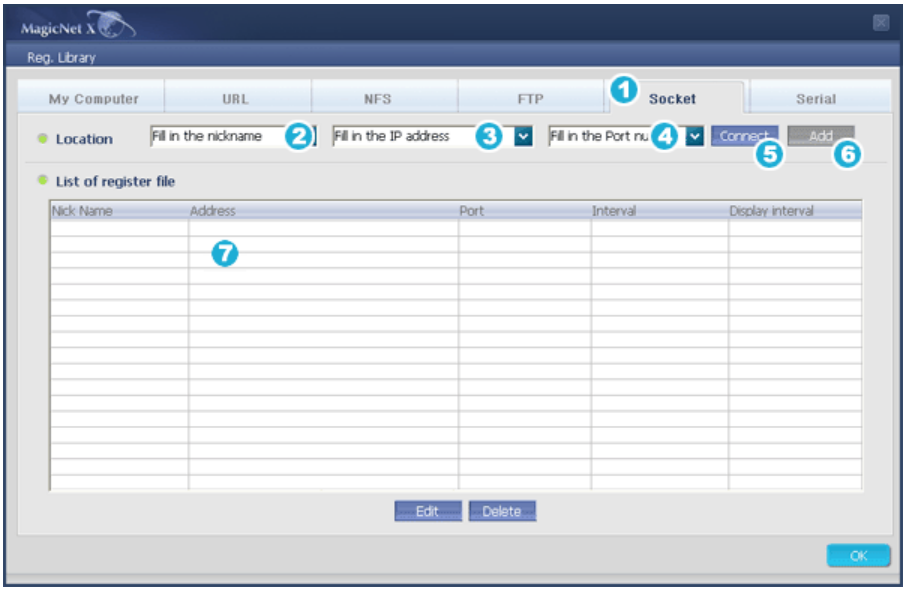

1 Socket	Du kan registrere tekstdata (.txt) via Socket.
2 Nick Name	Du kan vælge et tilnavn til en UR L, der skal registreres, så det kan anvendes til indlæsnings- og redigeringshandlinger. (When registering an already existing nickname, the existing data item registered with that nickname, is replaced with the new one.)
3 Address	Vælg en adresse, der skal registreres.
4 Port	Vælg en port, der skal registreres.
5 Connect	Tilslut til NFS med det registrerede tilnavn og adresse. Hvis forbindelsen etableres tilfredsstillende, aktiveres knappen Open (Å bn) 6) ved kanten.
6 Add	Kopié r de brugerdefinerede data, der overføres via socket til server-pc' en, og gem dataene i databasen. = > Data overføres via Socket sompakker, der adskilles af længden i præfiksskemaet.

ex) CX1 2abcdefghabcd

Navn	Størrelse i bytes	Standardværdi	Kommentar
Protocol	1	C	
Op code	1	X	
Størrelse	1 6		Meddelelsens størrelse i bytes ekskl. headeren og størrelsesfelter. Skrevet i ASCII-tegnkode.
Data	**Varierer**		

= > I en original tekstdatafil (.txt) anvendes "," og "LinjeSkift" som adskillere mellem celler, der er bestemt ved redigeringshandlingen

	Multi Screen.
7 R egistered files	Et vindue der viser databaseinformationerne.

6. Serial Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

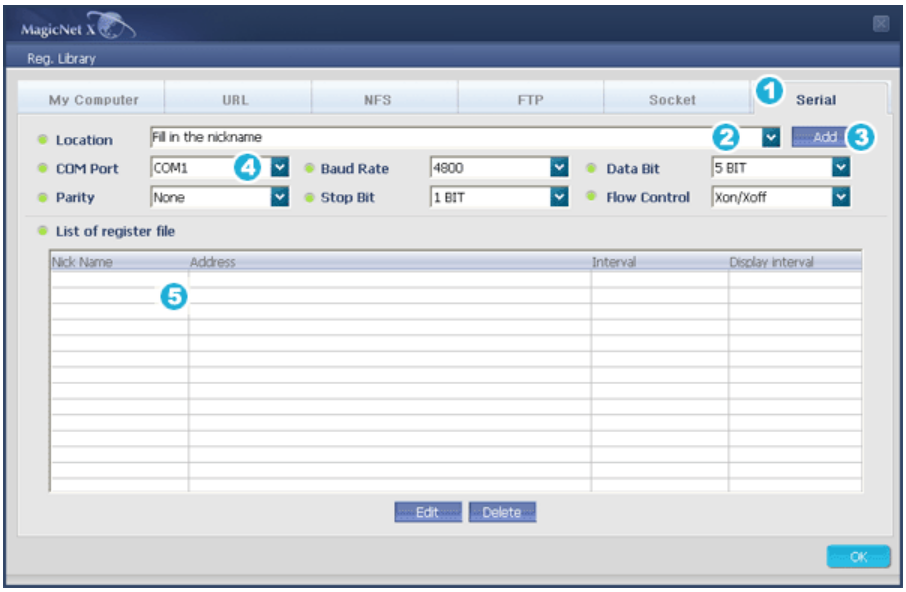

1 Serial	Du kan registrere tekstdata (.txt) via Serial.
2 Nick Name	Du kan vælge et tilnavn til en UR L, der skal registreres, så det kan anvendes til indlæsnings- og redigeringshandlinger. (When registering an already existing nickname, the existing data item registered with that nickname, is replaced with the new one.)
3 Add	Du kan åbne en forbindelse via Serial med de tilslutningsinformationer, der findes herunder, og gemme data i en database. = > I en original tekstdatafil (.txt) anvendes "," og "LinjeSkift" som adskillere mellem celler, der er bestemt ved redigeringshandlingen Multi Screen. ex) 1 2345 EOFcjojz poEOF
4 Port	Vælg en port, der skal registreres.
5 R egistered files	Et vindue der viser databaseinformationerne.

R egistrering i biblioteket **Registrering/redigering af planen** Export/Import Schedule

Registrering/redigering af planen

Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for strømmen til skærmen. Sørg for ikke at bruge Power-On, når skærmen er ved at starte op, da det eventuelt kan forårsage en systemfejl på skærmen.

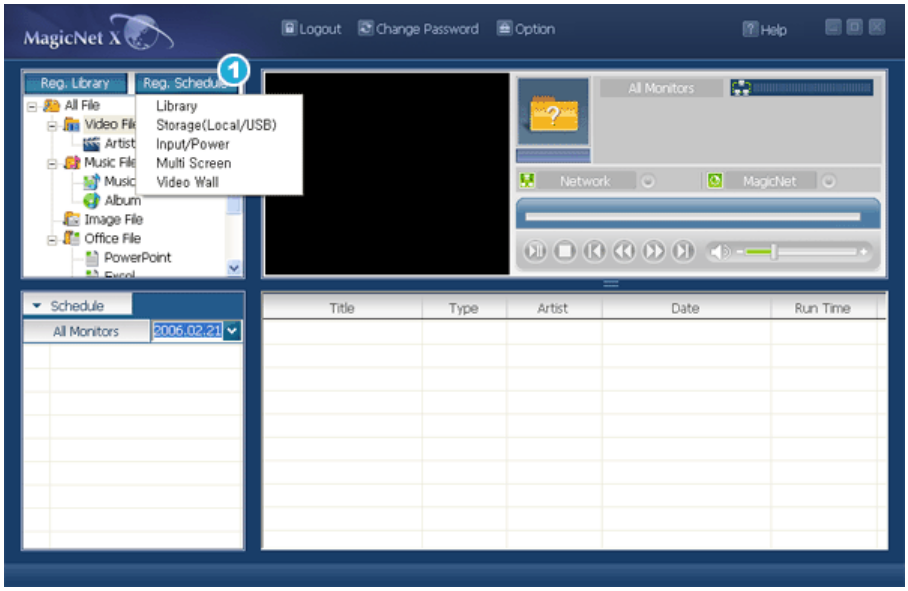

1 R egistrering/redigering af planen

Her kan du på forhånd registrere filer, der skal køres på skærmen.

1. Library Up

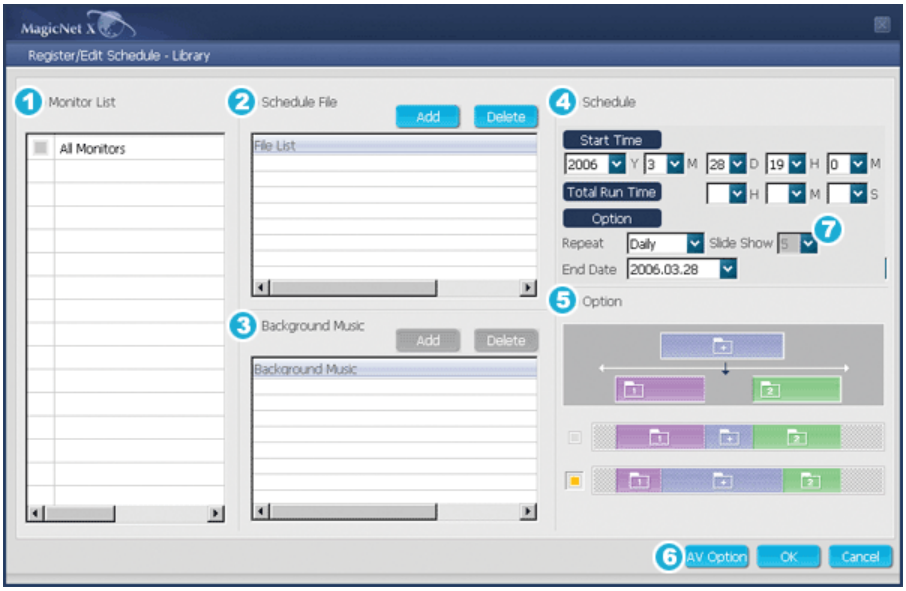

Registrer planen via biblioteket

Blandt filerne på server-pc& apos; en kan filer der tilf©ª jes gennem registreringsprocedurerne i biblioteket, registreres med planen.

1 . Når du vælger en fil blandt de allerede registrerede filer eller vælger en tilfældig fil i planregistreringsvinduet, vælges filen som en planfil via biblioteksregistreringsprocedurerne.
2. Når du vælger en billedfil som planfilen, kan du tilføje baggrundsmusik fra følgende musikfiler. Hvis en planfil ikke er en billedfil, aktiveres knappen Add/Delete (Tilføj/Slet) for baggrundsmusik ikke.

1 . **Valg af en skærm**
Valg af enten alle skærme eller en bestemt skærm, hvortil planen skal tilføjes, er mulig blandt skærmene, der er tilsluttet via netværket.

2. **Planlægning af tilføjelse/sletning af fil**
Du kan vælge, tilføje eller slette filen, der skal tilføjes til planen.

3. **Tilføjelse/fjernelse af baggrundsmusik**
Kun tilgængelig ved brug af billedfiler.
Vælger på forhånd en lydfil, der skal bruges som baggrundsmusik ved afspilning af en billedfil, der er registreret i planen.

4. **Planlægning**
   - **Start Time (Starttidspunkt)**
     Dette betyder starttidspunktet på en plan, der kan indtastes som år/måned/dag/time/minut.
     Det er muligt at indstille starttidspunktet for en plan indenfor syv dage fra den aktuelle dag, men indstilling af en tid senere end syv dage fra nu er ikke mulig

   - **Total Run Time (Total kørselstid)**
     Den totale tidsperiode der er reserveret i planen

   - **Option**

     - For at gentage planen med et interval på en dag/uge/måned skal du vælge det interval, der skal gentages, og datoen for afslutning af gentagelsen.
       Slutdatoen for en sådan gentagelse kan indstilles indenfor et år fra aktuel dato.

     - Hvis du ikke vælger en gentag-mulighed eller ikke vælger en dato for slutning af gentagelse, tilføjes planen som standard en gang.

5 . **Indstillinger**
   - **Insert between Existing Schedules (Indsæt mellem eksisterende planer)**
     Dette betyder, at en ny plan indsættes uden at påvirke eksisterende planers samlede spilletid. Hvis en ny plan, der indsættes, konflikter med sluttiden på en eksisterende plan, ignoreres det starttidspunkt, brugeren har valgt, og starttidspunktet ændres til efter slutningen af den eksisterende plan. Når den nye plan, der tilføjes, konflikter med starttidspunktet på en eksisterende plan, ændres starttidspunktet på den eksisterende plan til efter slutningen af den nye plan.

   - **Ignore/Overwrite Existing Schedules (Ignorer/overskriv eksisterende planer)**
     Eksisterende planer ignoreres, og en ny brugerplan overskrives på det ønskede tidspunkt.
     Hvis den nye plan overlapper en eksisterende plan, kan tidspunktet for den eksisterende plan ændres eller endda slettes, da den overskrives med den nye plan.

6. **AV Option** : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn
Gør det muligt at konfigurere video- og lydindstillingerne under planlægning af indhold.

   - **Du kan konfigurere MagicBright, kontrast og lysstyrke.**

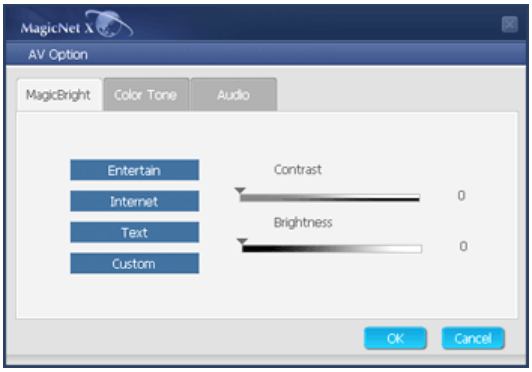

   - **Du kan konfigurere indstillingerne for Cool, Tone, Red, Green og Blue.**

- **Du kan konfigurere indstillingerne for Bass, Treble, Balance og SRS TSXT.**

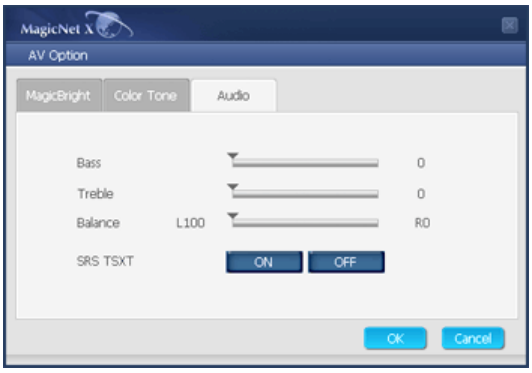

7 . **Slide Show** : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn
Bestemmer diasovergangsintervallet for Slide Show.

2. Storage (Local/USB) Up

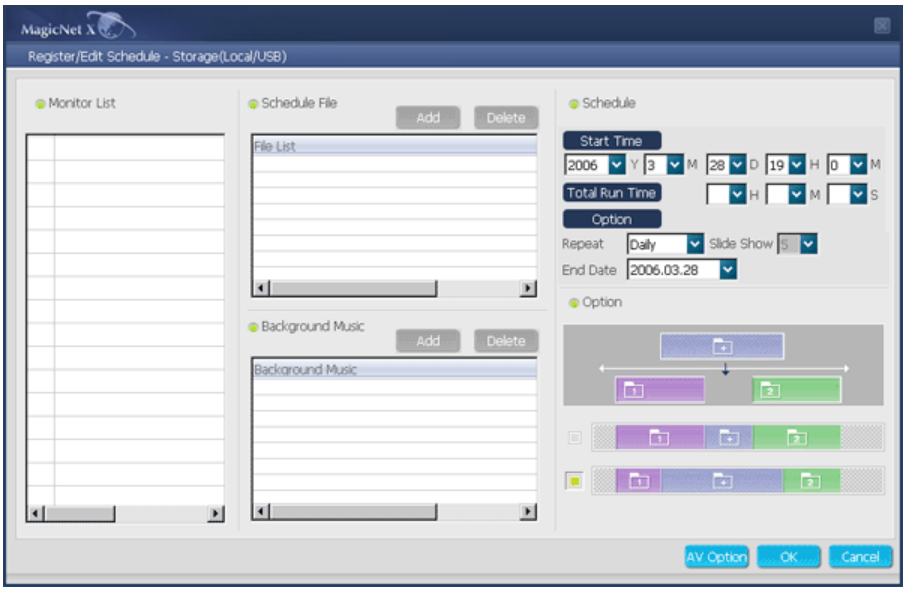

Registrering af lagringsfilplan (lokal/USB)

Du kan vælge en fil fra skærmens lokale lager eller fra USB' en, der er tilsluttet til skærmen, for at registrere den valgte fil med planen.

1 . Fra skærmlisten skal du vælge en skærm, hvor planen skal registreres. Knappen Add/Delete (Tilføj/Slet) for planfilen aktiveres kun, når du vælger en skærm, der aktuelt er tilsluttet til serveren.

2. Du kan tilføje en fil fra skærmens lokale lagringsenhed eller fra en USB tilsluttet til skærmen ved at trykke på knappen Add (Tilføj). I dette tilfælde skal du ikke gennem biblioteksregistreringsproceduren på serveren.
3. Når du vælger en billedfil som planfil, kan du tilføje baggrundsmusik. Når en planfil ikke er en billedfil, aktiveres knappen Add/Delete (Tilføj/Slet) for baggrundsmusik ikke.

3. Input/Power Up

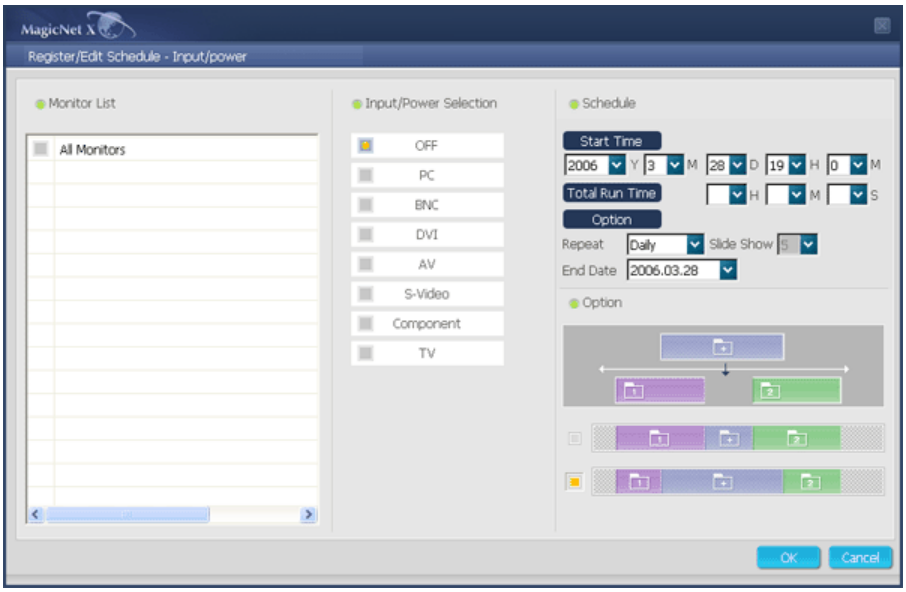

Registrering af indgangs/tænd-sluk-planen
: Supportable for SyncMaster 400TXn only when the Source is TV.

Du kan registrere indgangskilden eller slukning af skærmen med planen.

1 . Du kan planlægge en ændring af udgangskilden eller tænd/sluk for skærmen.
2. Når du i skærmlisten har valgt en skærm, hvor planen skal registreres, skal du vælge en indgangskilde eller slukning af skærm fra valg af indgang/tænd-sluk.
3. Indstil plantiden, og tryk på knappen Confirm (Bekræft).
Dette ændres til den registrerede udgangskilde ved start på planen, og vil korrekt vende tilbage til MagicNet-menuskærmen, når planen er færdig.

4. Multi Screen Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

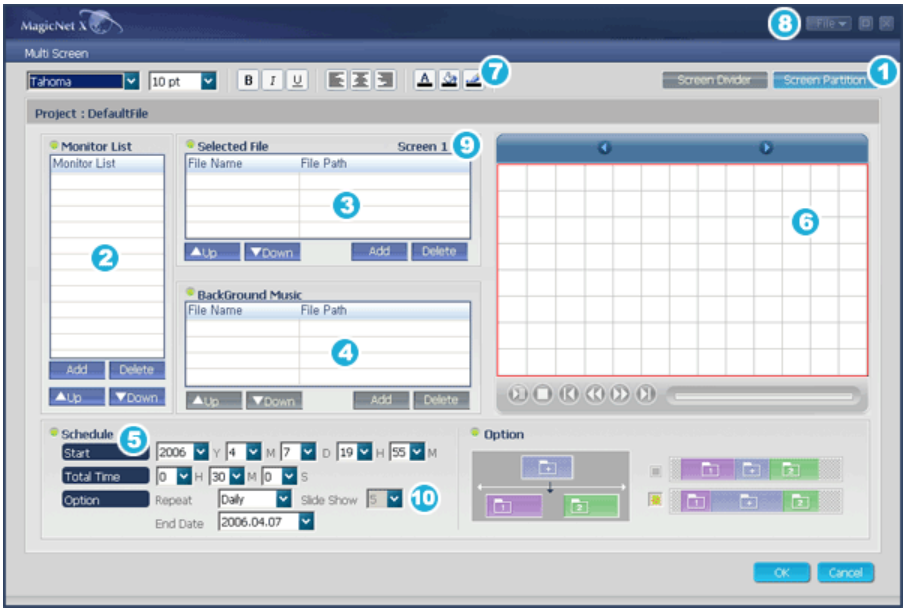

Du kan opdele skærmen for at vise mere indhold på samme tid.,

1 Screen Partition	Der vises et pop-up-vindue, hvor du kan vælges det antal skærme, visningen skal opdeles i. (Følgende er til rådighed 1 x1 , 2x1 , 1 x2 og 2x2)
2 Skærm	Der vises et pop-up-vindue, hvor du kan vælge en skærm, der skal planlægges. Du kan ændre rækkefølgen for den valgte skærm, eller du kan fjerne en skærm.
3 Selected File	Der vises et pop-up-vindue, hvor du kan vælges det indhold, der skal vises på den opdelte skærm. Du kan vælge blandt Movie,Music,Image,UR L,NFS,FTP,Socket,Serial. For at registrere indhold til en delt skærm skal du registrere en skærm og trykke på knapperne (9) for at vælge en anden skærm eller vælge en tom skærm på skærmen Preview (Eksempel) og registrere indholdet. Hvis du dobbeltklikker på et indholdsemne på listen, vises indholdet i vinduet Preview (Eksempel). Du kan ikke vælge både Movie (Film) og Music (Musik) på samme tid, heller ikke for opdelte skærme. Muligheden BGM (Baggrundsmusik) er kun aktiveret, når det valgte indhold udelukkende er Image (Billeddata) og UR L/NFS/FTP/Socket/Serial.
4 BackGround Music	Der vises et pop-up-vindue, hvor du kan vælge den BGM (Baggrundsmusik), der skal afspilles.
5 Schedule	Vælg et tidspunkt til planlægningen.
6 Preview	Der vises et vindue, hvor du kan se et eksempel på de planlagte skærme, der skal vises.
7 TEXT(.txt) data	Du kan vælge visningsformater til de brugerdefinerede data. (Font (Skrift) / Siz e (Størrelse) / Width (Bredde) / Italic (Kursiv) / Underline (Understregning) / Sort (Sorter) / Color (Farve) / Background Color (Baggrundsfarve) / Boundary Color (Kantfarve))
8 File save	Du kan gemme den aktuelle plan og indlæse en gemt plan.
10 Slide Show	Bestemmer diasovergangsintervallet for Slide Show.

4. Multi Screen - Edit Data Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

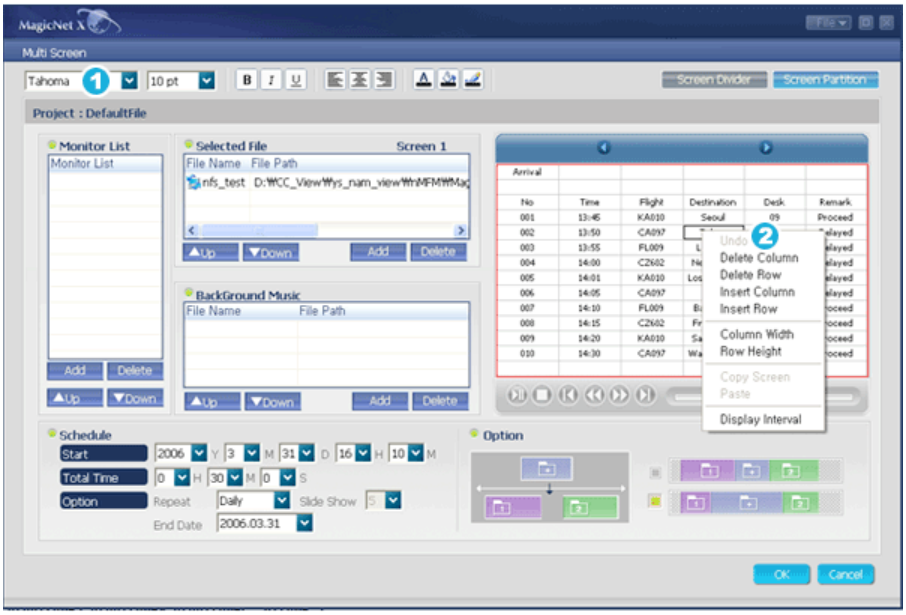

Gennemse tekstdataelementet (.txt), der er registreret i NFS/FTP/Socket/Serial, for at redigere hver enkelt celle.

1. Skrift/Størrelse/Fed/Kursiv/Understreg/J ster venstre/J uster centreret/J uster højre/Tekstfarver/Tekstbaggrund/R ammefarve kan konfigureres.
2. Højreklik i eksempelvinduet for at vise redigeringslisten.

- Undo : Du kan gendanne indstillingerne for Slet kolonne, Slet række, Kolonnebredde og R ækkehøjde.
- Delete Column : Slet kolonnen.
- Delete R ow : Slet rækken.
- Insert Column : Indsæt en kolonne.
- Insert R ow : Indsæt en række.
- Column Width : Ændr kolonnebredden.
- R ow Height : Ændr rækkehøjden.
- Copy Screen/Paste : Du kan opdele skærmen i flere skærme og indsætte redigeringsinformationer fra en til en anden.
- Display Interval : Du kan ændre tidsindstillingen for Display Interval.

4. Multi Screen - Preview Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

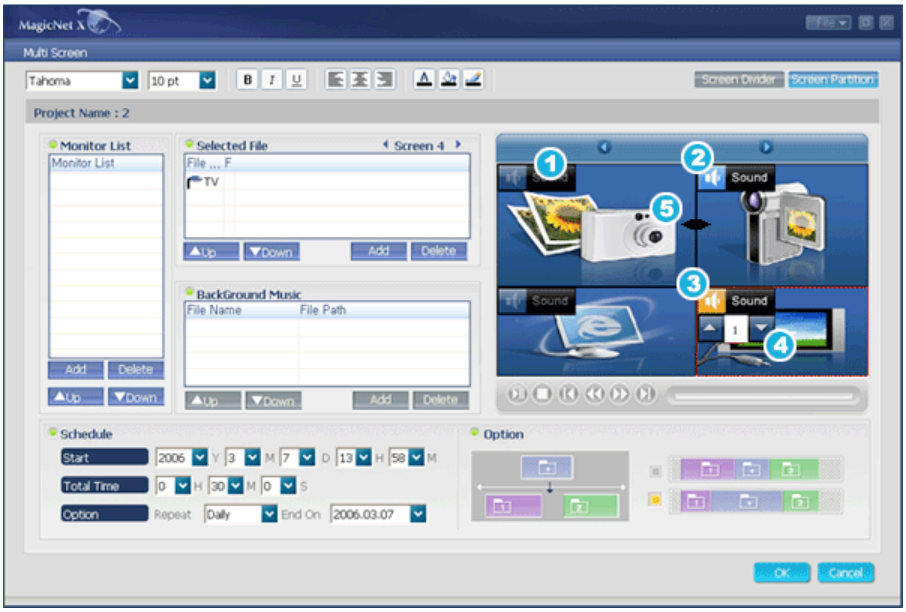

R edigering af lyd, kanal og skærmstørrelse for Multi Screen.

1. Hvis der ikke er lyd på den valgte skærm, er knappen Lyd deaktiveret.
2. Knappen Lyd, når der ikke er valgt lyd på den valgte skærm.
3. Knappen Lyd, når der er valgt lyd på den valgte skærm.
4. Du kan indstille kanalerne, når den valgte skærm er indstillet til TV.
5. Når musemarkøren befinder sig mellem de valgte skærme, ændres markørens facon til en pil. Klik på grænsen, og flyt den for at justere størrelsen ved at holde den venstre knap nede.

5. Video Wall ▲Up : Kun understøttelse for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

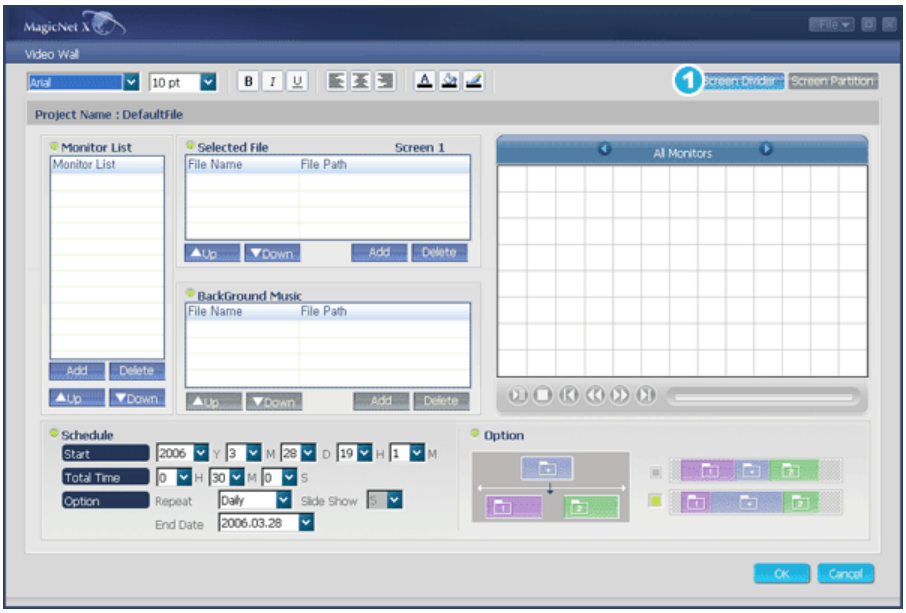

Du kan vise et enkelt indholdselement, der z oomes ind på, på flere skærme.
R egistrering af en plan er kun mulig, hvis antallet af Screen Divider svarer til de valgte skærme.
Planen Video Wall starter kun med at fungere, hvis alle skærme, der er registreret for planen, er klar til at gå i gang. Hvis mere end halvdelen af de skærme, der er registreret til planen, ikke er parat, annulleres planen og den lukkes automatisk.

Ved planlægning af video i Video Wall, afspilles billeder muligvis med afbrydelser, afhængigt af netværkets tilstand.

1 Screen Divider	Der vises et pop-up-vindue, hvor du kan vælge et antal skærme for at vise indholdet forstørret på flere skærme. (Følgende er til rådighed 1 x1 , 2x2, 3x3, 4x4, 1 x5 og 5 x1)

R egistrering i biblioteket R egistrering/redigering af planen **Export/Import Schedule**

Export/Import Schedule

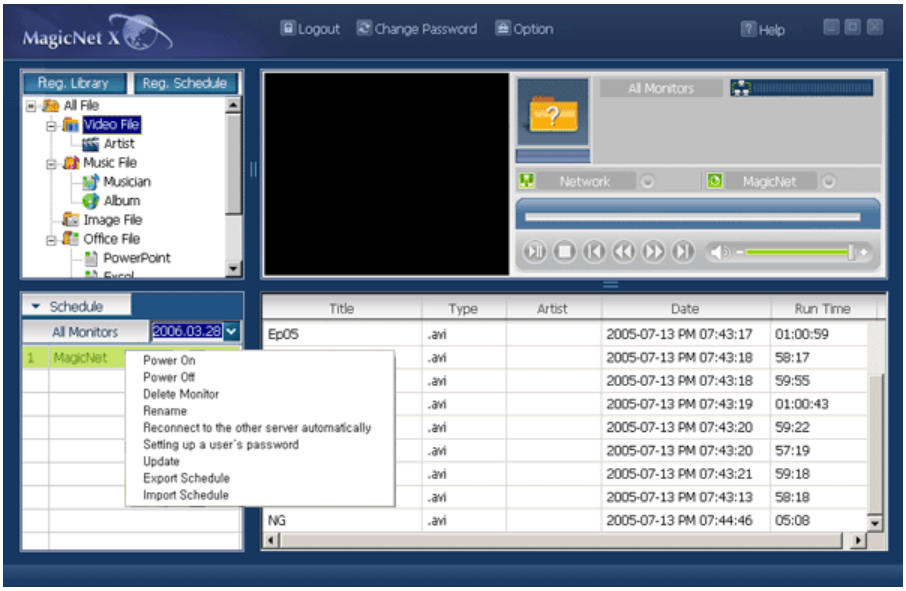

Gør det muligt at importere/eksportere de planer, der er registreret på LCD-skærmen fra/til en servercomputer.

- En funktion til lagring af den registrerede plan i skærmen på serveren som en fil og indlæsning af filen.
- Gem planen mellem de specificerede start- og slutdatoer, og indlæs planen startende fra den specificerede startdato.

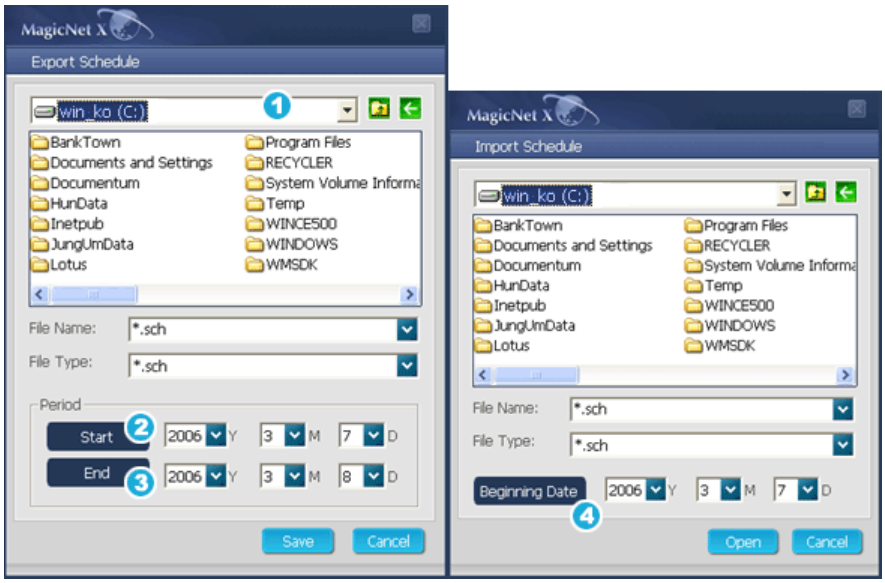

1. Listen til definition af filnavn og -sti for en fil, der skal eksporteres.
2. , 3. Et kombinationsfelt til valg af start- og slutdatoer for planen, der skal eksporteres.
(Kun planerne i den angivne periode gemmes.)
4. Et kombinationsfelt til valg af dato for planen, der skal importeres.
(Ændrer datoen for de importerede planer til referencedatoen.)

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Funktionsindstillinger

Skærmmenu til plan MDC-skærmmenu Message OSD

Schedule OSD

Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for strømmen til skærmen. Sørg for ikke at bruge Power-On, når skærmen er ved at starte op, da det eventuelt kan forårsage en systemfejl på skærmen.

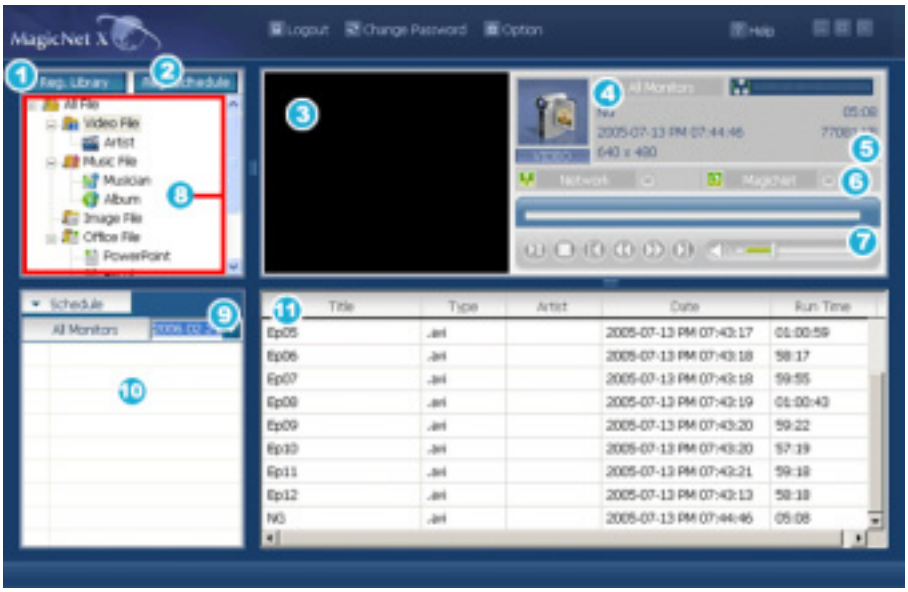

1. Registrering i biblioteket
2. Registrering/redigering af planen
3. Vinduet Monitor Preview (Skærmvisning)
4. Network
5. File Information (Filoplysninger)
6. MagicNet/Network On/Off (Til/Fra) Status (Status) eller Image Selection (Billedvalg)
7. Værktøjet Play Control (Afspilningsstyring)
8. Library List
9. Date
10. Monitors Connected via the Network (Skærme tilsluttet via netværket)
11. Vinduet Fields (Felter)

3 Vinduet Monitor Preview (Skærmvisning

Dette vindue bruges til at få vist et eksempel på en fil (en film- eller fotofil), der er registreret på biblioteklisten (2) og valgt i vinduet Fields (Felter) (11), eller til at overvåge en skærm.

1. **Afspilning af en fil, der er registreret i biblioteket**
   CKlik på en klassifikation på biblioteklisten (2), og filerne under den valgte klassifikation vises i vinduet Fields (Felter) (11). Dobbeltklik derefter på en fil i vinduet Fields (Felter) for at afspille den. Under afspilningen vises der filoplysninger i (5). Det er kun lyd-, film- og billedfiler, der kan afspilles. Ved Office-filer er det kun filoplysninger, der vises i (5). Hvis overvågningen af en skærm imidlertid fortsætter, vises de oplysninger, der overvåges, i stedet.

2. **Overvågning af den valgte skærm (Visning)**
   Når den relevante skærm er valgt med et nummer (10) (skærmens navn vises i feltet (4)), vises billedet, der svarer til den netop valgte skærm. Lyd-, film- og billedfiler kan afspilles, mens filoplysningerne vises kun for Office-filer.
   (I dette tilfælde afspilles kun filer, der er registreret i biblioteket på serveren, og for de lokale/USB-filer på skærmen vises kun de grundlæggende informationer. Når en skærms udgangskilde ikke hører til MagicNet, vises herudover informationer om den relevante udgangskilde.)
   For Multi Screen og Video Wall vises filnavnet på det projekt, der afspilles.

4 Network

Statuslinjen ved siden af skærmens navn viser den generelle netværksstatus (trafik) for alle skærme, der er tilsluttet til serveren. Det kan f.eks. være, at netværkets systemkapacitet er 100Mbs, og der er installeret et 100Mbs netværkskort på serveren. Hvis der ikke er nogen netværkstrafik til andre formål, tre skærme er tilsluttet, og hver skærm bruger 10Mbs trafik, vises status som 30%.

- Server-pc-miljø: Anbefalet (CPU: 3GHz, RAM:512M, ethernet: 100M/1G)
- Netværksmiljø: Lokalt netværk ikke tilsluttet eksternt
  Normal: Netværksbåndbredde til server-pc: 50% ~ 60%
  Maks: Netværksbåndbredde til server-pc: 90% eller mere (anbefales ikke)
- I et LAN-tilsluttet miljø kan det antal enheder, der kan forbindes, reduceres afhængigt af tilgængeligheden af nabonetværkene.

5 File Information (Filoplysninger)

Dette viser navn, dato og størrelse på den aktuelle fil.

8 MagicNet/Network On/Off (Til/Fra) Status (Status) eller Image Selection (Billedvalg)

Viser status for On (Til) og Off (Fra) for strøm og netværket.
Når du vælger en billedfil, skiftes til den relevante billedmenu.

Udvidet billedmenu

Slide Show	• Når filerne er valgt på bibliotekslisten: De billedfiler, der er registreret i biblioteket, vises i rækkefølge. • Når der afspilles overvågningsoplysninger fra en plan: Viser de billedfiler, der er registreret i planen. • Når de oplysninger, som skærmbrugeren vælger og afspiller, overvåges: Denne funktion er deaktiveret.
Prv (Previous)	• Når filerne er valgt på bibliotekslisten: Viser den forrige fil. • Når der afspilles overvågningsoplysninger fra en plan: Viser den forrige fil. Hvis et diasshow er i gang, stoppes det. • Når de oplysninger, som skærmbrugeren vælger og afspiller, overvåges: Denne funktion er deaktiveret.
Nxt (Next)	• Når filerne er valgt på bibliotekslisten: Viser den næste fil. • Når der afspilles overvågningsoplysninger fra en plan: Viser den næste fil. Hvis et diasshow er i gang, stoppes det. • Når de oplysninger, som skærmbrugeren vælger og afspiller, overvåges: Denne funktion er deaktiveret.
Stop	• Når filerne er valgt på bibliotekslisten: Stopper diasshowet. • Når der afspilles overvågningsoplysninger fra en plan: Stopper diasshowet. • Når de oplysninger, som skærmbrugeren vælger og afspiller, overvåges: Denne funktion er deaktiveret.
Full Screen	Forstørrer/formindsker en billedfil, så den passer til fuld skærm. Dobbeltklik på skærmen for at vende tilbage til den oprindelige billedstørrelse.

Værktøjet Play Control (Afspilningsstyring)

Up

Knapper til afspilning, stop, næste fil, forrige fil og lydstyrke ved afspilning af en film- eller musikfil.

Play / Pause	• Når filerne er valgt på bibliotekslisten: Afspiller de lyd-/filmfiler, der er registreret på bibliotekslisten. • Når der afspilles overvågningsoplysninger fra en plan: Afspiller de lyd-/filmfiler, der er registreret i planen. • Når de oplysninger, som skærmbrugeren vælger og afspiller, overvåges: Denne funktion er deaktiveret.
Stop	• Når filerne er valgt på bibliotekslisten: Stopper afspilningen af en lyd-/filmfil. • Når der afspilles overvågningsoplysninger fra en plan: Denne funktion er deaktiveret. • Når de oplysninger, som skærmbrugeren vælger og afspiller, overvåges: Denne funktion er deaktiveret.
Previous/Next	• Når filerne er valgt på bibliotekslisten: Afspiller de første/sidste 5 sekunder af filen. • Når der afspilles overvågningsoplysninger fra en plan: Afspiller de første/sidste 5 sekunder af filen. • Når de oplysninger, som skærmbrugeren vælger og afspiller, overvåges: Denne funktion er deaktiveret.
first/last 5 seconds	• Når filerne er valgt på bibliotekslisten: Afspiller de første/sidste 5 sekunder af filen. • Når der afspilles overvågningsoplysninger fra en plan: Afspiller de første/sidste 5 sekunder af filen. • Når de oplysninger, som skærmbrugeren vælger og afspiller, overvåges: Denne funktion er deaktiveret.

Library List

Filer, der føjes til biblioteket, klassificeres først automatisk på listen () som fil-, lyd-, foto- og Office-filer, og derefter klassificeres de yderligere i henhold til egenskaber.

- All file : Viser alle filer, der er registreret i biblioteket.
- PHOTO : Klassificeret efter skuespiller
- MUSIC : Klassificeret efter musiker og album
- Image File
- Office file : Classified by file type Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF
  * Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.

Date

Viser de registrerede planer i vinduet Fields (Felter) (), hvis dato ligger senere end i dag ( ).

Monitors Connected via the Network (Skærme tilsluttet via netværket)

Opstiller navnene på de skærme, der er registreret i netværket.
Hvis en skærm er tilsluttet til netværket, ændres baggrundsfarven til gulgrøn.

- **Reconnect to the other server automatically**

  1. Når du vælger en skærm, der aktuelt er tilsluttet til en server i skærmlisten og højreklikker på den med musen, kan du se emnet 'Reconnect to another server automatically' ('Gentilslut automatisk til en anden server').

  2. Når du vælger 'Reconnect to the other server automatically' ('Gentilslut automatisk til en anden server'), markeres feltet foran menuemnet og markeres også i Setup -> Network Setup 'Reconnect to the other server automatically' (Opsætning -> Netværksopsætning ''Gentilslut automatisk til en anden server' i skærmen.

  3. Når du vælger denne menu, kan en skærm søge efter andre servere og tilslutte til en server, der findes, når tilslutningen til serveren med det navn, der er defineret i Setup (Opsætning), ikke er tilgængelig.
     Forestil dig, der er to servere med navnene S1 og S2 og en skærm med navnet C, der i øjeblikket til tilsluttet til serveren S1. Hvis forbindelsen til S1 mislykkes eller afbrydes, tilsluttes C automatisk til serveren S2.

- **Update (Opdatering)**

  1. Når du vælger en skærm, der aktuelt er tilsluttet til en server i skærmlisten og højreklikker på den med musen, ser du emnet 'Update' ('Opdatering') i menuen.
     Med dette emne kan du opdatere MagicNet (filnavn: NK.bin) på skærmen.

  2. Dette emne er deaktiveret på skærme, der ikke er tilsluttet til serveren.

  3. Hvis du vælger emnet Update (Opdatering), åbnes et vindue. Søg efter stien til NK.bin,

vælg den, og klik på knappen Update (Opdatering).
Opdateringen fortsætter i to trin: Download (Gem opdateringsfilen i skærmen) → Opdatering (MagicNet-installation)

4. Du kan annullere denne funktion under downloadtrinnet, men ikke under opdateringstrinnet.

5. Når opdateringen er færdig, genstarter skærmen automatisk.

6. Hvis du forsøger at opdatere med en unormal fil, vises en advarselsmeddelelse, og opdateringen afbrydes.

7. Sørg for, at strømmen til skærmen ikke afbrydes ved opdateringen, når downloadningen er færdig.
Hvis udgangskilden er en pc, skal du endvidere afbryde funktionen 'Monitor Off' ('Skærm fra') i den tilsluttede pc's strømindstillinger i den periode, opdateringen tager.
MagicNet fungerer ikke korrekt.
Hvis strømmen afbrydes under opdateringen, skal du kontakte vores after-sales-servicecenter.

8. For SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn: Se Tilføj/fjern programmer.

- **Schedule Check (Kontrol af plan)**

1. **Select All Monitors (Vælg alle skærme):**
Kontroller, at alle planer på registrerede skærme er tilgængelige i feltet ( ).
Højreklikker du med musen, kan du tænde og slukke for strømmen samt slette feltet.
Herudover kan du ændre skærmenes navne.

Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for strømmen til skærmen. Sørg for ikke at bruge Power-On, når skærmen er ved at starte op, da det eventuelt kan forårsage en systemfejl på skærmen.

2. **Select Monitor (Valg af skærm):**
Planerne i de relevante skærme er sat i kø.

- **Rename (Omdøb)**
: Skriv et nyt navn, og klik på Confirm (Bekræft). Det nye navn gemmes.

Vinduet Fields (Felter)

Viser status for en fil.

- Når du vælger ALL l Monitor (ALT jeg overvåger) i planen, kan du få vist alle de planer, der er registreret for hver skærm.
- Styr tiden ved at dobbeltklikke på en plan.
- Når en skærm er valgt på skærmlisten Viser filnavnet inklusiv sti, kategori, starttidspunkt, sluttidspunkt og spilletid.

1. Når du klikker på All Monitor (ALT jeg overvåger) på skærmlisten ( ), vises planer ikke på en liste, men med billeder af en bokstype. Planerne for alle skærme på skærmlisten vises her. Du kan styre tiden ved at dobbeltklikke på en bokstypeplan, trække og slippe en plan for at flytte den til en anden position og klippe, slette og indsætte en plan ved hjælp af de menuer, der vises, når der klikkes på højre museknap.
For Video Wall kan en plan kun flyttes op eller ned.

2. Når du klikker på en skærm på skærmlisten ( ), vises planerne for denne skærm på listen. Når du højreklikker på en skærmliste, får du vist en kontekstmenu, der gør det muligt at kopiere, slette eller redigere den. Du kan ændre den valgte fil og det valgte tidspunkt ved hjælp af menuen Edit (Rediger). By using the Copy menu, you can select a monitor to copy.
For Multi Screen, when editing a schedule while it is running, you can only change the information for the edited part.

3. De filer, der er registreret i biblioteket, vises på en liste. Hvis du højreklikker på en fil på liste, får du vist en menu, hvor du kan se egenskaber for en plan og slette en plan afhængigt af menutypen. Du kan også indsætte den valgte fil i en plan direkte.

MDC-skærmmenu

Multiple Display Control (Kontrol af flere skærme) (MDC) er en funktion til let styring af flere skærme fra en pc.
MDC kontrollerer statussen på skærme, der normalt tilsluttes via netværket.

Sådan kontrollerer du

1. Når du vælger MDC i vinduet med skærmlisten, ændres skærmvinduet og planvinduet til et vindue, der hhv. viser skærmstatussen□og kontrolvinduet.
2. Vælg først den skærm, der skal anvendes i klientlistevinduet.
3. Hvis du vælger All Monitors (Alle skærme), vælges alle skærme.
4. Hvis du forsøger at køre detaljerede funktioner for hver fane uden først at vælge en skærm, vises en advarselsmeddelelse.
5. Når du har valgt en skærm, skal du klikke på hver MDC-fane for at køre de detaljerede funktioner.
   Når du i dette tilfælde kører menuer, der ikke kan justeres på outputkilden, vises advarslen 'Adjustment unavailable' ('Justering ikke mulig'). Når du kører justerbare menuer, anvendes de valgte værdier endvidere på skærmen, og resultatet anvendes på MDC-statusvinduet.
   Hvis de ikke anvendes på skærmen, anvendes de heller ikke i MDC-statusvinduet.

MDC-funktionen er kompatibel med specifikationerne for at køre skærmen.

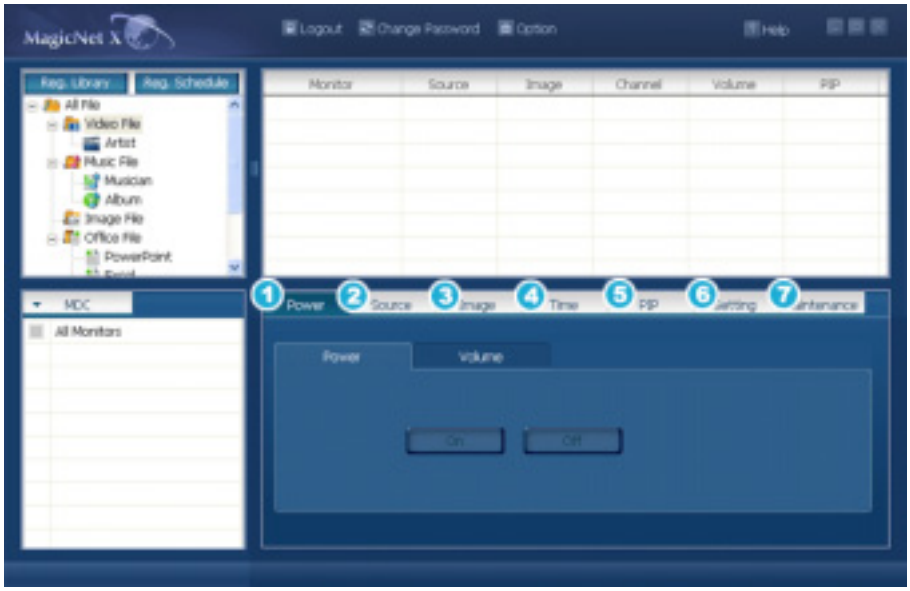

1. Strøm
2. Source
3. Billede
4. Time (Tid)
5. PIP
6. Setting
7. Maintenanace

1 Strøm

Power - Select Power On/Off

- Til
- Fra

Channel - Channel - / +

- -
- +

Når du ændrer lydstyrken, vises de ændrede detaljer på en menu på skærmen.

- 0 ~ 100

2 Source

På fanen Source (Kilde) kan skærmens udgangskilde ændres.
Når du vælger følgende udgangskilde, ændres den til den relevante udgangskilde.
Hvis den pågældende enhed ikke er tilsluttet, vises Connection required' (Tilslutning nødvendig) på skærmen.

- PC
- BNC
- DVI
- AV
- S-Video
- Component (Komponent)
- MagicNet
- TV : Kun understøttelse for for SyncMaster 400TXn

3 Billede

Picture
You can adjust the Screen from TV/AV sources other than PC.

- Picture Mode : Dynamic, Standard, Movie, Custom
- Custom : Contrast, Brightness, Sharpness, Color, Tint
- Color Tone (Farvetone): Cool2 , Cool1, Normal, Warm1, Warm2
- Størrelse: Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
- The others : Digital NR On/Off, Film Mode On/Off

Picture PC
Adjusts the Screen of a PC.

- MagicBright : Entertain, Internet, Text og Custom, Contrast, Brightness.
- Color Tone (Farvetone): Cool, Normal, Warm, Custom, Red, Green, Blue
- Størrelse: 16:9, 4:3

Time (Tid)

Current Time
Indstiller standardtiden på skærmen.
Vælg tiden i timer og minutter samt AM/PM, og klik på knappen Apply (Anvend).
Den aktuelle standardtid indstilles på skærmen.
For at aktivere tænd/sluk-timeren skal den aktuelle tid være indstillet.

- Hour
- Minute
- AM/PM

Til-timer
Vælg tiden, udgangskilden og lydstyrken, og klik på knappen Apply (Anvend). Skærmen tændes med den valgte kilde og lydstyrke på det valgte tidspunkt.
Når Activated (Aktiveret) er OFF (FRA), fungerer ON-timeren ikke.

- Hour
- Minute
- AM/PM
- Activated
- Source
- Volume

Off-timer
Vælg tiden, og klik på knappen Apply (Anvend). Skærmen afbrydes på det valgte tidspunkt.
Når Activated (Aktiveret) er OFF (FRA), fungerer OFF-timeren ikke.

- Hour
- Minute
- AM/PM
- Activated

PIP

Størrelse
Vælg en størrelse. (Størrelsesvalget har en 'ON-funktion')

- Fra
- Large
- Small
- Double1
- Double2
- Double3

Kilde
Ved valg af kilder, der skal vises som PIP, anvendes den relevante kilde som PIP.
Ved forsøg på at ændre en kilde, hvor PIP ikke kan anvendes eller kombinationen af hoved/under er inkompatibel, vises en advarselsmeddelelse på skærmen.

- PC
- BNC
- DVI
- AV
- S-Video
- Component (Komponent)
- TV: Kun understøttelse for for SyncMaster 400TXn

Størrelse
Vælg en størrelse.

- (LeftTop)
- (RightTop)

- (LeftBot)
- (RightBot)
- Swap

Setting Up

1. **Sound Mode**

- Standard
- Musik
- Movie
- Speech
- Custom
- Bass, Treble, Balance

2. **Sound Option**

- SRS TSXT ON/OFF
- Sound Select Main/Sub

3. **Image Lock**

- Coarse (Grov)
- Fine (Fin)
- Position (Placering)
- Auto Adjustment (Automatisk justering)

4. **Signal Balance**

- Signal Balance ON/OFF
- Phase R : 0 ~ 100
- Phase G : 0 ~ 100
- Phase B : 0 ~ 100
- Gain : 0 ~ 100
- Sharpness : 0 ~ 100

Maintenanace Up

Lampekontrol
Du kan kontrollere lampens intensitet.
(Der findes Auto/Manual (Manuel). Når Auto kører, er Manual (Manuel) deaktiveret, og når Manual (Manuel) kører, er Auto deaktiveret.) I tilstanden Auto justeres lampen til den tidligere indstillede værdi på opsætningstidspunktet. I Manual (Manuel) bevares den tidligere værdi.

- Auto - Hour, Minute, am/pm, Value
- Manual - 0 ~ 100

Funktionen Safety Screen (Sikkerhedsskærmbillede)
anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.
Funktionen Screen Scroll (Skærmrulning) ruller skærmbilledet i den angivne tidsperiode.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.

- Interval
- Second
- Type

Videovæg
Dette er en funktion, så du kan anvende flere skærme som en skærm.
Vælg først den knap, der indstiller antallet af skærme samt deres placering. Placeringsfiguren vises som en valgbar knap ved siden.

Hvis du f.eks. vælger 2*2, vises valgbare knapper: 2 rækker og 2 kolonner, og hvis du vælger nummer 3 i denne matriks, vises den tredje skærm af udgangsskærmen divideret med fire på skærmen.

- MDC-programmet, der leveres af Samsung, understøtter op til 4x4 LCD-skærme.

- 1*2
- 2*1
- 2*2
- 3*3
- 4*4
- 1*5
- 5*1
- OFF (FRA)
- Format - Full, Natural

Safety Lock

- Safety Lock ON/OFF

Message OSD

Hvis en meddelelse indtastes til serveren og de nødvendige indstillinger indstilles før den sendes, vises meddelelsen på den valgte klientskærm.

Ikke tilgængelig, når kilden vises,
Den gennemsigtige lysavis er kun tilgængelig, når klienten er i tilstanden Liggende.

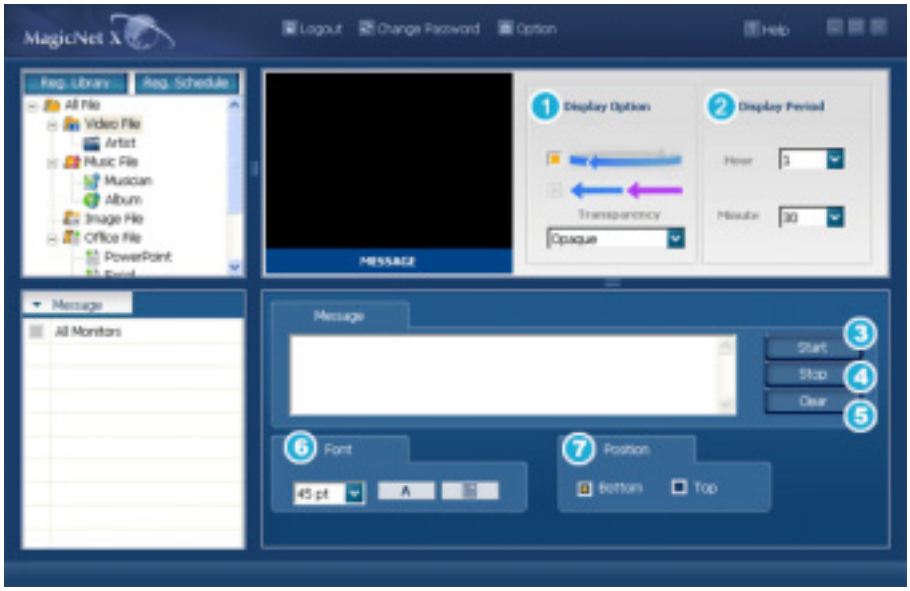

Display Options

- Normal: Udsender faste sætninger enkeltvis.
  Scroll : Tekst ruller.
- Trancparency : Indstiller tekstbaggrunden til transparent.
- Opaque : Indstiller tekstbaggrunden til uigennemsigtig.

	Scroll og transparency er kun tilgængelige for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn.
2 Display Period	Angivet i timer og minutter.
3 Start (Start):	Viser en meddelelse på den valgte skærm.
4 Stop (Stop):	Stopper visningen af en meddelelse på den valgte skærm.
5 Clear	Gør det muligt at ændre teksten i tekstredigeringsboksen.
6 Font (Skrifttype):	Gør det muligt at angive punktstørrelse, tekstfarve og baggrundsfarve.
7 Position (Placering)	Viser teksten i toppen eller bundes.

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Grundl. indstillinger

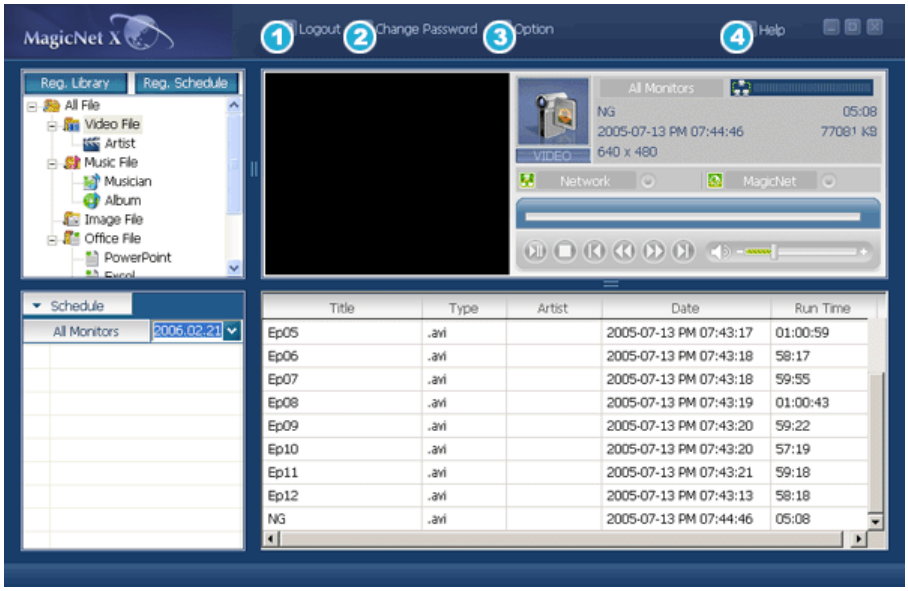

1. Login / Logout
2. Ændring af adgangskode
3. Option
4. Help

1 Login / Logout Up

Inden du bruger MagicNet, skal du først logge på.
Efter korrekt login, ændres knappen Login til Logout. Korrekt login er nødvendig for at bruge de fleste funktioner.
Når MagicNet installeres første gang, oprettes en administratorkonto på basis af den adgangskode, der angives af brugeren.
Ved tilføjelse af en konto kan du vælge blandt tre kontotyper, og den valgte kontotype bestemmer omfanget af brugen af MagicNet. Du kan modificere eller slette eksisterende brugeres konti og tilføje nye brugere.

Kontotype	Omfang
Administrator	Du har ret til alle MagicNet-funktioner.
Superbruger	Du kan ikke bruge menuen Options (Indstillinger) og funktionen Update (Opdatering) i MagicNet.
Operatør	Du kan ikke bruge højreklik med musen i Library R egistration (Biblioteksregistrering), menuen Options (Indstillinger), MDC og Monitor List (Skærmliste) i MagicNet-funktionerne.

- User Name (Brugernavn)
- Password (Adgangskode)

❷ Ændring af adgangskode ▲Up

Du kan ændre din adgangskode i login-statussen.
Du bliver bedt om at skrive adgangskoden for at installere MagicNet, og denne adgangskode bliver standardadgangskoden for administratorkontoen. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du afinstallere programmet og geninstallere det.

- Old Password (Gammel adgangskode)
- New Password (Ny adgangskode)
- Confirm Password (Bekræft adgangskode)

❸ Option ▲Up

1. **Servernavn**
   I Options (Indstillinger) kan du angive navnet på serveren med tilslutningsoplysningerne. Serverne og skærmene er forbundet via et netværk og har deres egne entydige navne, der identificerer hinanden. For en almindelig forbindelse skal navnet på en server og en skærm passe sammen. Med andre ord: Når en servers navn er MagicNet, er det kun skærme, hvis servernavne, der er angivet til "MagicNet", der kan tilsluttes til denne server og modtage planen. Når et servernavn ikke findes i skærmens navnesæt, venter den, indtil en server med et navn, der passer, vises. Men hvis funktionen til automatisk tilslutning er ON (TIL), vil den forsøge at tilslutte til enhver server og tilslutter til den server, der først svarer.

- Server Name (Servernavn)

2. **Brugerkonto**
   Når MagicNet installeres første gang, oprettes en administratorkonto på basis af den adgangskode, der angives af brugeren.
   Ved tilføjelse af en konto kan du vælge blandt tre kontotyper, og den valgte kontotype afgør omfanget af brugen af MagicNet. Du kan modificere eller slette eksisterende brugeres konti og tilføje nye brugere.

Kontotype	Omfang
Administrator	Du har ret til alle MagicNet-funktioner.
Superbruger	Du kan ikke bruge menuen Options (Indstillinger) og funktionen Update (Opdatering) i MagicNet.
Operatør	Du kan ikke bruge højreklik med musen i Library R egistration (Biblioteksregistrering), menuen Options (Indstillinger), MDC og Monitor List (Skærmliste) i MagicNet-funktionerne.

- Create (Opret)
- Modify (Modificer)
- Delete (Slet)

3. **Fildownload**

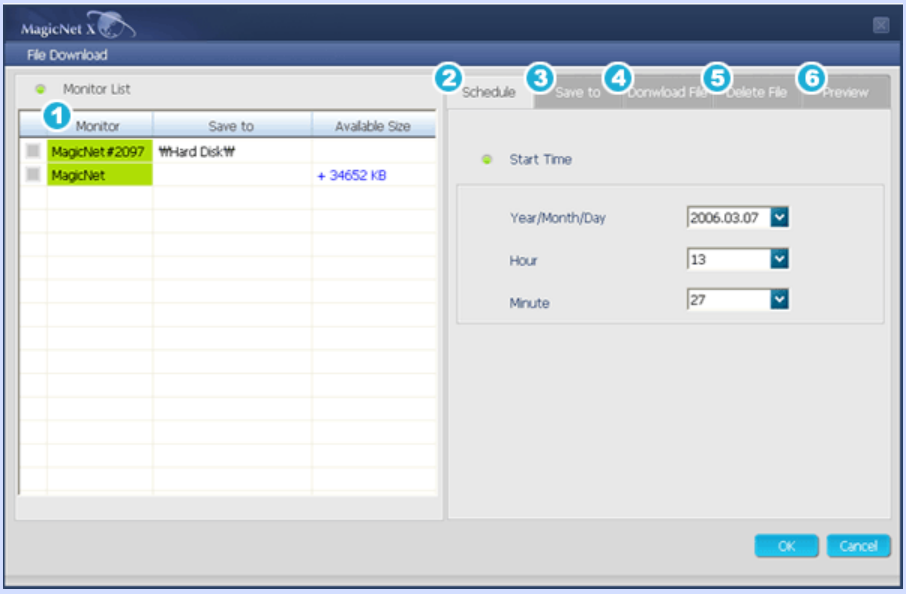

Hvis der ikke er tændt for skærmen på den planlagte downloadtid, forsøger systemet at tænde for skærmen og starter med at downloade, hvis skærmen tændes i løbet af tre minutter. Ellers annulleres downloaden.

1) Viser en liste med indstillingerne for downloadaf filer til skærmen eller sletning af filer.
(Viser listen for den aktuelt tilsluttede skærm.)
2) Gør det muligt at indstille tidspunkt for download af filer til skærmen eller sletning af filer.
3) Gør det muligt at specificere den enhed og mappe, hvori downloadede filer gemmes.
4) Gør det muligt fra en servercomputer at vælge filer, som du vil downloade til din skærm.
5) Gør det muligt at vælge de filer, du vil slette fra din skærm.
6) Gør det muligt at ændre og bekræfte de aktuelle valg for download og sletning af filer.

4. **Network Device**
Du kan vælge en netværksenhed som er tilsluttet skærmen. Dette er nyttigt, især hvis der kører flere enheder på pc' en.

- Select a network device connecting to a monitor.

5 . **Monitor Update**
Du kan opdatere flere skærme samtidig. Det er nyttigt, når flere skærme skal opdateres samtidig. Når du har valgt en fil, der skal opdateres og du har valgt opdateringsfilen (NK.bin), og du klikker på Update (Opdater), gennemføres opdateringsprocessen i to trin. Download (gemmer opdateringsfilen i skærmen) -> Opdatering (installerer MagicNet)
Efter opdateringen, genstarter skærmen automatisk. Hvis der opstår en fejl (forkert fil) under denne proces, vises en advarsel og opdateringsprocessen stopper.
Efter download skal du sørge for at skærmen er tændt under opdateringen. Hvis output-kilden er en pc, skal du sørge for at skærmens sluk-funktion, hvis en sådan findes, ikke er aktiveret.
I modsat fald fungerer MagicNet muligvis ikke korrekt. If the monitor turns off during the update process, contact our customer service.
For SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn: Se Tilføj/fjern programmer.

- Choose a monitor and file to update.

6. **Monitor Model**
Hvis serverens skærm ændres til SyncMaster 460Pn/400Pn eller en integreret model (kombineret type), tilpasses serveren i henhold til modellen.
Bemærk, at understøttede filformater, MDC og meddelelsesrelaterede funktioner varierer afhængigt af den valgte skærmmodel.

- SyncMaster 400Pn/460Pn
- SyncMaster 7 1 1 ND
- SyncMaster 400TXn
- SyncMaster 320PXn/400PXn/460PXn
- Combination

7 . **Save Schedule**
Gør det muligt at gemme alle planer, der er registreret på alle skærme, til en serverdatabase.
Hvis du lukker for serveren og starter den igen, importeres de gemte planer.

1 . **Help (Hjælp)**
Kører programhjælpen.

2. **About MagicNet (Om MagicNet)**
Oplyser programversionen og copyrightdetaljer.

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Fjernbetjeningsjustering

PHOTO MUSIC PHOTO OFFICE

PHOTO

Understøttede filformater
FOTO : J PG, BMP

Fjernbetjening

- Når filerne er valgt på biblioteklisten

◀◀	Forrige fil
■	Stop diasshow/vis menulinjen i bunden
▶II	Slide Show (Diasshow)
▶▶	Næste fil

- When you see no menu in a z oomed-in picture

	Flyt op til toppen af billedet
	Flyt ned til toppen af billedet
	Flyt til venstre i billedet
	Flyt til højre i billedet

PHOTO **MUSIC** PHOTO OFFICE

MUSIC

Understøttede filformater
MUSIC : MP3

Fjernbetjening

- Når filerne er valgt på biblioteklisten

▶II	Filvisning på markørplacering /

	Afspil/stands midlertidigt under afspilningen
■	Stop afspilning
◀◀	Afspil i 5 sekunder
▶▶	Afspil 5 sekunder tidligere
	Flytter til den forrige fil (når markøren er anbragt øverst, går den tilbage til den sidste fil på forrige side)
	Flytter til den næste fil (når markøren er anbragt i bunden, flytter den til den første fil på næste side)
	Flytter til næste side (når den aktuelle side er den første, flytter den til den næste side)
	Flytter til forrige side (når den aktuelle side er den sidste, flytter den til den forrige side)
ENTER	Filvisning på markørplacering Afspil

PHOTO MUSIC **PHOTO** OFFICE

MOVIE

Understøttede filformater

PHOTO : MPEG1 , WMV

Fjernbetjening

- Når filerne er valgt på bibliotekslisten

	Flyt til toppen (når markøren er anbragt øverst, går den tilbage til den sidste fil på forrige side)
	Flyt til bunden (når markøren er anbragt i bunden, flytter den til den første fil på næste side)
	Flytter til næste side (når den aktuelle side er den første, flytter den til den næste side)
	Flytter til forrige side (når den aktuelle side er den sidste, flytter den til den forrige side)
ENTER	Filvisning på markørplacering Afspil

- Afspil

▶II	Afspil/stands midlertidigt under afspilningen
■	Stop afspilning
◀◀	Afspil 5 sekunder tidligere
▶▶	Afspil i 5 sekunder

OFFICE

Understøttede filformater

Office : Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF

* Installé r et passende visningsprogram (freeware) fo at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.

Fjernbetjening

- Når filerne er valgt på bibliotekslisten

		Flyt til toppen (når markøren er anbragt øverst, går den tilbage til den sidste fil på forrige side)
		Flyt til bunden (når markøren er anbragt i bunden, flytter den til den første fil på næste side)
		Flytter til næste side (når den aktuelle side er den første, flytter den til den næste side)
		Flytter til forrige side (når den aktuelle side er den sidste, flytter den til den forrige side)
		Filvisning på markørplacering

- PDF

		Flyt til toppen
		Flyt til bunden
		Flyt til næste side
		Flyt til forrige side
	EXIT	Afslut PDF

- Excel

		Flyt til den øverste celle
		Flyt til den nederste celle
		Flyt til den venstre celle
		Flyt til den højre celle
		Flyt til næste side
		Flyt til forrige side
		Flyt til det venstre ark
		Flyt til det højre ark
	EXIT	Afslut Excel

- Status for Power point er Normal

	Flyt til toppen
	Flyt til forrige side
	Flyt til næste side
	Flyt til forrige side
▶II	Slide Show (Diasshow)
EXIT	Afslut Power point

- Power point Diasshow

■	Stop diasshow
	Flyt til toppen
	Flyt til bunden
	Flyt til næste side
	Flyt til forrige side
EXIT	Afslut Power point

- Word

	Flyt til toppen
	Flyt til bunden
	Flyt til næste side
	Flyt til forrige side
EXIT	Afslut Word

- HTML

	Flyt til toppen
	Flyt til bunden
	Flyt til næste side
	Flyt til forrige side
EXIT	Afslut Html

- Internet

	Flyt musemarkøren op.
	Flyt musemarkøren ned.
	Flyt musemarkøren til venstre
	Flyt musemarkøren til højre
	Klik på markøren, når den er anbragt over et link (flyt til linket)
EXIT	Forlad internettet

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Fejlfinding

Fejlfinding Afinstallation af programmer

Fejlfinding

I Preview (Visning) kan du se filoplysninger, men ikke billedet

Office-fil vises ikke. Kontroller filens format.
Når der ikke er nogen codec tilgængelig for serveren, vises der ingen fil. Kontroller codec' en først.
MPEG2 and AC3 are played normally only when the server has the corresponding codec available. Installer den tilsvarende codec.

Konflikter mellem codecs kan opstå, når forskellige typer codecs installeres på é n pc, hvilket resulterer i en programfejl. Og en fuldstændig installation af codec kan resultere i en programfejlfunktion og fejl under filafspilningen.

I Preview (Visning) fungerer programmet ikke

Når du afspiller en film- eller musikfil i Preview (Visning), fungerer og stopper afspilleren ikke. Bemærk, at der kan opstå konflikter mellem codecs, når orskellige typer codecs installeres på é n pc, hvilket resulterer i en pogramfejl. Og en fuldstændig installation af codec kan resultere i en programfejlfunktion og fejl under filafspilningen.

Når afspilleren ikke fungerer i overensstemmelse med planen

Kontroller MagicNet-statussen for skærmen og for netværket.
Kontroller også, om pausefunktionen for planer er aktiveret for skærmen.
Planer kører kun, hvis statussen på MagicNet og netværket er ON (TIL), og kører ikke, hvis skærmplanen er indstillet til pause.

Når strømmen afbrydes og kommer igen, eller netværket afbrydes og tilsluttes igen, vender den aktuelle plan tilbage til starten.

Når skærmikonet bliver vist i himmelblå og ikke grøn (normal drift):

Dette kan ske, når netværkskonfigurationen er normal, men forbindelsen mellem serveren og skærmen ikke er korrekt. Dette kan ske, når skærmen er tilsluttet til anden server, ikke den tilsvarende, eller netværksstatus ikke er normal.
Kontroller netværksforbindelsen for skærmen.

Adgangskode/Login

Den adgangskode, der angives af brugeren ved installationen af MagicNet, bliver standardadgangskoden for administratorkontoen.

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du afinstallere programmet og installere det igen.

Fejlfinding **Afinstallation af programmer**

Afinstallation af programmer

Du kan fjerne MagicNet med Tilføj/fjern programmer i Windows eller med slet-menuen, der leveres sammen med installationsprogrammet.

For at fjerne MagicNet skal du udføre følgende trin.

1. Select [**Start**] ->[**Indstillinger**] ->[**Kontrolpanel**] .
2. I Windows XP skal du vælge [**Start**] ->[**Kontrolpanel**] .

3. Dobbeltklik på ikonet [**Tilføj eller fjern programmer**] i Kontrolpanel.
4. Klik på MagicNet i vinduet [**Tilføj eller fjern programmer**] for at fremhæve det.
5 . Klik på [**Rediger/Fjern**] for at fjerne det.
6. Klik på OK for at starte afinstallationen af MagicNet.
7 . Vent, indtil der vises et vindue, der angiver, atafinstallationen af programmet er fuldført.

Programopdatering via RDP er kun mulig for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn.

1 . Tryk på tasterne ALT + F1 2 for at gå til skrivebordet.
2. Til en fjernforbindelse (med fjernskrivebordsprotokollen) skal du bruge ID' en og adgangskoden herunder.
   Windows-logon-ID: Administrator
   Windows-logon-adgangskode: 000000


MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Specifikationer

Supported File Format Spec

	File Format	Resolution	Bit rate		Audio
			CBR	VBR	Sampling rate
Video	MPEG1	1 28 0x7 20 or less	1 2 Mbps or less	Peak bitate 1 2 Mbps or less	
	WMV				-
Audio	MP3	-	Available	Not Available	1 6kHz or more
Photo	J PEG	227 4 x 1 7 04 or less	-	-	-
	BMP		-	-	-

- EXIF-formatet ikke (digitalkamera) understøttes ikke for J PEG.
  (Samsungs digitalkameraer understøttes dog)
- Afhængigt af filstørrelse, kan det vare et stykke tid før en Office-fil vises på skærmen.
- Til film medfølger som standard kun WMV- og MPEG1 -codecs.
  Du kan installere andre nødvendige codecs med undtagelse af WMV og MPEG1 . (Optional)
  Men codec' ens kompatibilitet kan, afhængigt af codec' en, ikke garanteres.

Network Configuration (Number of Devices)

	Bit rate	Normal	Max
Video	4 Mbps	1 0	20
	6Mbps	8	1 6
	1 2Mbps	5	9
Audio, PHOTO	-	20 or more	-

- Server-pc-miljø: Anbefalet (CPU: 3GHz , R AM:5 1 2M, ethernet: 1 00M)
- Netværksmiljø: Lokalt netværk ikke tilsluttet eksternt
  - Normal: Netværksbåndbredde til server-pc: 5 0% ~ 60%
  - Maks: Netværksbåndbredde til server-pc: 9 0% eller mere (anbefales ikke)
- I et LAN-tilsluttet miljø kan det antal enheder, der kan forbindes, reduceres afhængigt af tilgængeligheden af nabonetværkene.

Server System Requirements

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1 .8 GHz	25 6M	1 00M/1 G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 or later
Recommended	P3.0GHz	5 1 2M			

Forbindelseshastighed for lokal enhed (USB)

- For en masselagringsenhed som en USB-harddisk tager det ca. 3-4 ca. at indlæse 1 GB.
- Når brugeren betjener MagicNet under filindlæsning, vises der en advarselsmeddelelse.

Kompabilitet med lokal enhed (USB)

- HID (Human Interface Devices)
  : Tastatur, mus

MSC (Mass Storage Class)
: Enheder, der bruger kommandosættet SCSI (Small Computer System Interface)

Undtagelse
: Visse producenter har fejlagtigt angivet, at deres enheder er USB-standardkompatible.
Vores produkt indeholder undtagelseshåndteringsprocedurer. Men der er risiko for at visse enheder ikke virker korrekt
: Visse producenter har fejlagtigt angivet, at deres enheder er SCSI-standardkompatible.
Sådanne enheder virker sandsynligvis ikke korrekt.
: Det anbefales, at USB-enheder først købes efter de er blevet testet og det er blevet bekræftet, at de er kompatible.

For pivotskærme understøttes video op til SD-niveau.

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Input
Picture [PC / BNC /DVI]
Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]
Sound
Setup
Multi Control
Direkte indstillingsfunktioner
MagicNet
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

model

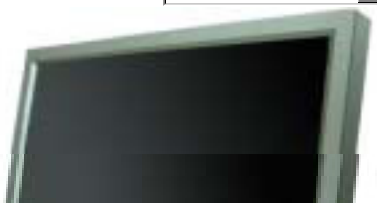

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Justering af skærmen

Input

Tilgængelige tilstande

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Component (Komponent)
- DVI-Video
- MagicNet

Source List PASCOM

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**
7) **MagicNet**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.]

Bemærk

- PIP slås fra, når skærmen er tilsluttet en ekstern kilde.

PIP

Når eksterne AV-enheder som f.eks. video eller dvd er tilsluttet skærmen, giver PIP mulighed for at se video fra den type enheder i et lille vindue ovenpå pc-videosignalet. (Off/On)

Bemærk

- Der er ikke mere end et PIP, der kan overlappes på skærmen, da BNC og komponenten bruger den samme terminal.

1) **PIP**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.
- Off
- On
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'PIP'.]

2) **Source**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Vælg inputkilden for PIP
- PC : AV / S-Video / Component Mode.
- BNC : AV / S-Video Mode.
- DVI: AV / S-Video / Component Mode.
- AV / S-Video : PC / BNC / DVI Mode.
- Component : PC / DVI Mode.

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.]

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet.
Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SWAP'.]

4) **Størrelse**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ændrer størrelsen på PIP-vinduet
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SIZE'.]

5) **Position**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Giver brugeren mulighed for at deaktivere eller justere størrelsen på PIP-skærmen.

6) **Transparency**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Indstiller gennemsigtigheden af PIP-vinduer.
- High
- Medium
- Low
- Opaque

Bemærk

- Hvis du vælger , , i Size, aktiveres Position og Transparency ikke.

Tilgængelige tilstande : PIP

Edit Name

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Navngiv den input-enhed der er sluttet til input-jackstikkene, så valg af inputkilde bliver nemmere.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**

4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

Bemærk

- MagicNet kunne ikke omdøbes.

Picture[PC / BNC /DVI]

Tilgængelige tilstande

PC / BNC / DVI
AV
S-Video
Component
DVI-Video
MagicNet

MagicBright™

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø, afhængigt af Beskrivelseet af det billede, du ser på.
På nuværende tidspunkt er 4 forskellige tilstande tilgængelige: Entertain, Internet, Text og Custom.
Hver tilstand har sin egen forudkonfigurerede lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 4 indstillinger ved blot at trykke på knappen "MagicBright™.

1) **Entertain**
   Høj lysstyrke
   Til visning af film, f.eks. en dvd eller videofilm.
2) **Internet**
   Medium lysstyrke
   Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
3) **Text**
   Normal lysstyrke
   Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
4) **Custom**
   Selvom værdierne vælges omhyggeligt at teknikere, er de forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for øjnene, afhængigt af din smag.
   Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten ved hjælp af OSD-menuen.

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'M/B'.]

Custom

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Contrast**
   Justering af kontrast.
2) **Brightness**
   Justering af lysstyrke.

Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Custom, ændres MagicBright til tilstanden Custom.

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Farvetonen kan ændres.

1) **Cool**
2) **Normal**
3) **Warm**
4) **Custom**
   (Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

brug denne funktion til finjustering af farven.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Color Control, ændres Color Tone til tilstanden Custom.

Image Lock

Image Lock bruges til finindstilling og til at opnå det bedst mulige billede ved at fjerne støj, der giver ustabile billeder med rystelser og flimmer. Hvis du ikke opnår et tilfredsstillende resultat, skal du først bruge Fine-justering, dernæst Coarse-justering og bagefter Fine igen.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Coarse**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Fjerner støj, som f.eks. lodrette streger. Justeringen af grovhed kan flytte skærmbilledeområdet. Du kan centrere det igen vha. menuen Horizontal Control <Vandret justering>.
2) **Fine**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Fjerner støj som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Fine-justering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed).
3) **Position**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
Justerer den vandrette og lodrette placering.

Auto Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Værdierne for Fine/Coarse og Position angives automatisk.
Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto Adjustment.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'AUTO'.]

Signal Balance

Anvendes til forstærkning af det svage RGB-signal, der sendes gennem et langt signalkabel.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Signal Balance**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Med Signal control kan du vælge enten On eller Off.

2) **Signal Control**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
Du kan indstille R Phase, G Phase, B Phase, Gain og Sharpness manuelt.

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan ændre størrelsen.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Contrast**
   Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.
3) **Sharpness**
   Bruges til at justere forskellen mellem de lyse og mørke områder i PIP-vinduet.
4) **Color**
   Bruges til at justere lysheden/mørkheden i PIP-vinduet.
5) **Tint**
   Føjer en naturlig tone til skærmen.
   Du kan få vist et billede fra AV, S-Video via PIP-skærmen i PC, BNC og DVI tilstand. Fungerer kun hvis videosignalet er NTSC.

Tilgængelige tilstande : PIP

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video Mode]

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video
M MagicNet

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Justerer det omgivende lys for skærmen

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'P.MODE'.]

Custom A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Contrast**
   Juster Tint i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justering af lysstyrke.
3) **Sharpness**
   Indstil billedets skarphed.
4) **Color**
   Indstil billedets farver.
5) **Tint**
   Indstil billedets Tint.
   Fungerer kun ved tilstandene AV og S-Video . Fungerer kun hvis videosignalet er NTSC.

Color Tone A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Farvetonen kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.

1) **Cool 2**
2) **Cool 1**
3) **Normal**
4) **Warm1**
5) **Warm2**

Size A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan ændre størrelsen.

1) **Auto Wide**
2) **16:9**
3) **Zoom 1**
4) **Zoom 2**
5) **4:3**

[Zoom1, Zoom2 er ikke tilgængelige i 1080i (eller over 720p) for DTV.]

Digital NR (Digital Noise Reduction. (Digital støjreduktion.)) A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan aktivere/deaktivere støjreduktionsfunktionen.
Den digitale støjreduktionsfunktion sikrer mere klare og sprøde billeder.

1) **Fra**
2) **Til**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan aktivere/deaktivere filmtilstand.
Filmtilstand giver dig en oplevelse i teater-kvalitet.
(Ikke tilgængelig i tilstanden DVI-Video)

1) **Fra**
2) **Til**

PIP Picture A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Contrast**
   Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.

Tilgængelige tilstande : PIP

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

M MagicNet

Mode P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Standard**
   Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
2) **Musik**
   Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
3) **Movie**
   Vælg denne indstilling, når du ser film.
4) **Speech**
   Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale (f.eks. nyhederne).
5) **Custom**
   Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.

Custom P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Lydindstillingerne kan justeres, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Bass**
   Forstærk lyd i det lave frekvensområde.
2) **Treble**
   Forstærk lyd i det høje frekvensområde.
3) **Balance**
   Lydbalance ==> Giver dig mulighed for at styre lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

[Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.]

Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Custom, ændres MagicBright til tilstanden Custom.

Auto Volume PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Formindsker forskellene mellem sendernes lydstyrkeniveau.

1) **Fra**
2) **Til**

SRS TSXT PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TSXT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere.
Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

1) **Fra**
2) **Til**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SRS'.]

Sound Select PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL.

1) **Main**
2) **Sub**

[Tilgængelige tilstande : PIP]

Setup

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

MagicNet

Language P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan vælge et af 11 sprog.

Bemærk

- Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD.
  Det har ingen indflydelse på andet software, der anvendes i computeren.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中國語, Русский, 한국어, Português

Time P A S C D M

Bruges til at vælge én af de 4 tidsindstillinger: Clock Set, Sleep timer, On timer og Off timer.

1) **Clock Set**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
Aktuel tidsindstilling.

2) **Sleep Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Bruges til at indstille skærmen til at slukke i et bestemt antal minutter. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
Bruges til at indstille skærmen til at slukke automatisk på et forudbestemt tidspunkt.
Bruges til at indstille funktion og lydstyrkeniveau på tidspunktet for automatisk sluk af skærmen.

4) **Off Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Bruges til at indstille skærmen til at slukke automatisk på et forudbestemt tidspunkt, lydstyrkeniveau, funktion.

Bemærk

- Hvis du ikke konfigurerer Clock Set, hvis du vælger Yes i On Timer eller Off timer, vises meddelelsen "Set the clock first".

Menu Transparency P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Indstil baggrundens uigennemsigtighed i OSD.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Du kan ændre adgangskoden.

Energy Saving P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

1) **Til**
2) **Fra**

Video Wall P A S C D

En videovæg er et sæt videoskærme, som er forbundet, så hver skærm viser en del af hele billedet, eller så det samme billede vises på alle skærmene.
Når Video Wall er aktiveret, kan skærmindstillingerne for Video Wall justeres.

1) **Video Wall**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Aktiverer/deaktiverer Videovæg-funktionen for den valgte visning.
   - **Fra**
   - **Til**

2) **Format**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.
   - **Full**
     Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.
   - **Natural**
     Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

3) **Screen Divider**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Skærmen kan opdeles som følger:
   Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.
   - Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
   - Vælg en visning fra Valg af visning.
   - Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.
   - **2 x 2**
   - **3 x 3**
   - **4 x 4**
   - **5 x 5**
   - **1 x 2**
   - **2 x 1**
   - **1 x 5**
   - **5 x 1**

Bemærk

- Når Video Wall (Videovæg) kører, er funktionerne PIP (PIP), Auto Adjustment (Automatisk justering), Image Lock (Billedlåsning) og Size (Størrelse) ikke tilgængelige. Starter du Video Wall (Videovæg), mens PIP (PIP) kører, afbrydes PIP (PIP). Video Wall fungere ikke i MagicNet-tilstand.

Safety Screen P A S C D M

Funktionen Safety Screen anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.

- Funktionen Screen Scroll ruller skærmbilledet i den angivne tidsperiode.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.

1) **Safety Screen**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Afgør om funktionen Screen Scroll (Skærmrulning) er On (Til) eller Off (Fra).
   - **Fra**
   - **Til**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Bestemmer det tidsinterval, i hvilket Screen Scroll (Skærmrulning) skal køre. (1~10 timer)
Tiden beregnes på basis af, hvor længe skærmen har været tændt.
Som standard er tiden indstillet til 10 timer.

- **1~10 timer**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Bestemmer den tidsperiode i hvilken Screen Scroll (Skærmrulning) skal køre. (1~5 sekunder)
Som standard er tiden indstillet til 5 sekunder.

- **Type-Scroll : 1~5 sekunder**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 sekunder**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Du kan ændre Safety Screen Type.

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til 1024 x 768 ved 60 Hz, 1280 x 768 ved 60 Hz, 1360 x 768 ved 60 Hz eller 1366 x 768 ved 60 Hz med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Fra**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 X 768**
5) **1366 X 768**

Bemærk

- Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz eller 1366 x768 @ 60 Hz.

Lamp Control P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Anvendes til at justere baggrundslyset for at spare på strømforbruget.

Power On Adjustment P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Indstiller Power On time for skærmen.
***Advarsel: Indstil Power On time til at være længere for at undgå overspænding.**

Reset

Farveparametre erstattes med fabriksindstillinger.

1) **Image Reset** P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

2) **Color Reset** PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Multi Control

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

M MagicNet

Multi Control PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

1) **ID Setup**
   Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.
2) **ID Input**
   Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Det er kun det SÆT, hvis ID stemmer overens med senderindstillingerne, der aktiveres.

Direkte indstillingsfunktioner

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component (Komponent)
D DVI-Video
M MagicNet

MAGICNET P A S C D M

Gå til MagicNet-OSD-skærmen.

MDC P A S C D M

Gå til Multi Control-OSD-skærmen.

LOCK P A S C D M

Indstiller Safety Lock <sikkerhedslåsefunktionen>.

1) **Lock On**

Den bliver låst.

2) **Lock Off**

Den bliver låst op.

Bemærk

- Når du indstiller funktionen Lock, kan du kun bruge knapperne Lock på fjernbetjeningen og på enheden.

Det forudindstillede password (adgangskode) er "0000".

Bemærk

- Nulstilling af adgangskoden for låsning af funktionstast.
  Tryk på MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Adgangskoden nulstilles til '0000'.Fjernbetjeningen er nødvendig til nulstilling af adgangskoden.

MagicNet

Tilgængelige tilstande

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Component

DVI-Video

MagicNet

Bemærk

- Operativsystemet til dette apparat understøtter kun English, så andre sprog kan vises forkert på skærmen.
- For MagicNet er fjernbetjeningen tilgængelig til betjening. Det anbefales imidlertid, at du bruger et separat USB-tastatur.
- Der kan opstå en fejl, når du tilslutter en ydre enhed under genstart i Device(enhedstilstand). Sørg for kun at tilslutte en ekstern enhed, når strømmen er slået fra, eller afspilleren kører i normal tilstand.
- Fjern ikke LAN-kablet, der anvendes til netværket (f.eks. skærm). Ellers stopper programmet (MagicNet) muligvis. Hvis du fjerner kablet, skal du genstarte systemet.
- Frakobl ikke netværkskablet, der anvendes af en USB-enhed (f.eks. ved visning af video). Ellers stopper programmet (MagicNet) muligvis.
- Når du trykker på knappen SOURCE (KILDE) i MagicNet afsluttes til andre kilder.
- Det forudindstillede password (adgangskode) er "000000".
- Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for strømmen til skærmen. Sørg for ikke at bruge Power-On, når skærmen er ved at starte op, da det eventuelt kan forårsage en systemfejl på skærmen.
- MagicNets OSD-skærm er det samme for Network(netværk) og Device(enhed).
- Når MagicNet bruges med MagicNet-serverprogrammet: Tilgængelig i Network(netværkstilstand)
- Når MagicNet bruges med en direkte tilsluttet enhed til skærmen: Tilgængelig i Network(netværkstilstand)

Photo

JPEG, BMP-filformatet understøttes.

1) **Auto**
   Tilpasser automatisk billedet til vinduet.
   Original
   Viser egenskaberne for den oprindelige fil, som de er.
2) **Slide Show**

Viser de billedfiler, der er registreret i biblioteket et efter et.

3) **Interval**
Styrer tidsintervallerne mellem billedfilerne i et diasshow.
(5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)

4) **Rotation**
Viser en billedfil ved at dreje den med uret 90°.

5) **Zoom**
Viser et forstørret billede.

6) **Close**
Lukker vinduet til visning af billedfilen og afslutter.

Musik

MP3-filformatet understøttes.

Movie

MPEG1, WMV-filformatet understøttes.

1) **Play**
Tilpasser automatisk billedet til vinduet.

2) **Full Size**
Afspiller en filmfil i fuld skærm.

OFFICE/HTML

PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM-filformatet understøttes.
* Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.

Internet

Opretter forbindelse til internettet.

Setup

Du kan indstille forskellige funktioner i MagicNet-tilstand.
Du skal skrive adgangskoden for at gå til Setup-tilstand.

1) **Schedule View**
Viser en plan.

2) **TCP/IP**
Du kan ændre TCP/IP-indstillingerne.

3) **Connection**
Du kan ændre netværksindstillingerne.

4) **Password**
Du kan ændre adgangskoden.
   - Adgangskoden skal være på mellem 6 og 12 numeriske tegn.
     (Du skal skrive en adgangskode på mellem 6 og 12 tegn i numerisk format)
   - Hvis du skriver forkert adgangskode tre gange, nulstilles Setup-konfigurationen, og der kommer en advarsel fra serveren.
   - Hvis du glemmer adgangskoden, skal du vælge Info, 8, 2 og 4 på fjernbetjeningen for at initialisere adgangskoden. Dette nulstiller de tidligere indstillinger af Setup-tilstand.

5) **File**
Local : Du kan slette eller kopiere filer på såvel lokale som flytbare diske.

6) **Play Option**
Du kan indstille gentagen afspilning og skærmindstillinger.

Repeat : Bestemmer gentagelsesvalget for afspilning af film og musik.

- None - Vælg Ingen gentagelse for kun at afspille en film eller melodi på listen én gang.
- File Repeat - Vælg Gentag fil for at afspille en film eller melodi på listen igen og igen.
- List Repeat - Vælg Gentag liste for at afspille film eller melodier på listen i rækkefølge igen og igen.

Rotation - Indstiller billedretningen.

- Landscape - Indstiller skærmopløsningen til 1366x768 pixels.
- Portrait - Indstiller skærmopløsningen til 768x1366 pixels.

EWF(Enhanced Write Filter) : Forhindrer ændring og tab af data, der er gemt på disken.

- Disable - Deaktiverer EWF (Enhanced Write Filter) for at muliggøre, at data gemt på den beskyttede disk (drev C:) kan ændres. Ved skift fra tilstanden Enable (Aktiver) til Disable (Deaktiver), kan du vælge Commit (Bekræft).
- Enable - Aktiverer EWF (Enhanced Write Filter) for at forhindre, at data gemt på den beskyttede disk (drev C:) kan ændres.
- Commit - Commit (Bekræft) de ændrede data på den beskyttede disk (drev C:), når EWF (Enhanced Write Filter) er i tilstanden Enable (aktiver). Commit (Bekræft) er ikke tilgængelig, når EWF (Enhanced Write Filter) er i tilstanden Disable (Deaktiver).

Notice

- Det anbefales på det kraftigste, at du ikke afbryder strømmen under en handling.

Bemærk

- For pivotskærme understøttes gennemsigtighed ikke for lysavisen.
- For pivotskærme understøttes en skærmopløsning på op til 720*480 (SD) til film.

Bemærk

- EWF (Enhanced Write Filter) anvendes ikke for drev D.
- Når indstillingerne fra Setup (Opsætning) er ændret, fordi EWF (Enhanced Write Filter) er i tilstanden Enable (Aktiver), skal du for at gemme ændringerne i disken Commit (Bekræfte) dem.
- Når du vælger Disable (Aktiver), Enable (Deaktiver) eller Commit (Bekræft), genstartes systemet.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Input
Picture [PC / BNC /DVI]
Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]
Sound
Setup
Multi Control
Direkte indstillingsfunktioner
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

model

SyncMaster

www.samsung.com

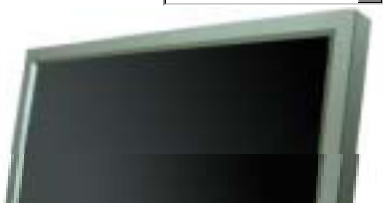

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Justering af skærmen

Input

Tilgængelige tilstande

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Component (Komponent)
- DVI-Video

Source List P A S C D

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.]

Bemærk

- PIP slås fra, når skærmen er tilsluttet en ekstern kilde.

PIP

Når eksterne AV-enheder som f.eks. video eller dvd er tilsluttet skærmen, giver PIP mulighed for at se video fra den type enheder i et lille vindue ovenpå pc-videosignalet. (Off/On)

Bemærk

- Der er ikke mere end et PIP, der kan overlappes på skærmen, da BNC og komponenten bruger den samme terminal.

1) **PIP**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.
- Off
- On
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'PIP'.]

2) **Source**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Vælg inputkilden for PIP
- PC : AV / S-Video / Component Mode.
- BNC : AV / S-Video Mode.
- DVI: AV / S-Video / Component Mode.
- AV / S-Video : PC / BNC / DVI Mode.
- Component : PC / DVI Mode.

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.]

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet.
Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SWAP'.]

4) **Størrelse**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ændrer størrelsen på PIP-vinduet
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SIZE'.]

5) **Position**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Giver brugeren mulighed for at deaktivere eller justere størrelsen på PIP-skærmen.

6) **Transparency**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Indstiller gennemsigtigheden af PIP-vinduer.
- High
- Medium
- Low
- Opaque

Bemærk

- Hvis du vælger , , i Size, aktiveres Position og Transparency ikke.

Tilgængelige tilstande : PIP

Edit Name

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Navngiv den input-enhed der er sluttet til input-jackstikkene, så valg af inputkilde bliver nemmere.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**

6) Component

Picture[PC / BNC /DVI]

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

MagicBright™ P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø, afhængigt af Beskrivelseet af det billede, du ser på.
På nuværende tidspunkt er 4 forskellige tilstande tilgængelige: Entertain, Internet, Text og Custom.
Hver tilstand har sin egen forudkonfigurerede lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 4 indstillinger ved blot at trykke på knappen "MagicBright™.

1) **Entertain**
   Høj lysstyrke
   Til visning af film, f.eks. en dvd eller videofilm.
2) **Internet**
   Medium lysstyrke
   Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
3) **Text**
   Normal lysstyrke
   Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
4) **Custom**
   Selvom værdierne vælges omhyggeligt at teknikere, er de forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for øjnene, afhængigt af din smag.
   Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten ved hjælp af OSD-menuen.

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'M/B'.]

Custom P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Contrast**
   Justering af kontrast.
2) **Brightness**
   Justering af lysstyrke.

Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Custom, ændres MagicBright til tilstanden Custom.

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Farvetonen kan ændres.

1) **Cool**
2) **Normal**
3) **Warm**
4) **Custom**
   (Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

brug denne funktion til finjustering af farven.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Color Control, ændres Color Tone til tilstanden Custom.

Image Lock

Image Lock bruges til finindstilling og til at opnå det bedst mulige billede ved at fjerne støj, der giver ustabile billeder med rystelser og flimmer. Hvis du ikke opnår et tilfredsstillende resultat, skal du først bruge Fine-justering, dernæst Coarse-justering og bagefter Fine igen.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Coarse**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Fjerner støj, som f.eks. lodrette streger. Justeringen af grovhed kan flytte skærmbilledeområdet. Du kan centrere det igen vha. menuen Horizontal Control <Vandret justering>.
2) **Fine**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Fjerner støj som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Fine-justering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed).
3) **Position**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
   Justerer den vandrette og lodrette placering.

Auto Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Værdierne for Fine/Coarse og Position angives automatisk.
Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto Adjustment.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'AUTO'.]

Signal Balance

Anvendes til forstærkning af det svage RGB-signal, der sendes gennem et langt signalkabel.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Signal Balance**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Med Signal control kan du vælge enten On eller Off.
2) **Signal Control**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
   Du kan indstille R Phase, G Phase, B Phase, Gain og Sharpness manuelt.

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan ændre størrelsen.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Contrast**
   Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.
3) **Sharpness**
   Bruges til at justere forskellen mellem de lyse og mørke områder i PIP-vinduet.
4) **Color**
   Bruges til at justere lysheden/mørkheden i PIP-vinduet.
5) **Tint**
   Føjer en naturlig tone til skærmen.
   Du kan få vist et billede fra AV, S-Video via PIP-skærmen i PC, BNC og DVI tilstand. Fungerer kun hvis videosignalet er NTSC.

Tilgængelige tilstande : PIP

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video Mode]

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Justerer det omgivende lys for skærmen

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'P.MODE'.]

Custom A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Contrast**
   Juster Tint i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justering af lysstyrke.
3) **Sharpness**
   Indstil billedets skarphed.
4) **Color**
   Indstil billedets farver.
5) **Tint**
   Indstil billedets Tint.
   Fungerer kun ved tilstandene AV og S-Video . Fungerer kun hvis videosignalet er NTSC.

Color Tone A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Farvetonen kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.

1) **Cool 2**
2) **Cool 1**
3) **Normal**
4) **Warm1**
5) **Warm2**

Size A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan ændre størrelsen.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[Zoom1, Zoom2 er ikke tilgængelige i 1080i (eller over 720p) for DTV.]

Digital NR (Digital Noise Reduction. (Digital støjreduktion.)) A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan aktivere/deaktivere støjreduktionsfunktionen.
Den digitale støjreduktionsfunktion sikrer mere klare og sprøde billeder.

1) **Fra**
2) **Til**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan aktivere/deaktivere filmtilstand.
Filmtilstand giver dig en oplevelse i teater-kvalitet.
(Ikke tilgængelig i tilstanden DVI-Video)

1) **Fra**
2) **Til**

PIP Picture A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Contrast**
   Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.

Tilgængelige tilstande : PIP

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Standard**
   Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
2) **Musik**
   Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
3) **Movie**
   Vælg denne indstilling, når du ser film.
4) **Speech**
   Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale (f.eks. nyhederne).
5) **Custom**
   Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.

Custom P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Lydindstillingerne kan justeres, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Bass**
   Forstærk lyd i det lave frekvensområde.
2) **Treble**
   Forstærk lyd i det høje frekvensområde.
3) **Balance**
   Lydbalance ==> Giver dig mulighed for at styre lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

[Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.]

Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Custom, ændres MagicBright til tilstanden Custom.

Auto Volume P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Formindsker forskellene mellem sendernes lydstyrkeniveau.

1) **Fra**
2) **Til**

SRS TSXT P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TSXT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere.
Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

1) **Fra**
2) **Til**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SRS'.]

Sound Select P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL.

1) **Main**
2) **Sub**

[Tilgængelige tilstande : PIP]

Setup

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Language P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan vælge et af 11 sprog.

Bemærk

- Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD.
  Det har ingen indflydelse på andet software, der anvendes i computeren.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中國語, Русский, 한국어, Português

Time P A S C D

Bruges til at vælge én af de 4 tidsindstillinger: Clock Set, Sleep timer, On timer og Off timer.

1) **Clock Set**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Aktuel tidsindstilling.

2) **Sleep Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Bruges til at indstille skærmen til at slukke i et bestemt antal minutter. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
   Bruges til at indstille skærmen til at slukke automatisk på et forudbestemt tidspunkt.
   Bruges til at indstille funktion og lydstyrkeniveau på tidspunktet for automatisk sluk af skærmen.

4) **Off Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Bruges til at indstille skærmen til at slukke automatisk på et forudbestemt tidspunkt, lydstyrkeniveau, funktion.

Bemærk

- Hvis du ikke konfigurerer Clock Set, hvis du vælger Yes i On Timer eller Off timer, vises meddelelsen "Set the clock first".

Menu Transparency P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Indstil baggrundens uigennemsigtighed i OSD.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Du kan ændre adgangskoden.

Energy Saving P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

1) **Til**
2) **Fra**

Video Wall

En videovæg er et sæt videoskærme, som er forbundet, så hver skærm viser en del af hele billedet, eller så det samme billede vises på alle skærmene.
Når Video Wall er aktiveret, kan skærmindstillingerne for Video Wall justeres.

1) **Video Wall**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Aktiverer/deaktiverer Videovæg-funktionen for den valgte visning.
   - **Fra**
   - **Til**

2) **Format**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.
   - **Full**
     Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.
   - **Natural**
     Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

3) **Screen Divider**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Skærmen kan opdeles som følger:
   Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.
   - Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
   - Vælg en visning fra Valg af visning.
   - Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.
   - **2 x 2**
   - **3 x 3**
   - **4 x 4**
   - **5 x 5**
   - **1 x 2**
   - **2 x 1**
   - **1 x 5**
   - **5 x 1**

Bemærk

- Når Video Wall (Videovæg) kører, er funktionerne PIP (PIP), Auto Adjustment (Automatisk justering), Image Lock (Billedlåsning) og Size (Størrelse) ikke tilgængelige. Starter du Video Wall (Videovæg), mens PIP (PIP) kører, afbrydes PIP (PIP). Video Wall fungere ikke i MagicNet-tilstand.

Safety Screen

Funktionen Safety Screen anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.

- Funktionen Screen Scroll ruller skærmbilledet i den angivne tidsperiode.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.

1) **Safety Screen**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Afgør om funktionen Screen Scroll (Skærmrulning) er On (Til) eller Off (Fra).
   - **Fra**
   - **Til**

2) **Interval**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Bestemmer det tidsinterval, i hvilket Screen Scroll (Skærmrulning) skal køre. (1~10 timer)
   Tiden beregnes på basis af, hvor længe skærmen har været tændt.
   Som standard er tiden indstillet til 10 timer.

- **1~10 timer**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Bestemmer den tidsperiode i hvilken Screen Scroll (Skærmrulning) skal køre. (1~5 sekunder)
Som standard er tiden indstillet til 5 sekunder.

- **Type-Scroll : 1~5 sekunder**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 sekunder**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Du kan ændre Safety Screen Type.

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til 1024 x 768 ved 60 Hz, 1280 x 768 ved 60 Hz, 1360 x 768 ved 60 Hz eller 1366 x 768 ved 60 Hz med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC)

1) **Fra**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 X 768**
5) **1366 X 768**

Bemærk

- Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz eller 1366 x768 @ 60 Hz.

Lamp Control P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Anvendes til at justere baggrundslyset for at spare på strømforbruget.

Power On Adjustment P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Indstiller Power On time for skærmen.
***Advarsel: Indstil Power On time til at være længere for at undgå overspænding.**

Reset

Farveparametre erstattes med fabriksindstillinger.

1) **Image Reset P**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC)

2) **Color Reset P**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Tilgængelige tilstande

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Component
- DVI-Video

Multi Control PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

1) **ID Setup**
   Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.
2) **ID Input**
   Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Det er kun det SÆT, hvis ID stemmer overens med senderindstillingerne, der aktiveres.

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component (Komponent)

D DVI-Video

MDC P A S C D

Gå til Multi Control-OSD-skærmen.

LOCK P A S C D

Indstiller Safety Lock <sikkerhedslåsefunktionen>.

1) **Lock On**

Den bliver låst.

2) **Lock Off**

Den bliver låst op.

Bemærk

- Når du indstiller funktionen Lock, kan du kun bruge knapperne Lock på fjernbetjeningen og på enheden.

  Det forudindstillede password (adgangskode) er "0000".

Bemærk

- Nulstilling af adgangskoden for låsning af funktionstast.
  Tryk på MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Adgangskoden nulstilles til '0000'.Fjernbetjeningen er nødvendig til nulstilling af adgangskoden.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Funktionskontrol ved selvtest
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Specifikationer
Information
Appendiks

model

SyncMaster

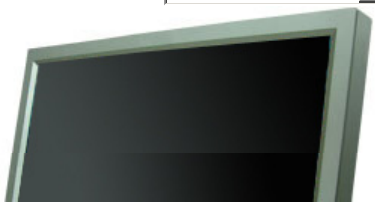

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Fejlfinding

Funktionskontrol ved selvtest

☑ Bemærk

- Kontroller følgende selv, inden du kontakter service. Henvend dig til servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.

Funktionskontrol ved selvtest

Din skærm indeholder en selvtestfunktion, med hvilken du kan kontrollere, om skærmen fungerer korrekt.

1) Sluk for både computer og monitor.

2) Fjern videokablet fra computerens bagside.

3) Tænd for monitoren.

Figuren nedenfor ("Check Signal Cable") vises på en sort baggrund, når skærmen fungerer normalt og ikke modtager noget videosignal: I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og figuren bevæges rundt på skærmen.

4) Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.

Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din video controller og computer system; **din monitor fungerer korrekt.**

Check Cooling System

Hvis meddelelsen **"Check Cooling System"** vises på skærmen, skyldes det, at blæseren har et problem. Kontakt et servicecenter for at få repareret eller udskiftet blæseren.

Nedskalering

Du kan endda se skærmen i en højere opløsning end 1360 x 768. Følgende meddelelse vises dog i et minut: Du kan vælge at ændre skærmopløsningen eller bibeholde den nuværende indstilling i denne periode. Hvis opdateringshastigheden er højere end 85 Hz, vil du se en sort skærm, fordi skærmen ikke understøtter mere end 85 Hz.

☑ Bemærk

- RSe hvilke opløsninger og frekvenser, der understøttes af skærmen, under Fabriksindstillede Modes.

Vedligeholdelse og rengøring

1) Vedligeholdelse af skærmkabinettet
Rengør med en blød klud, når du har afmonteret nedledningen.

- Anvend ikke benzin, fortyndere eller brændbare væsker eller en våd klud.
- Det anbefales at anvende et Samsung-rengøringsmiddel for at undgå beskadigelse af skærmen.

2) Vedligeholdelse af skærme med flade paneler
Rengør blidt med en blød klud (bomuld).

- Anvend aldrig acetone, benzin eller fortyndervæsker.
(De kan forårsage fejl eller beskadigelse af skærmoverfladen.)
- Brugeren bliver pålagt omkostninger og relaterede udgifter til reparation af beskadigelser, der er forårsaget af den pågældende person.

Problemer og anbefalede handlinger

☑ Bemærk

- En skærm omdanner de visuelle signaler, der modtages fra computeren. Som følge heraf, hvis der er problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder, har forkerte farver, udsender støj, Videotilstand understøttes ikke, osv. Hvis det er tilfældet, check først, hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.

1) Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2) Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3) Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4) Kontrollér, at scanningsforholdet for videoskærmen er indstillet til 50 Hz ~ 85 Hz.
(Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5) Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker Mode, fjern Display Adapteren i "**Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator**" og genstart computeren for at geninstallere adapter (video) driver.

Checkliste

☑ Bemærk

- I følgende tabel vises en liste over mulige problemer og Løsninger. Kontroller oplysningerne i dette afsnit for at se, om du kan løse problemerne selv, inden du kontakter service. Hvis du har brug for hjælp, skal du ringe på det telefonnummer, der findes på garantibeviset, telefonnummeret i informationsafsnittet eller kontakte forhandleren.

- For yderligere oplysninger om netværk, henvises til afsnittet om MagicNet Fejlfinding.

Problemer i forbindelse med installationen [PC]

☑ Bemærk

- Problemer i forbindelse med skærminstallationen og Løsninger på disse er angivet.

Problemer	Løsninger
Skærmbilledet flimrer.	● Kontroller, om signalkablet mellem computeren og skærmen er sikkert tilsluttet og strammet. (Se Tilslutning til en computer)

Problemer, der er relateret til skærmen

☑ Bemærk

- Problemer, der er relateret til skærmen, og løsningerne på problemerne er angivet.

Problemer	Løsninger
Skærmen er tom, og strømindikatoren er deaktiveret.	● Kontroller, at netledningen er tilsluttet, og at LCD-skærmen er aktiveret. (Se Tilslutning af Skærm)
Meddelelse om "Check Signal Cable"	● Kontroller, at signalkablet er tilsluttet til pc- eller videokilderne. (Se Tilslutning af Skærm) ● Kontroller, at pc- eller videokilderne er aktiveret.
Meddelelse om "Not Optimum Mode"	● Kontroller den højeste opløsning og frekvensen for videokortet. ● Sammenlign disse værdier med dataene i diagrammet Forudindstillede timingtilstande.
Billedet ruller lodret.	● Kontroller, om signalkablet er sikkert tilsluttet. Tilslut det igen. (Se Tilslutning til en computer)
Billedet er ikke tydeligt. Billedet er sløret.	● Kør frekvensen Coarse og Fine -justering. ● Aktiver den igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoudvidelseskabel osv.). ● Indstil opløsning og frekvens i de anbefalede områder.
Billedet er ustabilt og vibrerer. **Skyggebilleder vises på billedet.**	● Kontroller, om den opløsning og frekvens, der er angivet for computerens netkort, falder inden for det interval, som understøttes af skærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du nulstille dem og referere til den aktuelle Information under skærmmenuen og forudindstillede timingtilstande.
Billedet er for lyst eller for mørkt. **Skærmfarven er uensartet.**	● Juster Brightness og Contrast. (Se Brightness, Contrast)
Farvebilledet er forvrænget med mørke skygger. **Den hvide farve er ringe.**	● Juster farven ved hjælp af User Mode under OSD Color justeringsmenuen.
Strømindikatoren blinker grønt.	● Skærmen gemmer for øjeblikket de ændringer, der er foretaget i indstillingerne, i OSD-hukommelsen.
Skærmen er tom, og strømindikatorlyset er roligt og	● Skærmen bruger strømstyringssystemet.

lyser grønt eller blinker hvert halve sekund eller en gang i sekundet.	● Flyt computermusen, eller tryk på en tast på tastaturet.
Skærmbilledet er blankt og blinker.	● Hvis meddelelsen “TEST GOOD” vises på skærmen, når du vælger knappen MENU, så kontroller kabelforbindelsen mellem skærm og computer for at sikre, at tilslutningen er foretaget korrekt.

Problemer, der er relateret til skærmen

☑ Bemærk

- Problemer, der er relateret til lydsignaler, og løsningerne til dette, angives nedenfor.

Problemer	Løsninger
Der er ingen lyd.	● Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til såvel lydindgangen på skærmen og lydudgangen på dit lydkort. (Se Tilslutning af Skærm) ● Kontroller lydstyrken.
Lydniveauet er for lavt.	● Kontroller lydstyrken. ● Hvis lydstyrken stadig er for lav, når kontrollen er skruet helt op, skal du kontrollere volumenkontrollen på computeren eller i programmet.
Lyden har for høj pitch eller for lav pitch.	● Juster Treble og Bass til det korrekte niveau.

Problemer i forbindelse med fjernbetjening

☑ Bemærk

- Problemer, der vedrører fjernbetjeningen, og afhjælpning af disse vises.

Problemer	Løsninger
Fjernbetjeningsknapperne svarer ikke.	● Kontroller batteripolerne (+/-). ● Kontroller, om batterierne er opbrugt. ● Kontroller, om strømmen er slået til. ● Kontroller, om netledningen er sikkert tilsluttet. ● Kontroller, om en speciel fluorescerende pære eller et neonrør er tændt i nærheden.

Problemer relateret til MagicNet

☑ Bemærk

- Oprettelse af en bootbar USB Flash-disk

Problemer	Løsninger
Oprettelse af en bootbar USB Flash-disk	1. Du kan ændre et almindeligt USB-lagringsmedie på mindst 512 MB til en bootbar disk med et værktøj til oprettelse af bootbare diske. (F.eks. HP USB Disk Storage Format-værktøj) 2. Kopierer ghost-images af operativsystemet og kørbare filer til din USB-disk. 3. Gå ind i BIOS-menuen på din enhed ved at trykke på tasten F2 på BIOS-logon-skærmbilledet. Aktivér herefter USB-boot (første valg) ved at vælge dette og trykke på Enter-tasten på Boot-menuen. 4. Tænd for din enhed, mens din USB-disk er tilsluttet, og start i DOS-tilstand. 5. Kør C:\ghost.exe, og vælg Local → Partition → From Image på menuen. Vælg det ghost-image, du vil opdatere din USB-disk

med, og vælg måldisken.

6. Når opdateringen med ghost-imaget er færdig, genstartes enheden automatisk.

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål	Svar
Hvordan ændrer jeg frekvensen?	Frekvensen kan ændres ved at ændre skærmkortets konfiguration. Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af versionen af den anvendte driver. (Se i brugervejledningen til computeren eller skærmkortet for at få detaljer.)
Hvordan kan jeg justere opløsningen?	● Windows XP : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger. ● Windows ME/2000 : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger. Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille Strømbesparelse funktionen?	● Windows XP : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Pauseskærm. Indstil funktionen i BIOS SETUP på computeren. (Se manualen til Windows/computeren). ● Windows ME/2000 : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Skærm → Pauseskærm. Indstil funktionen i BIOS SETUP på computeren. (Se manualen til Windows/computeren).
Hvordan kan jeg rengøre det udvendige kabinet/LCD Skærm?	Fjern netledningen, og rengør herefter skærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel eller rent vand. Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i monitoren.
Hvordan kan jeg afspille video?	Videoen understøtter kun codec'erne MPEG1 og WMV. Installér den tilsvarende codec for at afspille videoen. Bemærk, at visse codecs kan være inkompatible.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Funktionskontrol ved selvtest
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Specifikationer
Information
Appendiks

model

SyncMaster

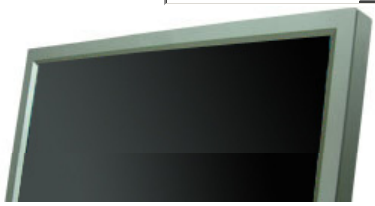

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Fejlfinding

Funktionskontrol ved selvtest

☑ Bemærk

- Kontroller følgende selv, inden du kontakter service. Henvend dig til servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.

Funktionskontrol ved selvtest

Din skærm indeholder en selvtestfunktion, med hvilken du kan kontrollere, om skærmen fungerer korrekt.

1) Sluk for både computer og monitor.

2) Fjern videokablet fra computerens bagside.

3) Tænd for monitoren.

Figuren nedenfor ("Check Signal Cable") vises på en sort baggrund, når skærmen fungerer normalt og ikke modtager noget videosignal: I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og figuren bevæges rundt på skærmen.

4) Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.

Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din video controller og computer system; **din monitor fungerer korrekt.**

Check Cooling System

Hvis meddelelsen **"Check Cooling System"** vises på skærmen, skyldes det, at blæseren har et problem. Kontakt et servicecenter for at få repareret eller udskiftet blæseren.

Nedskalering

Du kan endda se skærmen i en højere opløsning end 1360 x 768. Følgende meddelelse vises dog i et minut: Du kan vælge at ændre skærmopløsningen eller bibeholde den nuværende indstilling i denne periode. Hvis opdateringshastigheden er højere end 85 Hz, vil du se en sort skærm, fordi skærmen ikke understøtter mere end 85 Hz.

☑ Bemærk

- RSe hvilke opløsninger og frekvenser, der understøttes af skærmen, under Fabriksindstillede Modes.

Vedligeholdelse og rengøring

1) Vedligeholdelse af skærmkabinettet
Rengør med en blød klud, når du har afmonteret nedledningen.

- Anvend ikke benzin, fortyndere eller brændbare væsker eller en våd klud.
- Det anbefales at anvende et Samsung-rengøringsmiddel for at undgå beskadigelse af skærmen.

2) Vedligeholdelse af skærme med flade paneler
Rengør blidt med en blød klud (bomuld).

- Anvend aldrig acetone, benzin eller fortyndervæsker.
(De kan forårsage fejl eller beskadigelse af skærmoverfladen.)
- Brugeren bliver pålagt omkostninger og relaterede udgifter til reparation af beskadigelser, der er forårsaget af den pågældende person.

Problemer og anbefalede handlinger

☑ Bemærk

- En skærm omdanner de visuelle signaler, der modtages fra computeren. Som følge heraf, hvis der er problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder, har forkerte farver, udsender støj, Videotilstand understøttes ikke, osv. Hvis det er tilfældet, check først, hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.

1) Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2) Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3) Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4) Kontrollér, at scanningsforholdet for videoskærmen er indstillet til 50 Hz ~ 85 Hz.
(Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5) Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker Mode, fjern Display Adapteren i "**Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator**" og genstart computeren for at geninstallere adapter (video) driver.

Checkliste

☑ Bemærk

- I følgende tabel vises en liste over mulige problemer og Løsninger. Kontroller oplysningerne i dette afsnit for at se, om du kan løse problemerne selv, inden du kontakter service. Hvis du har brug for hjælp, skal du ringe på det telefonnummer, der findes på garantibeviset, telefonnummeret i informationsafsnittet eller kontakte forhandleren.

Problemer i forbindelse med installationen [PC]

☑ Bemærk

- Problemer i forbindelse med skærminstallationen og Løsninger på disse er angivet.

Problemer	Løsninger
Skærmbilledet flimrer.	● Kontroller, om signalkablet mellem computeren og skærmen er sikkert tilsluttet og strammet. (Se Tilslutning til en computer)

Problemer, der er relateret til skærmen

☑ Bemærk

- Problemer, der er relateret til skærmen, og løsningerne på problemerne er angivet.

Problemer	Løsninger
Skærmen er tom, og strømindikatoren er deaktiveret.	● Kontroller, at netledningen er tilsluttet, og at LCD-skærmen er aktiveret. (Se Tilslutning af Skærm)
Meddelelse om "Check Signal Cable"	● Kontroller, at signalkablet er tilsluttet til pc- eller videokilderne. (Se Tilslutning af Skærm) ● Kontroller, at pc- eller videokilderne er aktiveret.
Meddelelse om "Not Optimum Mode"	● Kontroller den højeste opløsning og frekvensen for videokortet. ● Sammenlign disse værdier med dataene i diagrammet Forudindstillede timingtilstande.
Billedet ruller lodret.	● Kontroller, om signalkablet er sikkert tilsluttet. Tilslut det igen. (Se Tilslutning til en computer)
Billedet er ikke tydeligt. Billedet er sløret.	● Kør frekvensen Coarse og Fine -justering. ● Aktiver den igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoudvidelseskabel osv.). ● Indstil opløsning og frekvens i de anbefalede områder.
Billedet er ustabilt og vibrerer. **Skyggebilleder vises på billedet.**	● Kontroller, om den opløsning og frekvens, der er angivet for computerens netkort, falder inden for det interval, som understøttes af skærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du nulstille dem og referere til den aktuelle Information under skærmmenuen og forudindstillede timingtilstande.
Billedet er for lyst eller for mørkt.	● Juster Brightness og Contrast. (Se Brightness, Contrast)
Skærmfarven er uensartet. **Farvebilledet er forvrænget med mørke skygger.** **Den hvide farve er ringe.**	● Juster farven ved hjælp af User Mode under OSD Color justeringsmenuen.
Strømindikatoren blinker grønt.	● Skærmen gemmer for øjeblikket de ændringer, der er foretaget i indstillingerne, i OSD-hukommelsen.
Skærmen er tom, og strømindikatorlyset er roligt og lyser grønt eller blinker hvert halve sekund eller en gang i sekundet.	● Skærmen bruger strømstyringssystemet. ● Flyt computermusen, eller tryk på en tast på tastaturet.

Skærmbilledet er blankt og blinker.	● Hvis meddelelsen “TEST GOOD” vises på skærmen, når du vælger knappen MENU, så kontroller kabelforbindelsen mellem skærm og computer for at sikre, at tilslutningen er foretaget korrekt.

Problemer, der er relateret til skærmen

☑ Bemærk

- Problemer, der er relateret til lydsignaler, og løsningerne til dette, angives nedenfor.

Problemer	Løsninger
Der er ingen lyd.	● Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til såvel lydindgangen på skærmen og lydudgangen på dit lydkort. (Se Tilslutning af Skærm) ● Kontroller lydstyrken.
Lydniveauet er for lavt.	● Kontroller lydstyrken. ● Hvis lydstyrken stadig er for lav, når kontrollen er skruet helt op, skal du kontrollere volumenkontrollen på computeren eller i programmet.
Lyden har for høj pitch eller for lav pitch.	● Juster Treble og Bass til det korrekte niveau.

Problemer i forbindelse med fjernbetjening

☑ Bemærk

- Problemer, der vedrører fjernbetjeningen, og afhjælpning af disse vises.

Problemer	Løsninger
Fjernbetjeningsknapperne svarer ikke.	● Kontroller batteripolerne (+/-). ● Kontroller, om batterierne er opbrugt. ● Kontroller, om strømmen er slået til. ● Kontroller, om netledningen er sikkert tilsluttet. ● Kontroller, om en speciel fluorescerende pære eller et neonrør er tændt i nærheden.

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål	Svar
Hvordan ændrer jeg frekvensen?	Frekvensen kan ændres ved at ændre skærmkortets konfiguration. Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af versionen af den anvendte driver. (Se i brugervejledningen til computeren eller skærmkortet for at få detaljer.)
Hvordan kan jeg justere opløsningen?	● Windows XP : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger. ● Windows ME/2000 : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger. Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille Strømbesparelse funktionen?	● Windows XP : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Pauseskærm. Indstil funktionen i BIOS SETUP på computeren. (Se manualen til Windows/computeren). ● Windows ME/2000 :

Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Skærm → Pauseskærm.
Indstil funktionen i BIOS SETUP på computeren. (Se manualen til Windows/computeren).

Hvordan kan jeg rengøre det udvendige kabinet/LCD Skærm?

Fjern netledningen, og rengør herefter skærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel eller rent vand.

Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i monitoren.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Generelt
PowerSaver
Fabriksindst-illede Modes
Information
Appendiks

model
SyncMaster 400PXn

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Specifikationer

Generelt

Generelt

Generelt

Modelbetegnelse	SyncMaster 400PXn

LCD Skærm

Størrelse	40 " diagonal (101,6 cm)
Billedareal	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Pixel Pitch	0,648 mm (H) x 0,216 mm (V)

Synkronisering

Vandret	30 ~ 81 kHz
Lodret	56 ~ 75 Hz

Skærmfarver

Skærmfarver	16,7 M farver

Resolution

Optimal opløsning	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz, afhængigt af det anvendte grafikkort
Maksimal opløsning	1360 x 768 @ 60 Hz

Indgangssignal, afsluttet

RGB Analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB.
0,7 V p-p positiv ved 75 Ω ±10 % Separat H/V-synk., Composite-synk., SOG, TTL-level, positiv eller negativ.

Maksimum Pixel Clock

100 MHz

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalkabel

15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
DVI-D til DVI-D-kabel, aftageligt (ekstraudstyr)

Signalstik

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimensioner (BxHxD) / Vægt

971 x 582 x 118 mm / 38.2 x 22.9 x 4.6 inch (uden sokkel)
971 x 629,5 x 223 mm / 38,2 x 24,8 x 8,8 inch (inkl. sokkel) , 23 kg/50.7lbs
971 x 629,5 x 228 mm / 38,2 x 24,8 x 9,0 inch (med fod og med glas) , 27,7 kg/61,0 lbs

VESA Monteringsplade

200 mm x 200 mm (til brug med speciel monteringsarm)

Miljøforhold

Drift	Temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende

Lydegenskaber

Lydindgang 1	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)

Lydindgang 2	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC-lydindgang	3,5 Ø stereostik, 0,5 VRMS (-9 dB)
Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Svar	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play

Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Dot Acceptable

TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.

• Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.133.440.

Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

- Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder.
  (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

MagicNet - KLIENT

Element		Specifikationer	Bemærkninger
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel	Flytbar USB-enhed understøttes.
Indhold	Photo	Understøttet filformat: BMP / JPEG	2.274 x 1.704 eller mindre
	Musik	Understøttet filformat: MP3	Lydbåndbredde: 50 Hz til 15 kHz
	Movie	• MPEG1, WMV • Maks. 1280 x 720, 30 fps	• Afhængigt af formatet eller versionen understøttes filer muligvis ikke. • Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.
	File	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	
Internetbrowser		MS Internet Explorer	Ikke understøttet: Flash, Java Applet, Security Sites
Sprog		Engelsk	
OS		Windows XP Embedded	

MagicNet - Krav til server

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later
Recommended	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later

PowerSaver

Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at

spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPM, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.

Tilstand	Normal Drift	Strøbesparelse	Strømafbryder 2000	Strømafbryder
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul	Sort
Effektforbrug	Mindre end 230 W	Mindre end 1 W (i tilstanden Off (Fra))	Mindre end 1 W (tænd/sluk-knap)	0 W (afbryderknap)

Fabriksindst-illede Modes

Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:

Display Mode	Lodret Frekvens (kHz)	Vandret Frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync Polaritet (V/L)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Vandret Frekvens

Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Lodret Frekvens

Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller

billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Generelt
PowerSaver
Fabriksindst-illede Modes
Information
Appendiks

model
SyncMaster 400PX

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Specifikationer

Generelt

Generelt

Generelt

Modelbetegnelse	SyncMaster 400PX

LCD Skærm

Størrelse	40 " diagonal (101,6 cm)
Billedareal	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Pixel Pitch	0,648 mm (H) x 0,216 mm (V)

Synkronisering

Vandret	30 ~ 81 kHz
Lodret	56 ~ 75 Hz

Skærmfarver

Skærmfarver	16,7 M farver

Resolution

Optimal opløsning	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz, afhængigt af det anvendte grafikkort
Maksimal opløsning	1360 x 768 @ 60 Hz

Indgangssignal, afsluttet

RGB Analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB.
0,7 V p-p positiv ved 75 Ω ±10% Separat H/V-synk., Composite-synk., SOG, TTL-level, positiv eller negativ.

Maksimum Pixel Clock

100 MHz

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalkabel

15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
DVI-D til DVI-D-kabel, aftageligt (ekstraudstyr)

Signalstik

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimensioner (BxDxH) / Vægt

971 x 582 x 118 mm / 38,2 x 22,9 x 4,6 inch (uden sokkel)
971 x 629,5 x 223 mm / 38,2 x 24,8 x 8,8 inch (inkl. sokkel) , 23 kg/50,7lbs
971 x 629,5 x 228 mm / 38,2 x 24,8 x 9,0 inch (med fod og med glas) , 27,7 kg/61,0 lbs

VESA Monteringsplade

200 mm x 200 mm (til brug med speciel monteringsarm)

Miljøforhold

Drift	Temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende

Lydegenskaber

Lydindgang 1	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)

Lydindgang 2	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC-lydindgang	3,5 Ø stereostik, 0,5 VRMS (-9 dB)
Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Svar	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play

Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Dot Acceptable

TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.

• Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.133.440.

Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

- Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder.
  (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

PowerSaver

Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPM, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.

Tilstand	Normal Drift	Strøbesparelse	Strømafbryder	Strømafbryder
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul	Sort
Effektforbrug	Mindre end 210 W	Mindre end 1 W (i tilstanden Off (Fra))	Mindre end 1 W (tænd/sluk-knap)	0 W (afbryderknap)

Fabriksindst-illede Modes

Fabriksindst-illede Modes

Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:

Display Mode	Lodret Frekvens (kHz)	Vandret Frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync Polaritet (V/L)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-

IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Vandret Frekvens

Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Lodret Frekvens

Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

model
SyncMaster 460PXn

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Generelt
PowerSaver
Fabriksindst-illede Modes
Information
Appendiks

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Specifikationer

Generelt

Generelt

Generelt

Modelbetegnelse	SyncMaster 460PXn

LCD Skærm

Størrelse	46 " diagonal (125,1 cm)
Billedareal	1018,353 mm (H) x 572,544 mm (V)
Pixel Pitch	0,7455 mm (H) x 0,2485 mm (V)

Synkronisering

Vandret	30 ~ 81 kHz
Lodret	56 ~ 75 Hz

Skærmfarver

Skærmfarver	16,7 M farver

Resolution

Optimal opløsning	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz, afhængigt af det anvendte grafikkort
Maksimal opløsning	1360 x 768 @ 60 Hz

Indgangssignal, afsluttet

RGB Analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB.
0,7 V p-p positiv ved 75 Ω ±10% Separat H/V-synk., Composite-synk., SOG, TTL-level, positiv eller negativ.

Maksimum Pixel Clock

100 MHz

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalkabel

15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
DVI-D til DVI-D-kabel, aftageligt (ekstraudstyr)

Signalstik

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimensioner (BxHxD) / Vægt

1.102 x 658 x 126,5mm / 43,4 x 25,9 x 5,0 inch / 28 Kg / 61,6 lbs (uden sokkel)
1.102 x 715 x 293 mm / 43,4 x 28,1 x 11,5 inch / 30 Kg / 66 lbs (inkl. sokkel)
1.102 x 715 x 298 mm / 43,4 x 28,1 x 11,7 inch / 35 Kg / 77,2 lbs (med fod og med glas)

VESA Monteringsplade

200 mm x 200 mm (til brug med speciel monteringsarm)

Miljøforhold

Drift	Temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende

Lydegenskaber

Lydindgang 1	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)

Lydindgang 2	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC-lydindgang	3,5 Ø stereostik, 0,5 VRMS (-9 dB)
Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Svar	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play

Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Dot Acceptable

TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.

• Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.133.440.

Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

- Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder.
  (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

MagicNet - KLIENT

Element		Specifikationer	Bemærkninger
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel	Flytbar USB-enhed understøttes.
Indhold	Photo	Understøttet filformat: BMP / JPEG	2.274 x 1.704 eller mindre
	Musik	Understøttet filformat: MP3	Lydbåndbredde: 50 Hz til 15 kHz
	Movie	• MPEG1, WMV • Maks. 1280 x 720, 30 fps	• Afhængigt af formatet eller versionen understøttes filer muligvis ikke. • Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.
	File	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	
Internetbrowser		MS Internet Explorer	Ikke understøttet: Flash, Java Applet, Security Sites
Sprog		Engelsk	
OS		Windows XP Embedded	

MagicNet - Krav til server

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later
Recommended	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later

PowerSaver

Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at

spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPM, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.

Tilstand	Normal Drift	Strøbesparelse	Strømafbryder 2000	Strømafbryder
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul	Sort
Effektforbrug	Mindre end 310 W	Mindre end 1 W (i tilstanden Off (Fra))	Mindre end 1 W (tænd/sluk-knap)	0 W (afbryderknap)

Fabriksindst-illede Modes

Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:

Display Mode	Lodret Frekvens (kHz)	Vandret Frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync Polaritet (V/L)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Vandret Frekvens

Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Lodret Frekvens

Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller

billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Generelt
PowerSaver
Fabriksindst-illede Modes
Information
Appendiks

model
SyncMaster 460PX

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Specifikationer

Generelt

Generelt

Generelt

Modelbetegnelse	SyncMaster 460PX

LCD Skærm

Størrelse	46 " diagonal (125,1 cm)
Billedareal	1018,353 mm (H) x 572,544 mm (V)
Pixel Pitch	0,7455 mm (H) x 0,2485 mm (V)

Synkronisering

Vandret	30 ~ 81 kHz
Lodret	56 ~ 75 Hz

Skærmfarver

Skærmfarver	16,7 M farver

Resolution

Optimal opløsning	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz, afhængigt af det anvendte grafikkort
Maksimal opløsning	1360 x 768 @ 60 Hz

Indgangssignal, afsluttet

RGB Analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB.
0,7 V p-p positiv ved 75 Ω ±10% Separat H/V-synk., Composite-synk., SOG, TTL-level, positiv eller negativ.

Maksimum Pixel Clock

100 MHz

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalkabel

15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
DVI-D til DVI-D-kabel, aftageligt (ekstraudstyr)

Signalstik

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimensioner (BxHxD) / Vægt

1.102 x 658 x 126,5mm / 43,4 x 25,9 x 5,0 inch / 28 Kg / 61,6 lbs (uden sokkel)
1.102 x 715 x 293 mm / 43,4 x 28,1 x 11,5 inch / 30 Kg / 66 lbs (inkl. sokkel)
1.102 x 715 x 298 mm / 43,4 x 28,1 x 11,7 inch / 35 Kg / 77,2 lbs (med fod og med glas)

VESA Monteringsplade

200 mm x 200 mm (til brug med speciel monteringsarm)

Miljøforhold

Drift	Temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende

Lydegenskaber

Lydindgang 1	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)

Lydindgang 2	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC-lydindgang	3,5 Ø stereostik, 0,5 VRMS (-9 dB)
Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Svar	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play

Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Dot Acceptable

TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.

• Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.133.440.

Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

- Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder.
  (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

PowerSaver

Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPM, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.

Tilstand	Normal Drift	Strøbesparelse	Strømafbryder 2000	Strømafbryder
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul	Sort
Effektforbrug	Mindre end 290 W	Mindre end 1 W (i tilstanden Off (Fra))	Mindre end 1 W (tænd/sluk-knap)	0 W (afbryderknap)

Fabriksindst-illede Modes

Fabriksindst-illede Modes

Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:

Display Mode	Lodret Frekvens (kHz)	Vandret Frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync Polaritet (V/L)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-

IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Vandret Frekvens

Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Lodret Frekvens

Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

model

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
For bedre billede
PRODUKTOPLYSNINGER (uden billedbibeholdelse)
Appendiks

SyncMaster

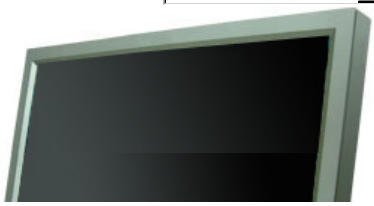

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Information

For bedre billede

- Juster computer-opløsningen og skærmens strålehastighed (opdateringsfrekvens) som beskrevet nedenfor for at opnå den højeste billedkvalitet. Skærmens billedkvalitet kan være ujævn, hvis der ikke ydes den højeste billedkvalitet i TFT-LCD.
  - Opløsning: 1360 x 768
  - Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz

- TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels.
  Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.
  - Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.133.440.

- Ved rengøring af monitor og skærmflade, bør du kun bruge en blød klud med en smule af det anbefalede rensemiddel, og derefter tørre efter med en tør klud. Husk ikke at være for hårdhændet, idet dette kan medføre at der dannes mærker på skærmen.

- Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du forbedre den ved at udføre "automatisk indstillingsfunktion" for skærmbilledet, der vises, når du trykker på vinduets slukke-knap.
  Hvis der stadig er forstyrrelser efter automatisk indstilling, anvendes FIN/GROV-justeringsfunktionen.

- Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed.
  Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

PRODUKTOPLYSNINGER (uden billedbibeholdelse)

- **Hvad er billedindbrænding?**

  Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en LCD-skærm anvendes under normale betingelser. Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når LCD-skærmen anvendes i lang tid (mere end 12 timer) med et fast mønster, kan der være en lille forskel i spændingen mellem elektroder, der styrer den flydende krystal (liquid crystal - LC) i en pixel. Spændingsforskellen mellem elektroder forøges med tiden og gør den flydende krystal ringere. Når dette forekommer, kan det forrige billede muligvis ses, når mønstret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

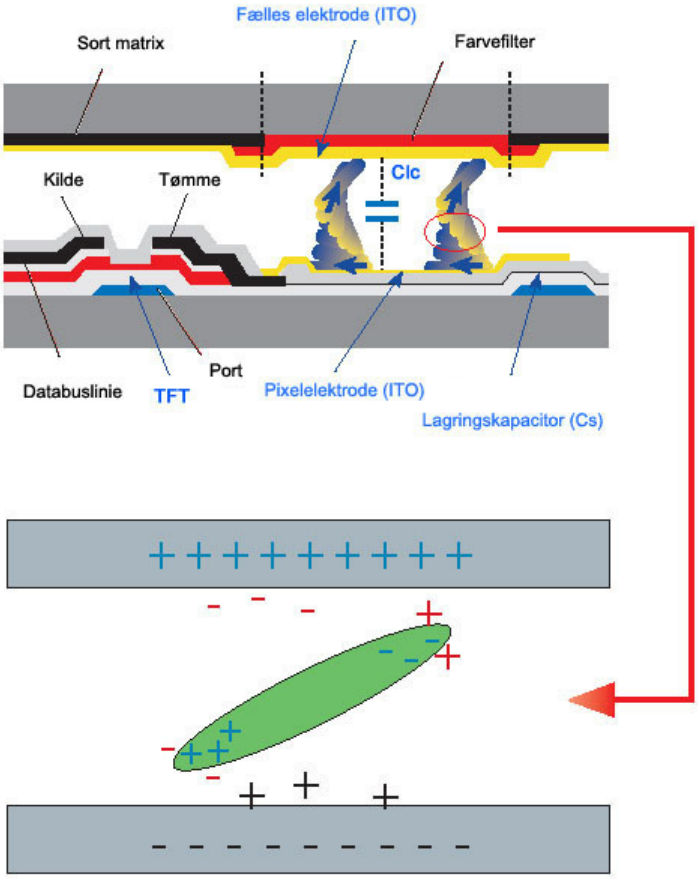

Slukket, pauseskærm eller tilstanden Power Save (strømsparetilstand)

- Sluk for strømmen i fire timer efter 20 timers brug
- Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
- Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
- Brug om muligt et pauseskærm - En pauseskærm med én farve eller et billede, der bevæger sig, anbefales.

Periodisk ændring af farveinformationerne

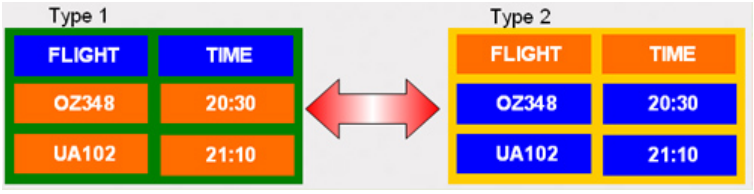

☑ Bemærk

- Brug to forskellige farver
  Skift farveinformationer med to forskellige farver hvert 30. minut.

  - Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i luminansen.
    Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.
    Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)

Periodisk ændring af tegnfarver

  - Brug lyse farver med lille forskel i luminans
    - Cyklus: Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.

- Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.

- Hele området viser periodisk et bevægeligt billede med logo.
  - Cyklus: Vis bevægeligt billede med logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

- Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at slukke eller indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du ikke bruger skærmen. Endvidere er garantiservice begrænset baseret på instruktionsguiden.

Anvendelse af skærmrullefunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmrullefunktionen
  - Symptom: Vandret linje med sort farver kører op og ned.

- Vælg metode
  . Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Screen Scroll (Skærmrulning)
  . Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
  . Tidsinterval: 1 ~ 5 timer (anbefalet: 5)

☑ Bemærk

- (Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet
  - Symptom: Prik med sort farve kører op og ned.

- Vælg metode
  . Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Pixel (Pixel) .
  . Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
  . Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)

- Anvendelse af skærmlinjefunktionen
  - Symptom: Vandret/lodret linje med sort farver kører op og ned.

- Vælg metode
. Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Bar (Linje)
. Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
. Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)

☑ Bemærk

- (Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Anvendelse af skærmsletningsfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmsletningsfunktionen
  - Symptom: 2 lodrette blokke flyttes og sletter skærmen

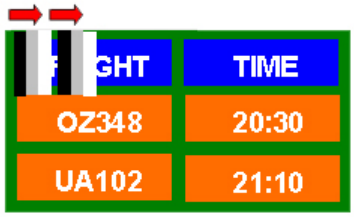

- Vælg metode
. Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Eraser (Sletning)
. Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
. Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)

☑ Bemærk

- (Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

model

SyncMaster

www.samsung.com

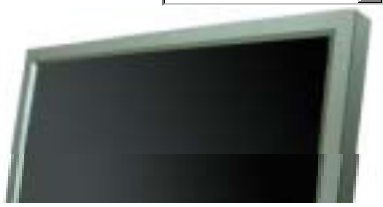

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
Ordforklaring
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
Myndighed

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Appendiks

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

Bemærk

- Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg

THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Ordforklaring

Synkroniseringssignal

Synkroniserede signaler refererer til de standardsignaler, der kræves for at se de ønskede farver på skærmen. De inddeles i lodrette og vandrette synkroniseringssignaler. Med disse signaler vises almindelige farvebilleder med den angivne opløsning og frekvens.

Typer af synkroniseringssignaler

Adskilt	Dette er et skema til overførsel af individuelle lodrette synkroniseringssignaler til skærmen.
Sammensat	Dette er et skema til kombination af lodrette synkroniseringssignaler til et sammensat signal og overførsel af det til skærmen. Skærmen viser farvesignalerne ved at adskille det sammensatte signal til oprindelige farvesignaler.

Dot Pitch

Dot Pitch Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des højere er opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed: mm.

Lodret Frekvens

Lodret Frekvens Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren. Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens. Enhed: Hz.

Eksempel:	Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.

Vandret Frekvens

Vandret Frekvens Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Interlace og Non-Interlace Metoder

Interlace og Non-Interlace Metoder Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace metode, mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace metoden anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den samme metode, som anvendes for TV.

Plug & Play

Plug & Play Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det muligt for computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den internationale standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.

Resolution

Opløsning Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes 'opløsning'. Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking, idet skærmen er i stand til at vise flere billedinformationer.

Eksempel:	Hvis opløsningen er 1360 x 768 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af 1360 vandrette punkter (vandret opløsning) og 768 lodrette punkter (lodret opløsning).

MDC (Multiple Display Control)

En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige

skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa

(Tilgængelig i EU og i andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer.)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Myndighed

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Enhver form for gengivelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i håndbogen eller for heraf følgende skader som følge af levering, drift eller anvendelse af denne håndbog.

Samsung er det indregistrerede varemærke for Samsung Electronics Co., Ltd; *Microsoft* , *Windows* og *Windows NT* er indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation; *VESA* , *DPM* og *DDC* er indregistrerede varemærker for Video Standards Association; *ENERGY STAR* ® navn og logo er indregistrerede varemærker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
Alle andre
produkter, der omtales i håndbogen, er muligvis varemærker eller indregistrerede varemærker for deres respektive ejere.

SRS (●) TruSurround XT, SRS og symbolet (●) er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.
TruSurround xt-teknologi er integreret under licens fra SRS Labs, Inc.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt